



CREATOR

6751





GB

Important Information about batteries

Never use different types of batteries together, or a combination of old and new batteries. Always remove the batteries if the product is not to be used for a long time or if the batteries have run down. Never use damaged batteries. Only use batteries of the type recommended, or a corresponding type. Insert the batteries so that the poles are correctly positioned. Rechargeable batteries must be recharged under the supervision of an adult. You cannot recharge batteries while they are still in the product, and you must never try to do so. Never attempt to recharge non-rechargeable batteries. Never short-circuit the battery holder.

IT

Importanti informazioni sulla batteria

Non usare mai contemporaneamente batterie di tipo diverso o batterie nuove e usate insieme. Rimuovere sempre le batterie quando il prodotto non venga utilizzato per periodi prolungati, oppure se le batterie sono scaricate. Non utilizzare mai batterie danneggiate. Usare esclusivamente batterie del tipo raccomandato o un equivalente. Inserire le batterie avendo cura che le loro polarietà sia corretta. Le batterie ricaricabili vanno ricaricate in un caricabatterie di tipo idoneo e con la supervisione di un adulto. Non è possibile ricaricare batterie while they are still in the product, and you must never try to do so. Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili. Non cortocircuitare mai il portabatterie.

DA

Vigtig information om batterier

Brug aldrig forskellige typer batterier sammen, eller nye og gamle batterier samtidig. Tag altid batteriene ud, hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid, eller hvis batteriene er brugt op. Anvend aldrig beskadigede batterier. Det må kun anvendes batterier af samme eller tilsvarende type som anbefalet. Batteriene skal være rigtigt sat i de rette. Gennopladelige batterier skal opslæs i en dertil hørende oplader under opsyn af en voksen. Gennopladelige batterier kan dog ikke være opslæst i produkten. Førweg, aldrig et gennopladeligt ikke-gennopladeligt batteri. Kører du aldrig batteriernes kontaktledninger.

PT

Informações importantes sobre das pilhas

Nunca use tipos diferentes de pilhas em conjunto, nem uma combinação de pilhas novas e velhas. Nunca sempre as pilhas se é predestinado só vai ser utilizadas durante muito tempo ou se as pilhas se tiverem gastas. Nunca use pilhas danificadas. Use apenas pilhas de tipo recomendado ou de um tipo correspondente. Introduza as pilhas de forma a que sejam pilhas iguais corretamente posicionadas. As pilhas recarregáveis devem ser recarregadas utilizando a recarregadora de pilhas certas sob a supervisão de um adulto. Não é possível recarregar pilhas não-recarregáveis enquanto elas ainda se encontram dentro do produto, e nunca devem ser feitos contactos entre suas extremidades. Nunca tente recarregar pilhas não-recarregáveis. Nunca faça curto-circuito da combinação das pilhas.

DE

Wichtige Informationen zu Batterien

Schützen Sie niemals unterschiedliche Arten von Batterien unter sich und neue gleichzeitig. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn mit dem Modell längere Zeit nicht geplant wird oder wenn die Batterien leer sind. Verwenden Sie niemals beschädigte Batterien. Verwenden Sie ausschließlich empfohlene bzw. passende Batterien. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung. Wiederaufladbare Batterien sollen mit einem geeigneten Ladegerät aufgeladen werden – unter der Aufsicht eines Erwachsenen. Batterien können und müssen stets aufgeladen werden, während sie sich im Modell befinden. Versuchen Sie es unter keinen Umständen, „versteckte“ Batterien wiederzuladen. Schließen Sie den Batteriehalter stets kurz.

NL

Belangrijke informatie over batterijen

Ga nooit verschillende soorten of nieuwe en oude batterijen tegen elkaar. Verwijder de batterijen altijd als je het product lange tijd niet wilt gebruiken of als de batterijen leeg zijn. Nooit beschadigde batterijen gebruiken. Gebruik alleen batterijen van het aanbevelen of overeenkomstige type geschikt. Leg de batterijen niet op elkaar in de juiste richting. Oplaadbare batterijen moeten een voor dit doel bestemde oplader en onder toezicht van een volwassene opladen worden. Oplaadbare batterijen kunnen niet in het product worden opgeladen en je moet dit ook niet proberen te doen. Probeer绝対に非充電式バッテリーを充電しないでください。バッテリーホルダーカートリッジを正しく組み立てる。

FI

Tärkeät tiedot paristoista

Älä käytä kaksi erilaista tyyppiä tai vanhaa ja uutta. Poista paristo tuotteen sisältä, jos se ei käytetä pitkään tai on tyhjillään. Älä käytä vaurioitunutta paristoa. Käytä vain suositussohvan mukaisia/tunnustettuja paristoja. Älä käytä paristoja, joita ei ole suositeltu. Lataa paristo oikealla ollaan vähintään 100% latausasteella. Älä lataa paristoja, joita ei ole suositeltu. Älä lataa lähes läpäistävää paristoa.

EL

Σημαντικές πληροφορίες για τις μπαταρίες

Μη χρησιμεύετε πάντα δύο ή περισσότερες τύπους μπαταρίας, ή κάθε δύο κατηγορίες μπαταρίας μαζί. Εγκαταλείψτε πάντα τις μπαταρίες αν δεν χρησιμεύονται για πολλό χρόνο ή εάν είναι μπαταρίες δυσκαλύπτες. Πάντα μη χρησιμεύστε μόνο μπαταρίες του συνιδέουμενου τύπου, ή αντιτοπεργιού του. Βάλτε τις μπαταρίες με την ίσχυρη πολικότητα, δεν γράψτε να φαρμάξετε τις αποκαρφούμενες μπαταρίες χρησιμεύοντας τον καπάληρη περιορισμένη πολικότηταν μετατρέποντας την συγκεκριμένη σύνδεση. Δεν μπαρέτε να αποκαρφώστε τις μπαταρίες στον εσωτερικό βιότοπο μέσω απόσπησης, καταστρέψτε την επιφάνεια της μπαταρίας. Πάντα μη μειώσετε τη θερμοκρασία της μπαταρίας.

SV




Viktig information om batterier


Använd aldrig olika sorters batterier samtidigt, och inte sätt ihop olika nyttiga och nya batterier. Ta alltid ut batterierna om produkten inte kommer att användas i lång tid, eller om de är tomma. Använd aldrig skadade batterier. Använd bara batterier av den typ som rekommenderats, eller av en motsvarande typ. Sätt i batterierna så att polerna hamnar i rätt lager. Laddningsbara batterier måste laddas med riktigt batteriladdare och under en vuxens övervakning. De här batterierna måste tas ur för att användas efter i produkten, och du får heller aldrig försöka göra det. Försök aldrig kortcircuita de laddningsbara batterierna. Körer du aldrig batteriernas kontaktslutare.

JA


重要なバッテリー情報

異なる種類のバッテリーを組み合わせて使用しないでください。また、新しいバッテリーと古いバッテリーを組み合わせて使用しないでください。また、壊れたバッテリーを使用しないでください。推奨されたバッテリーまたはその等価品を使用してください。バッテリーを組み立てる際は、正極側と負極側が正しく位置するようにしてください。充電可能なバッテリーは、専用の充電器にて監視の下で充電してください。バッテリーは、製品から取り出さなければなりません。また、バッテリーを組み立てる際は、必ず正極側と負極側が正しく位置するようにしてください。また、バッテリーを組み立てる際は、必ず正極側と負極側が正しく位置するようにしてください。

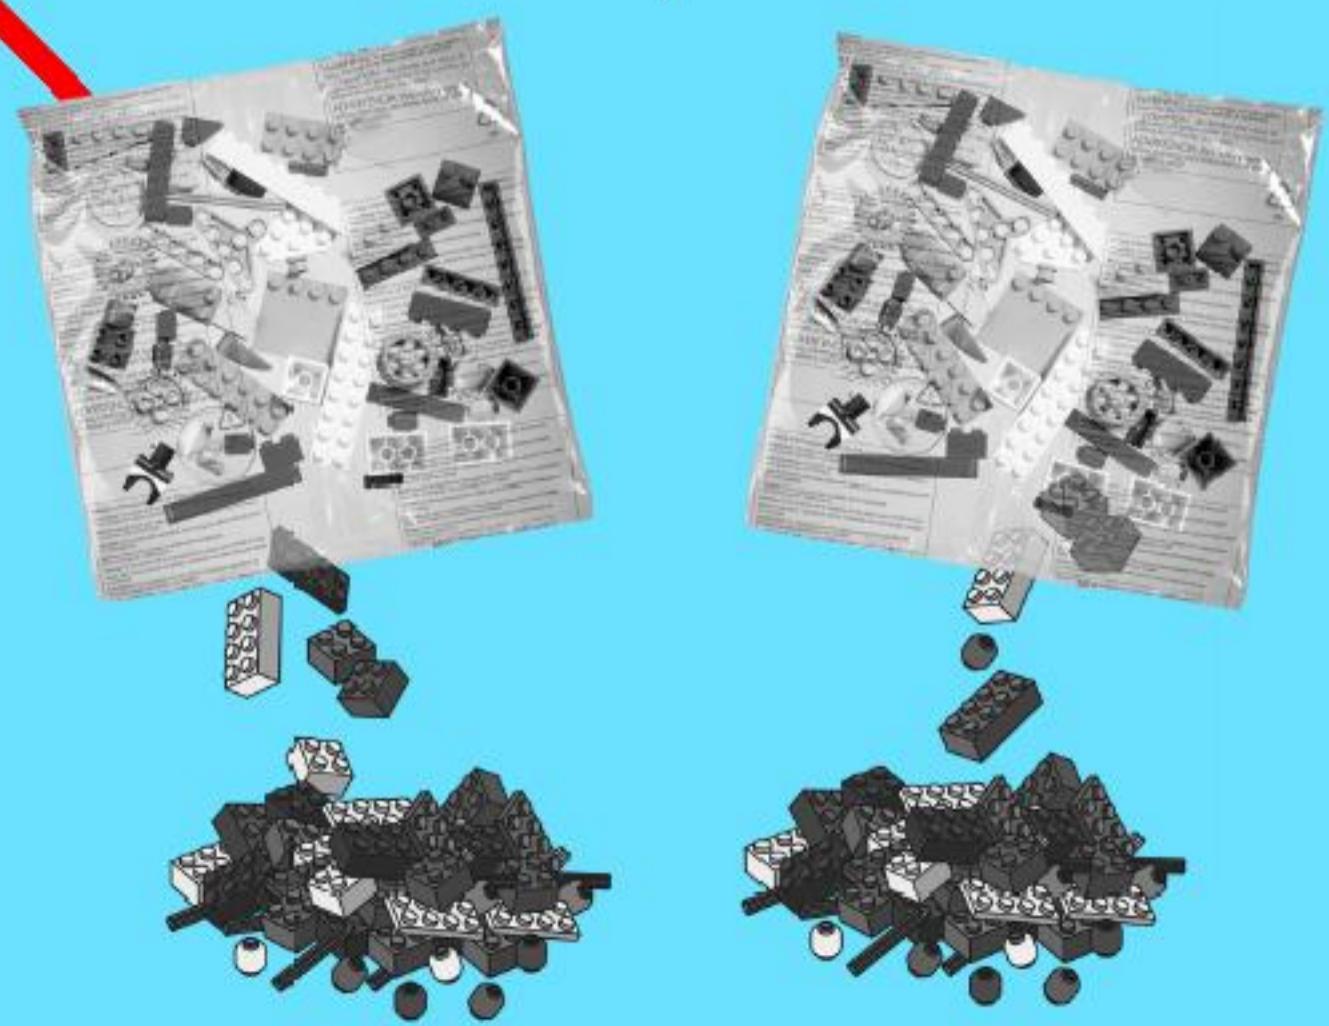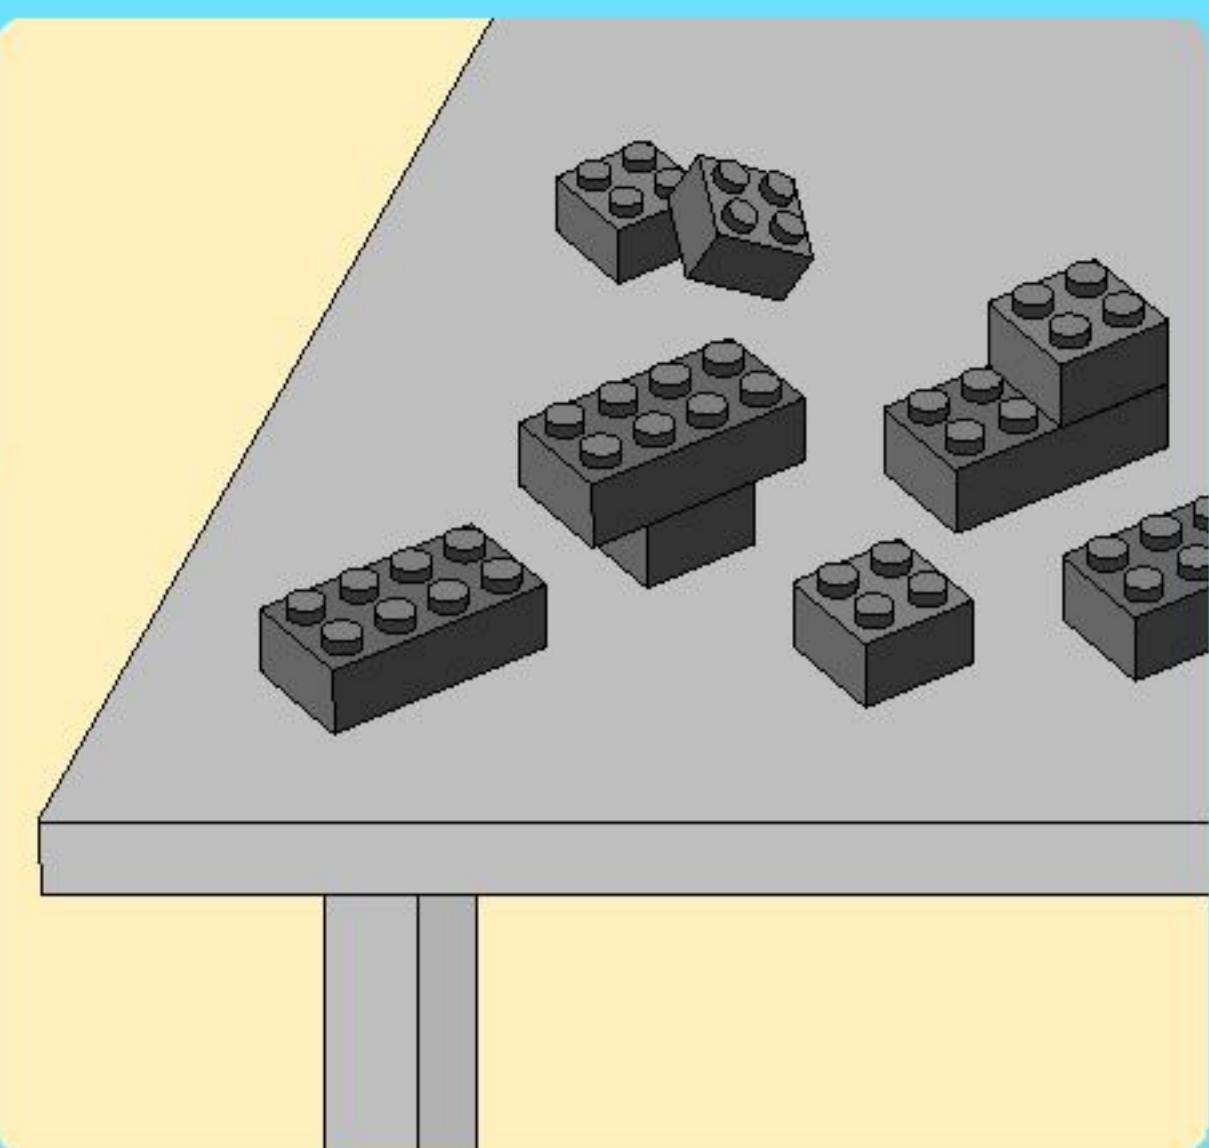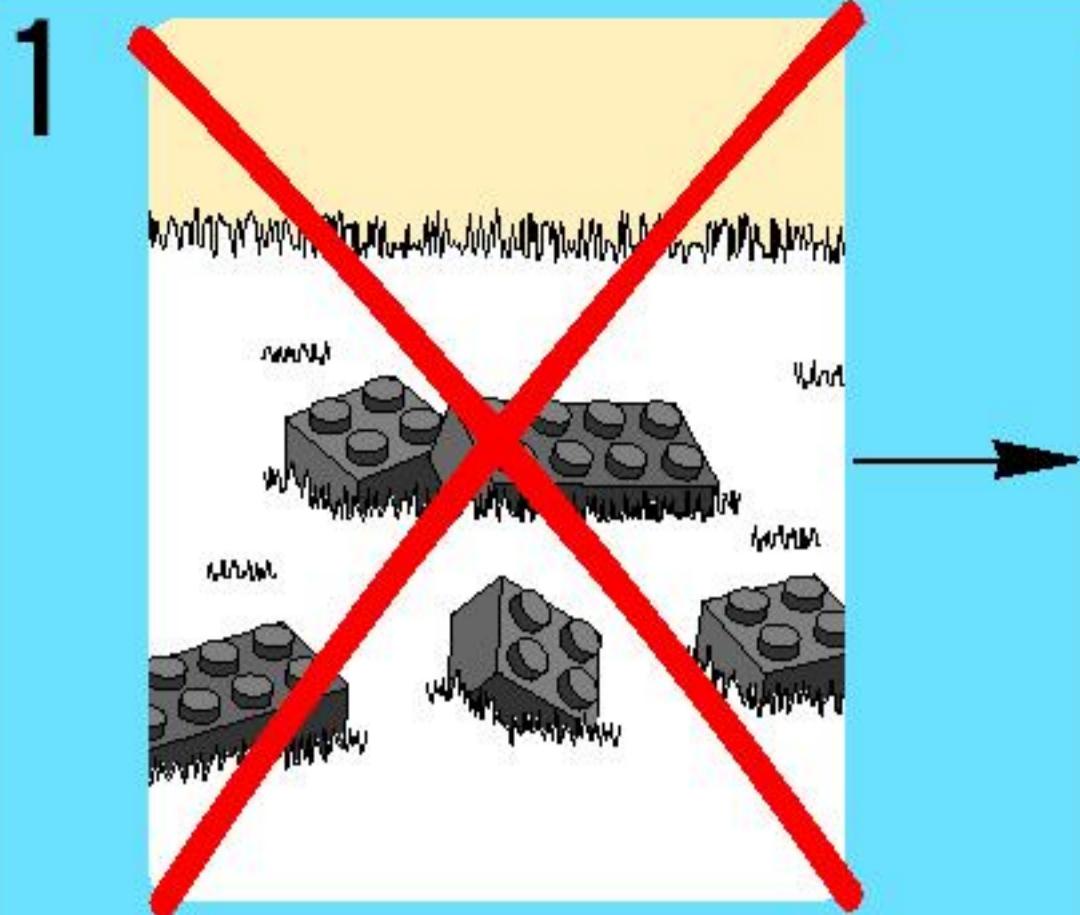


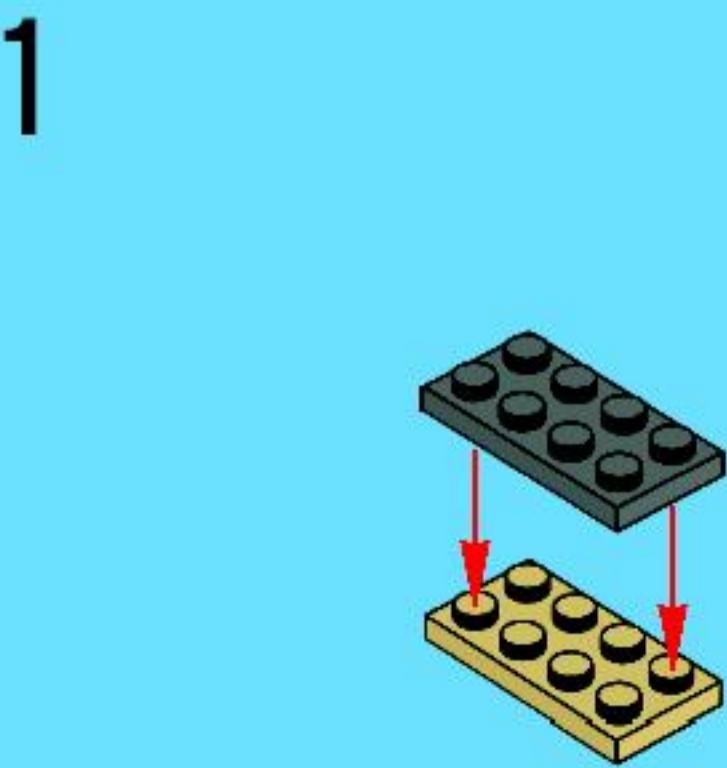

2

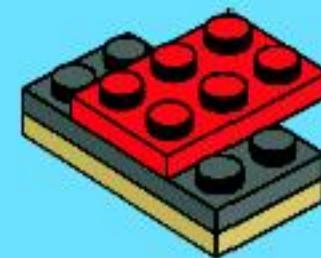

3

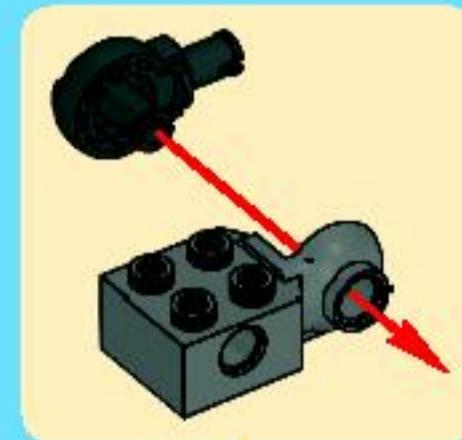


4








5

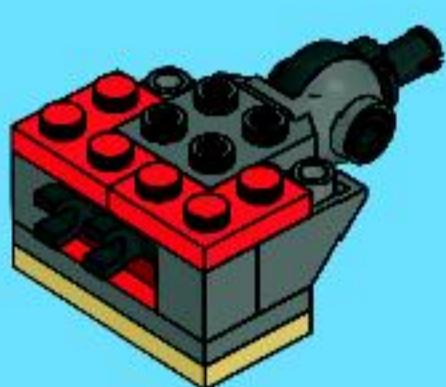


6

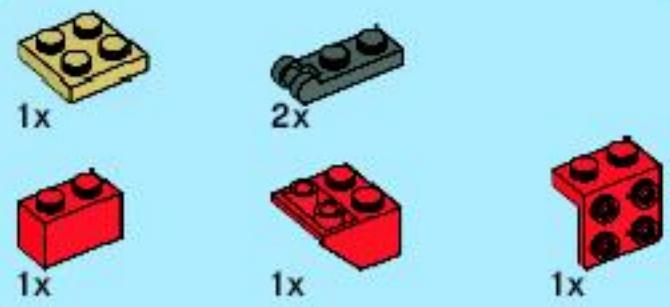



8

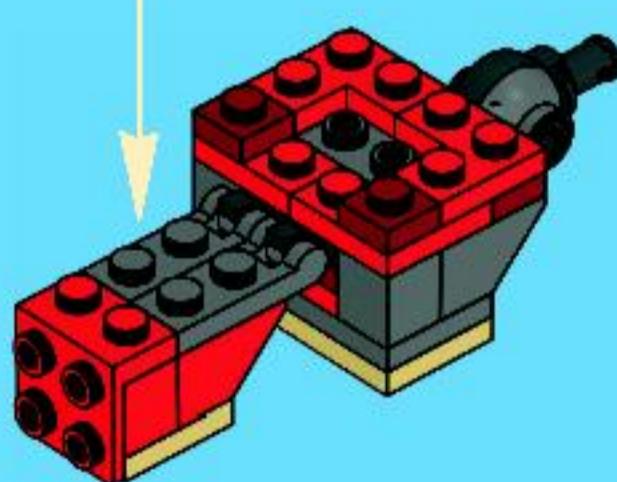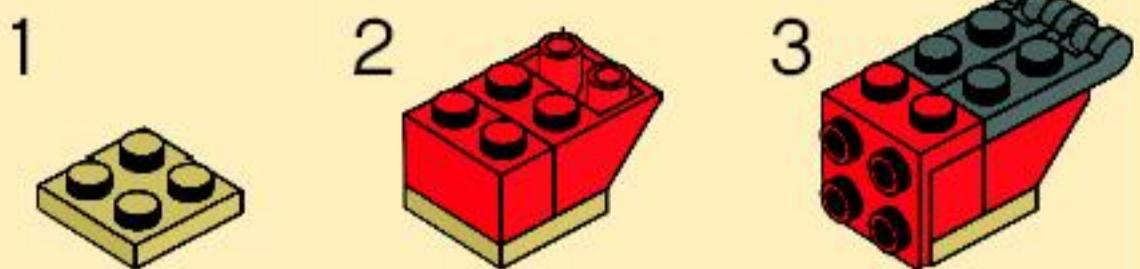

7

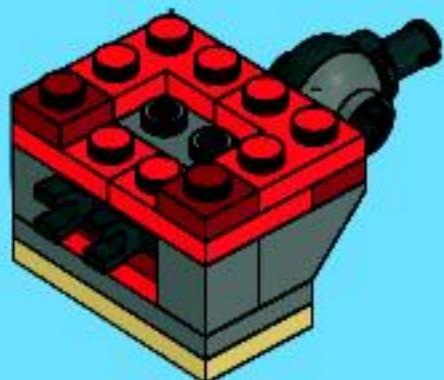


9

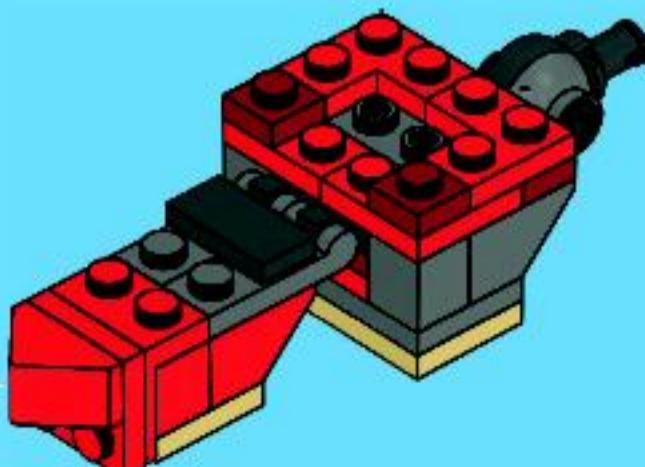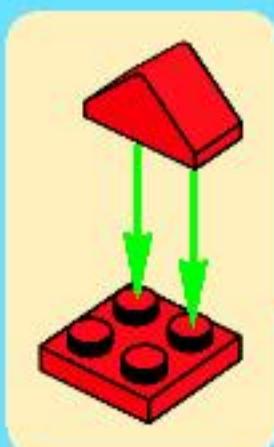




10

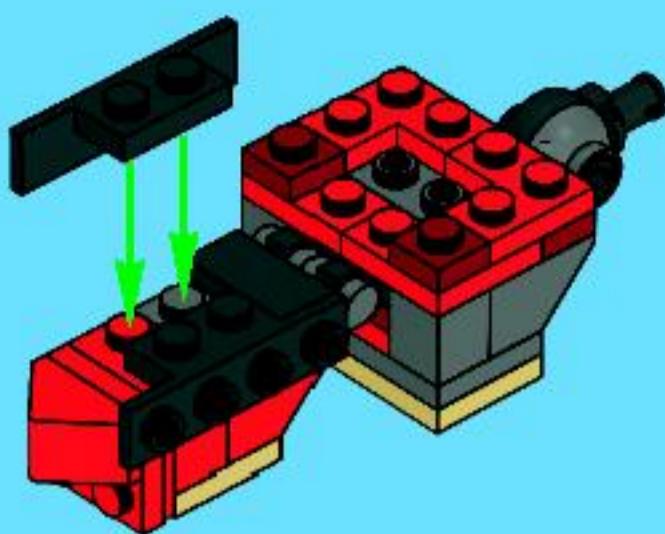

11

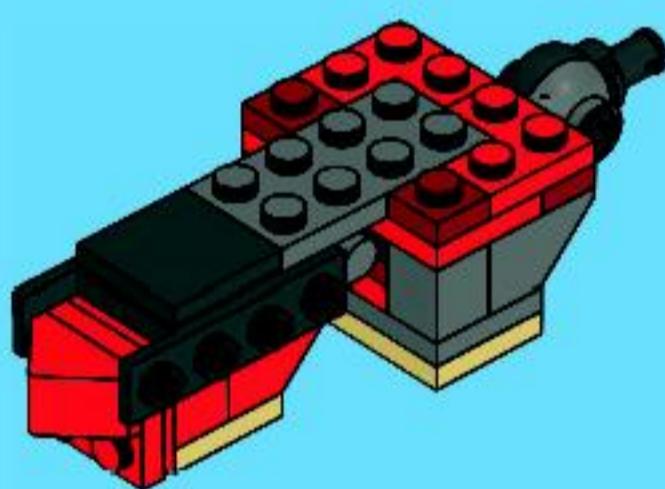


1



2




12


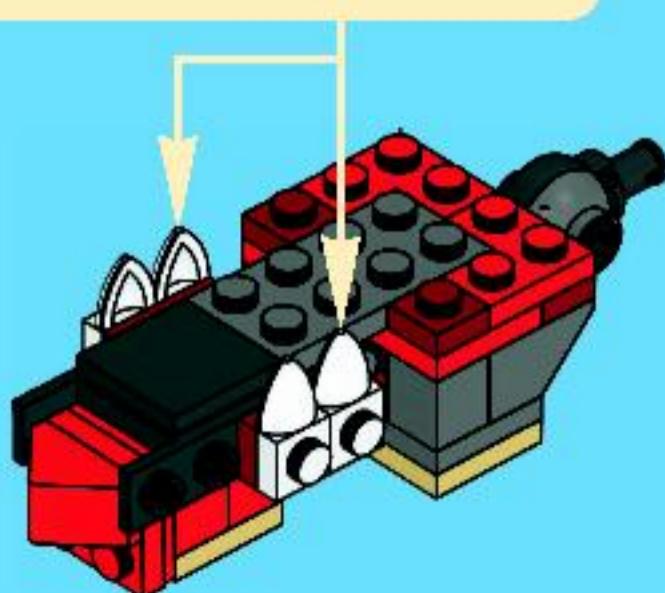






13

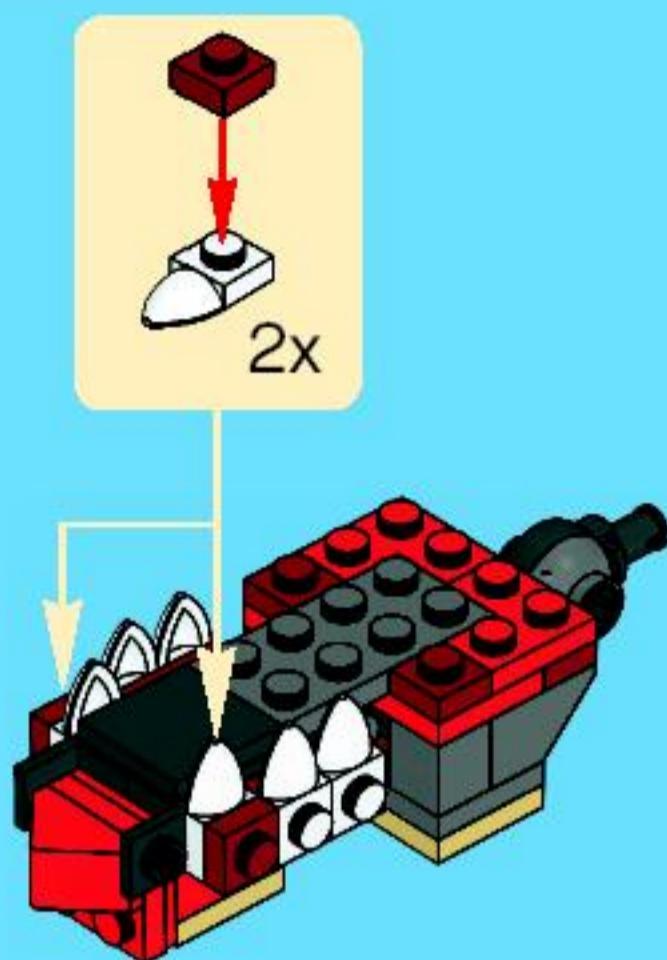


15

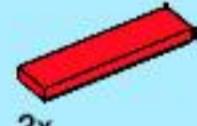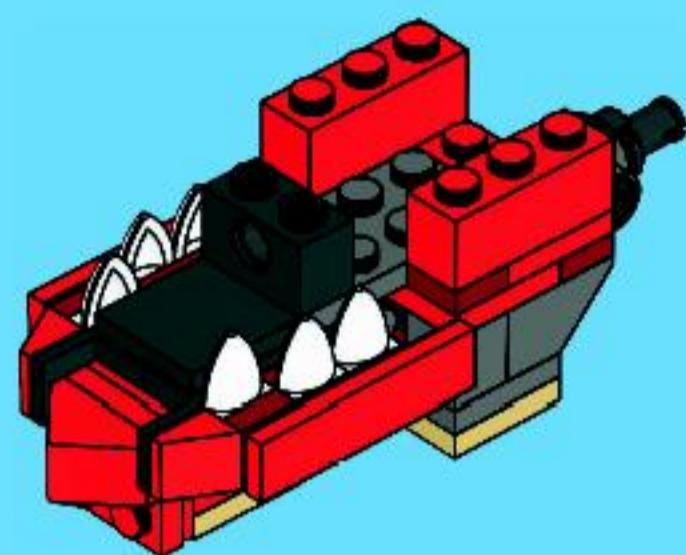

14

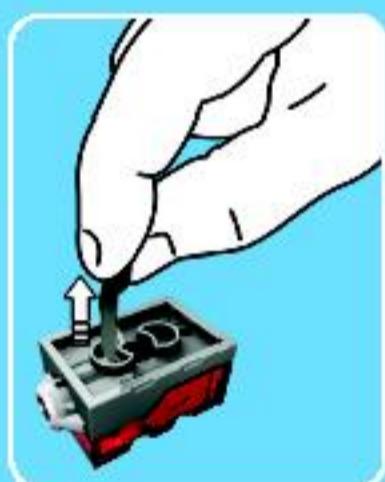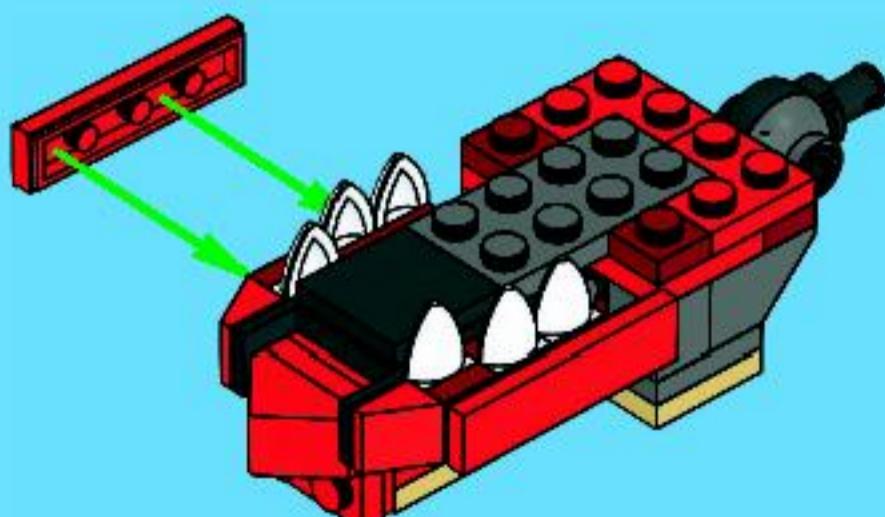


16

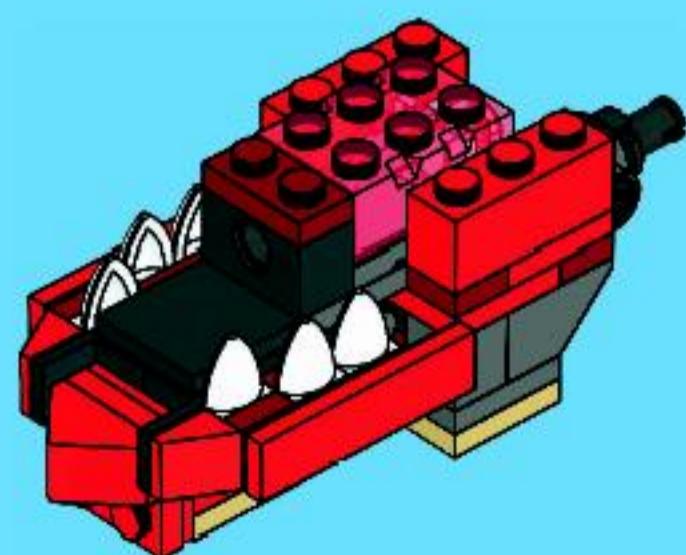


17




4x

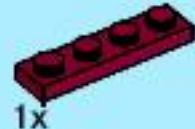


1x

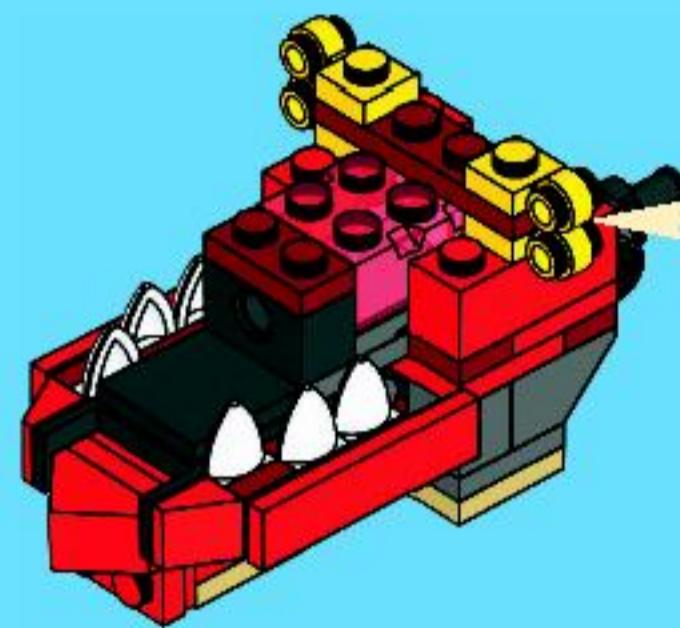

1

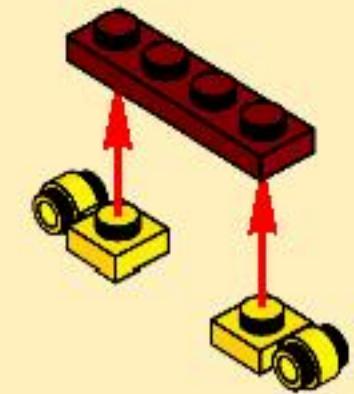


2

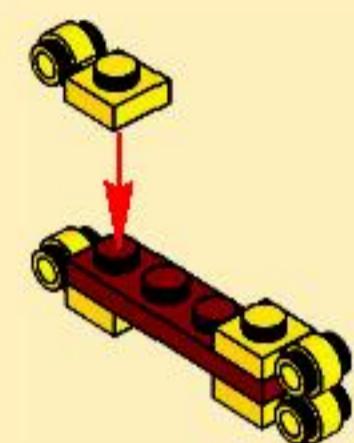


18






4x


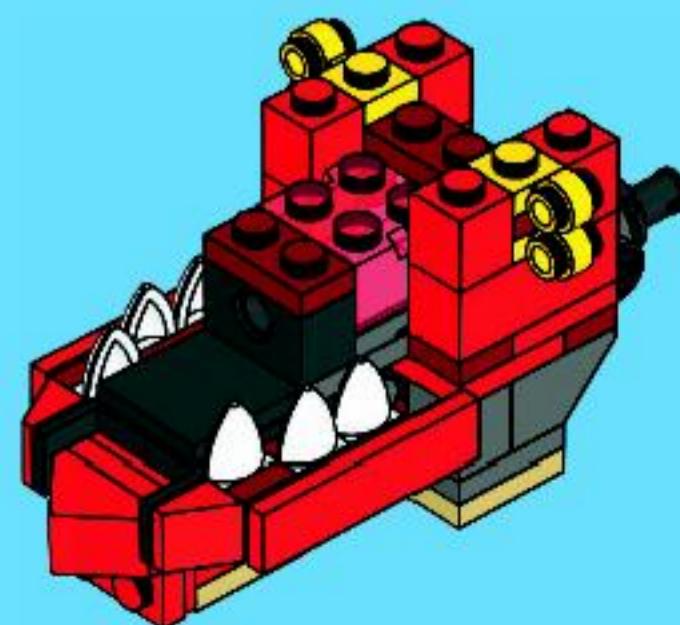


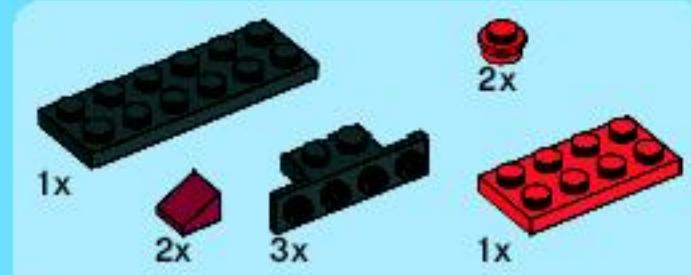


19

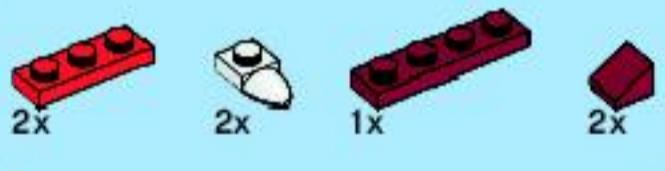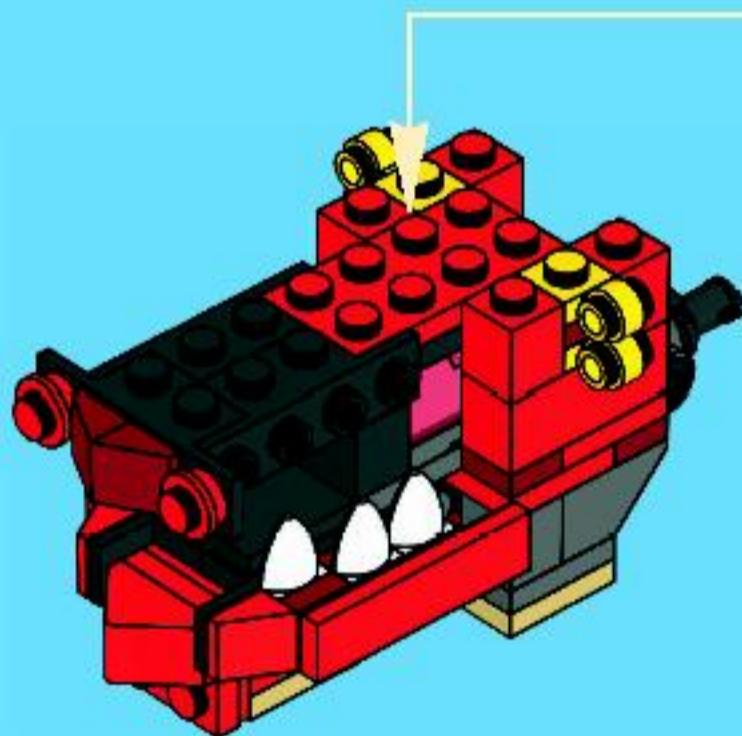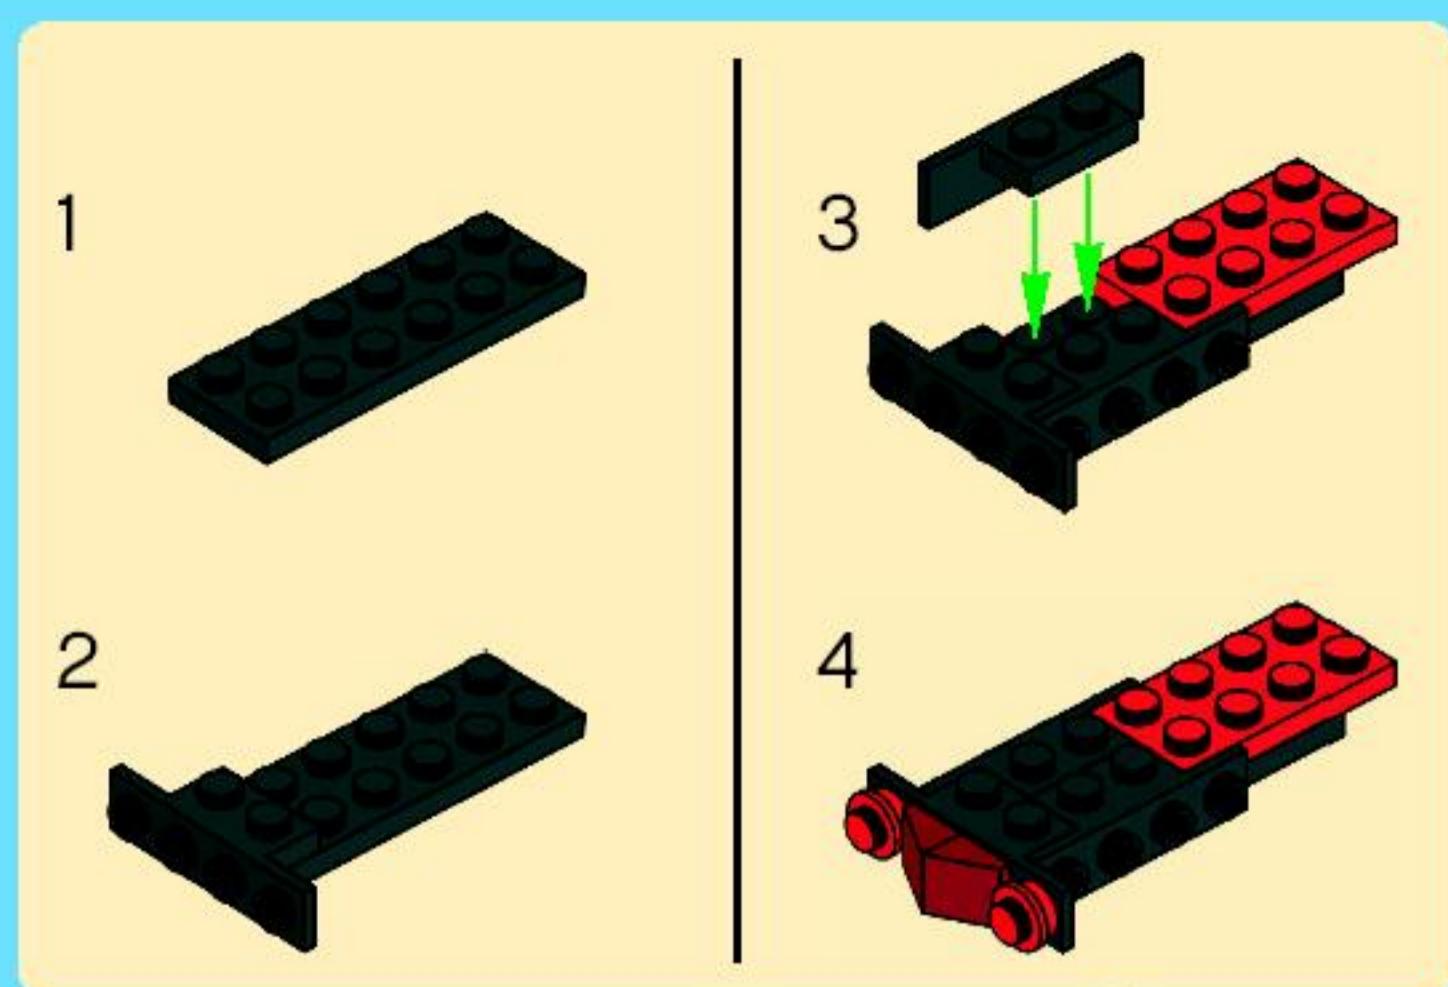


20

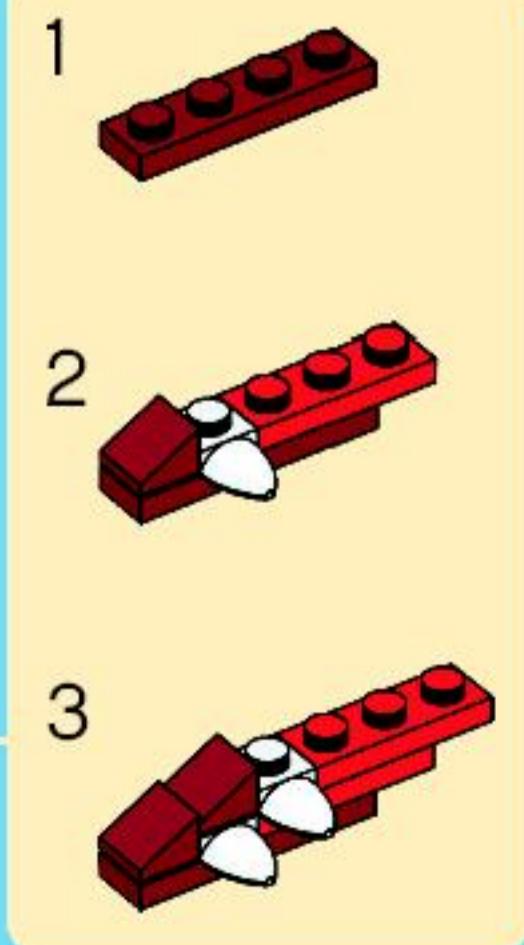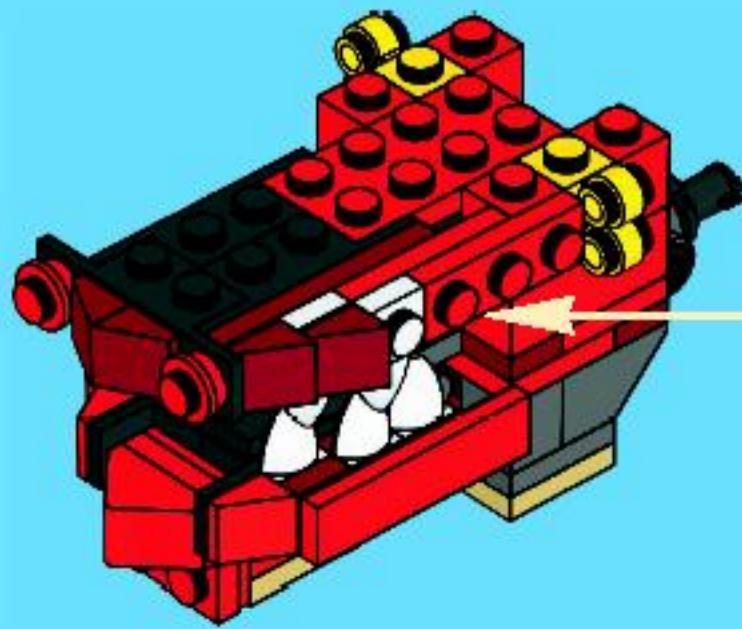


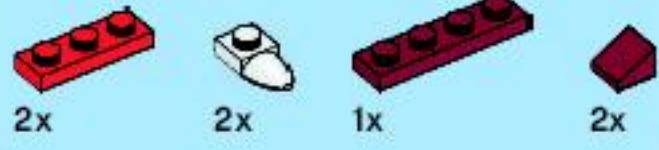


21

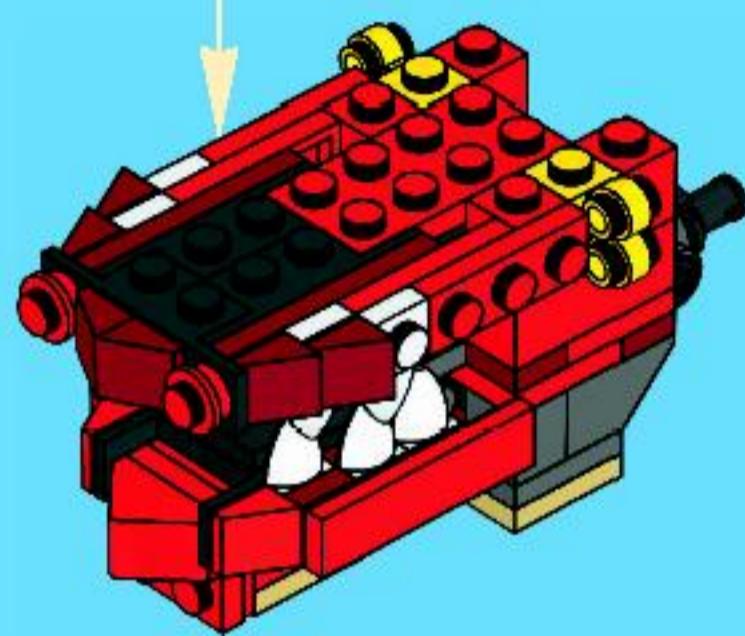


22

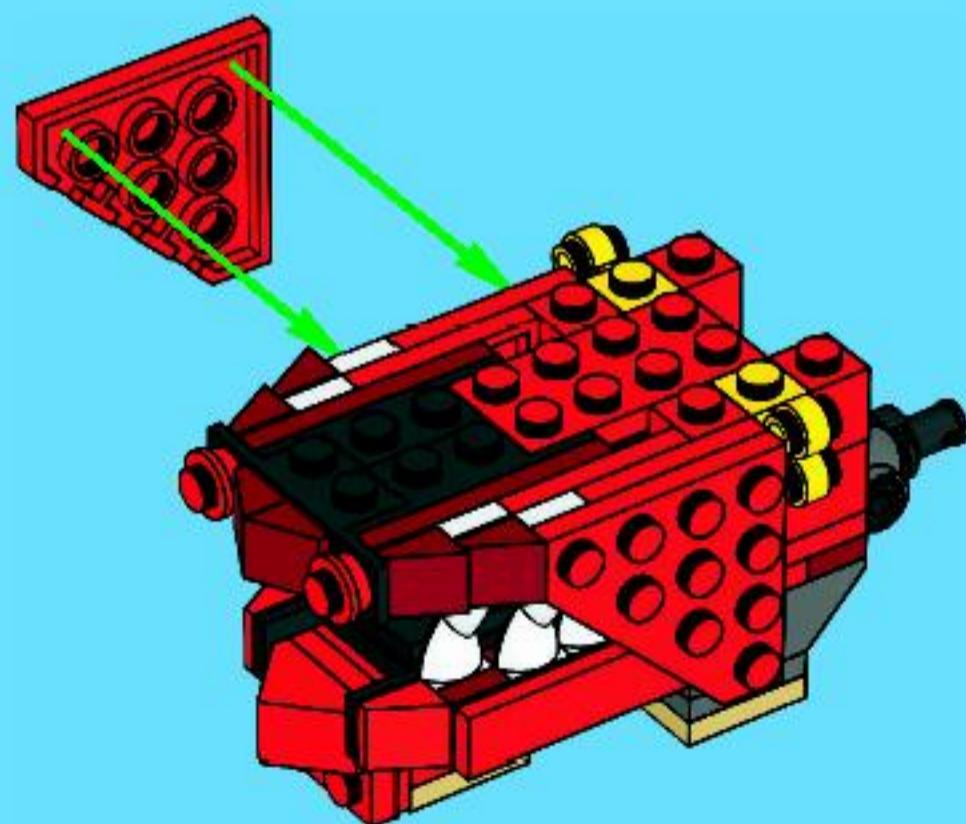

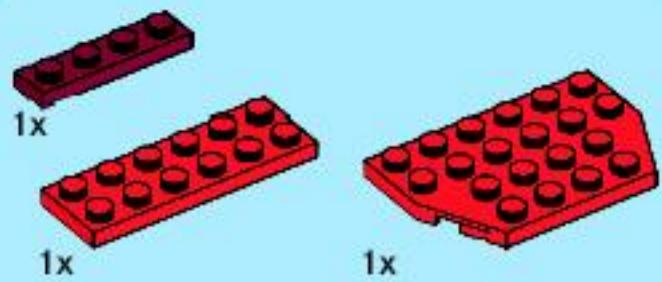


23

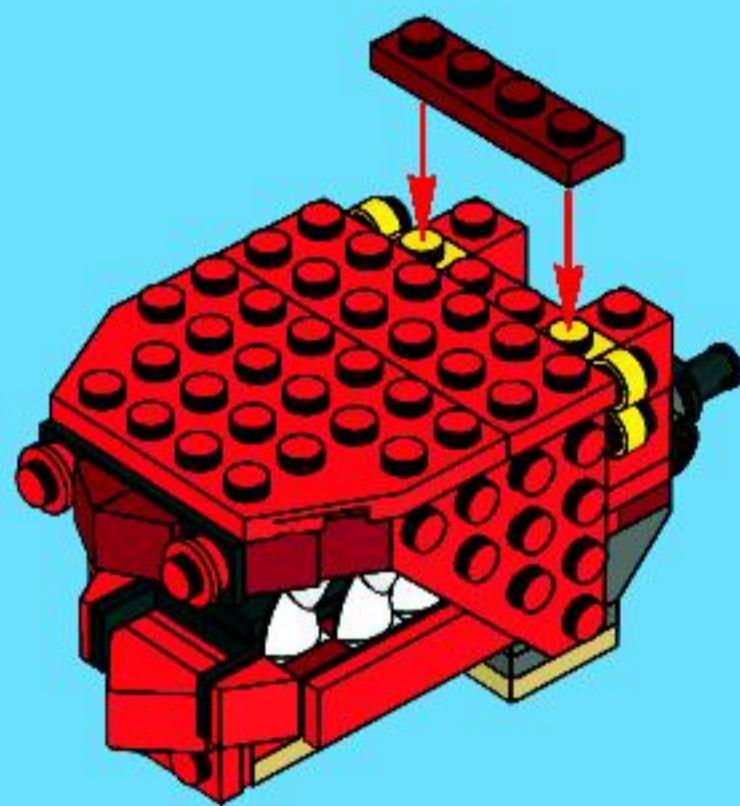

2x




1x

24

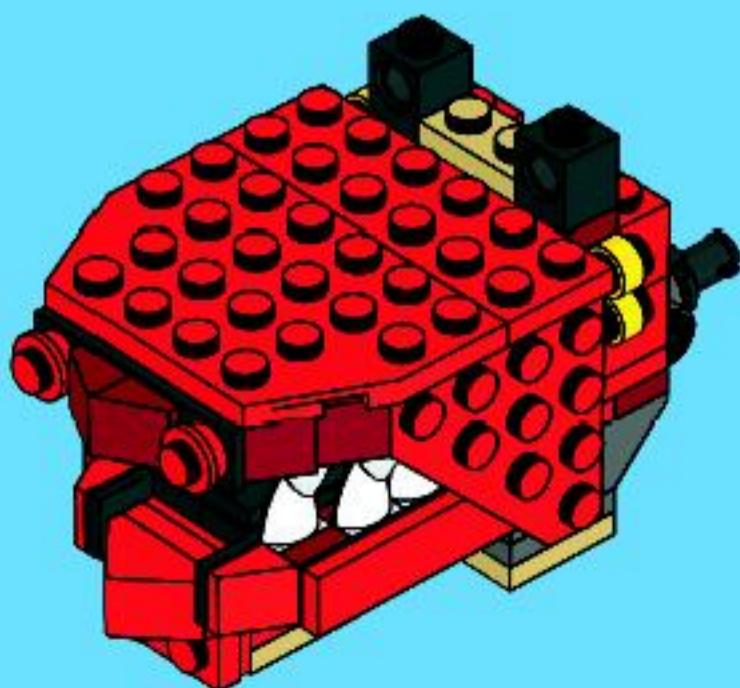





25

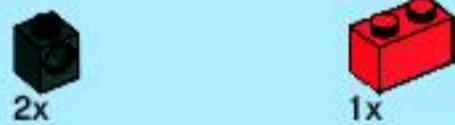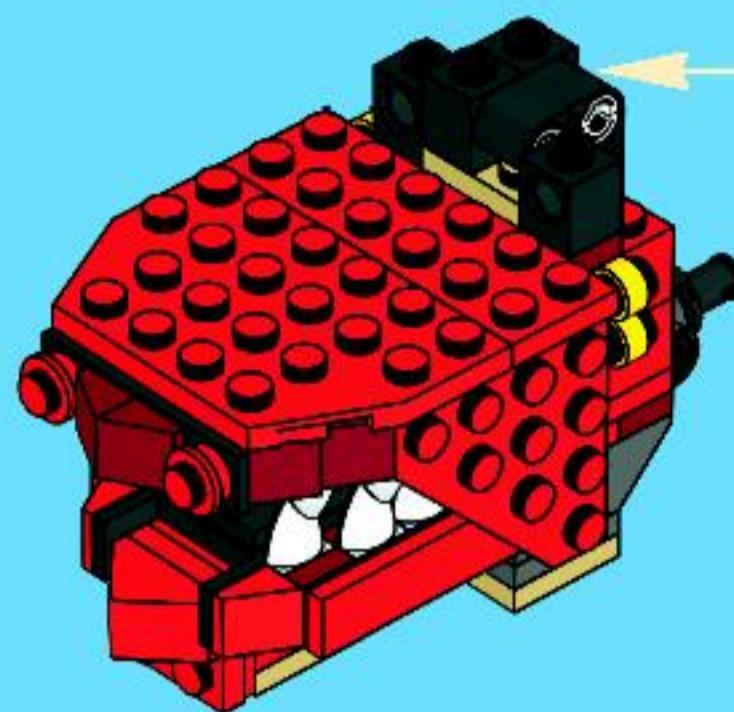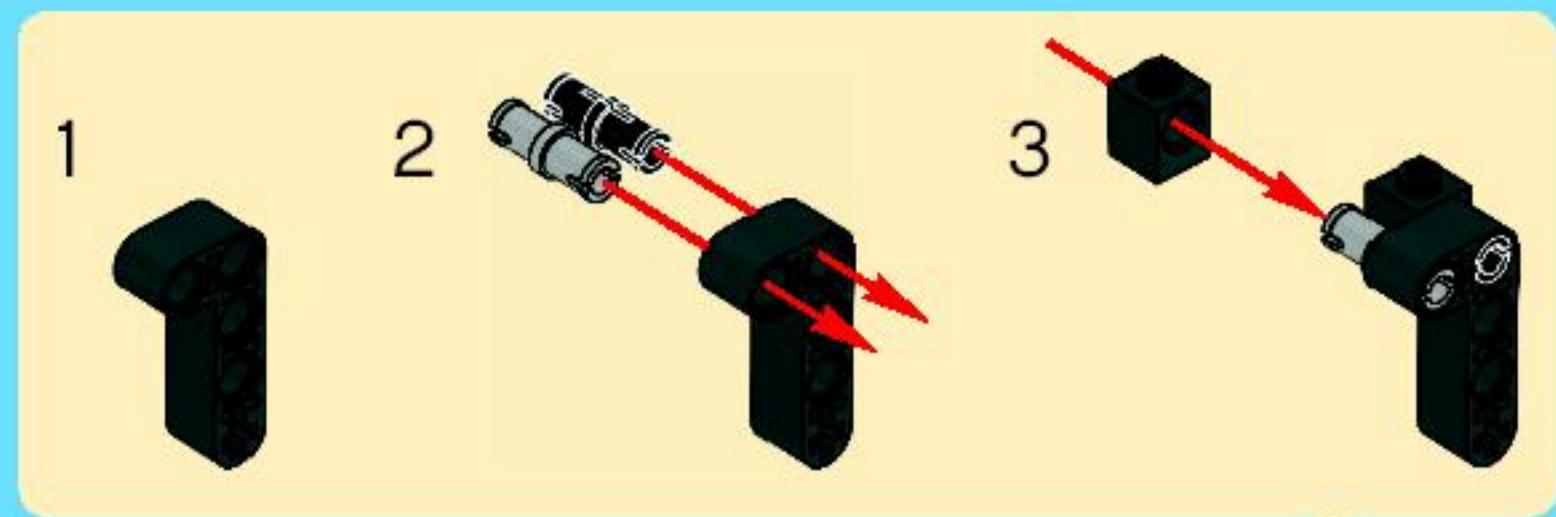


26

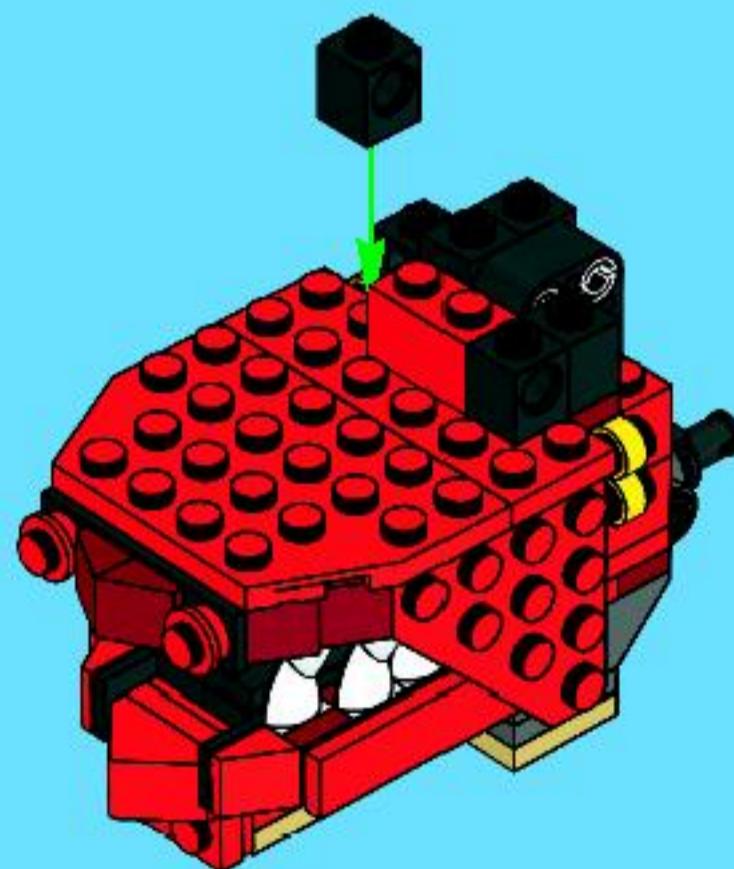


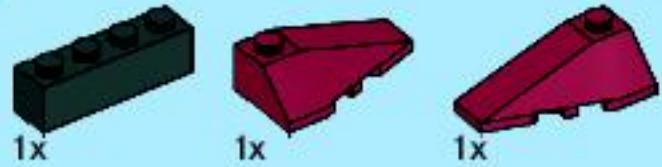


27

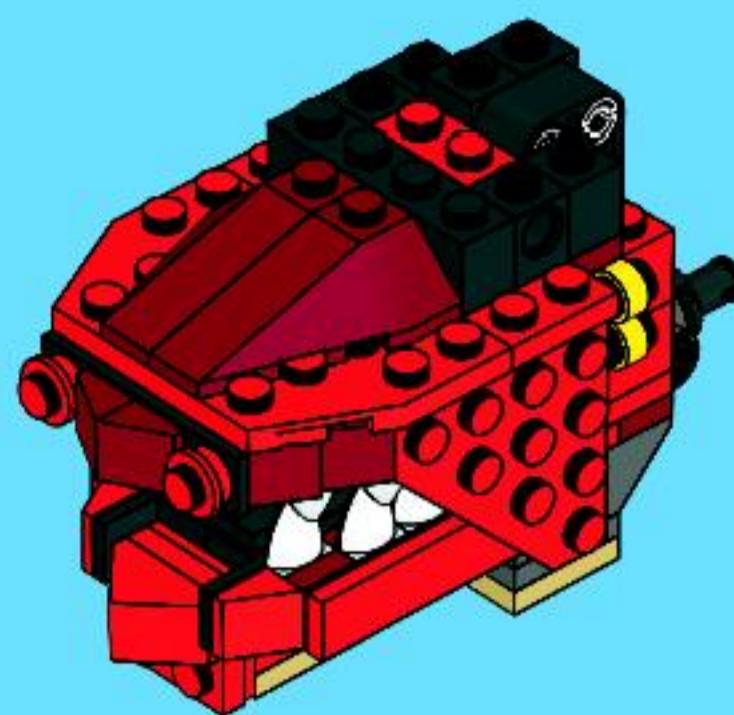

28

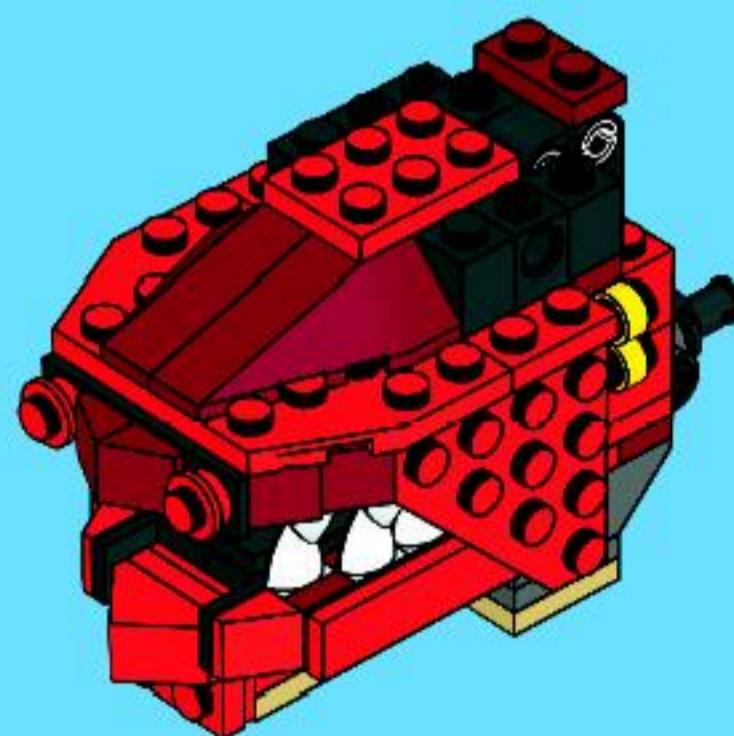


29

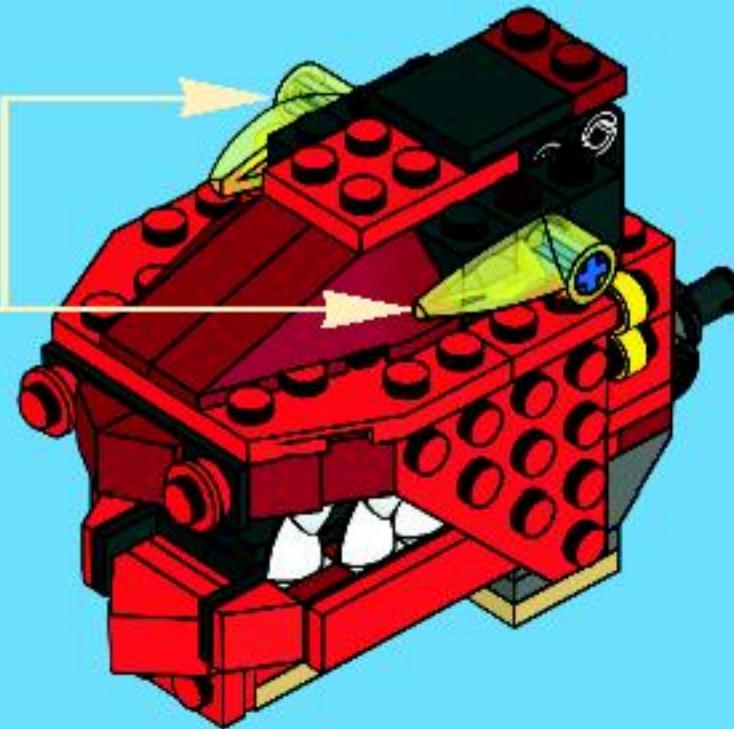




1x

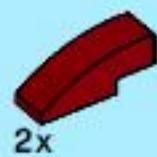

2x

30

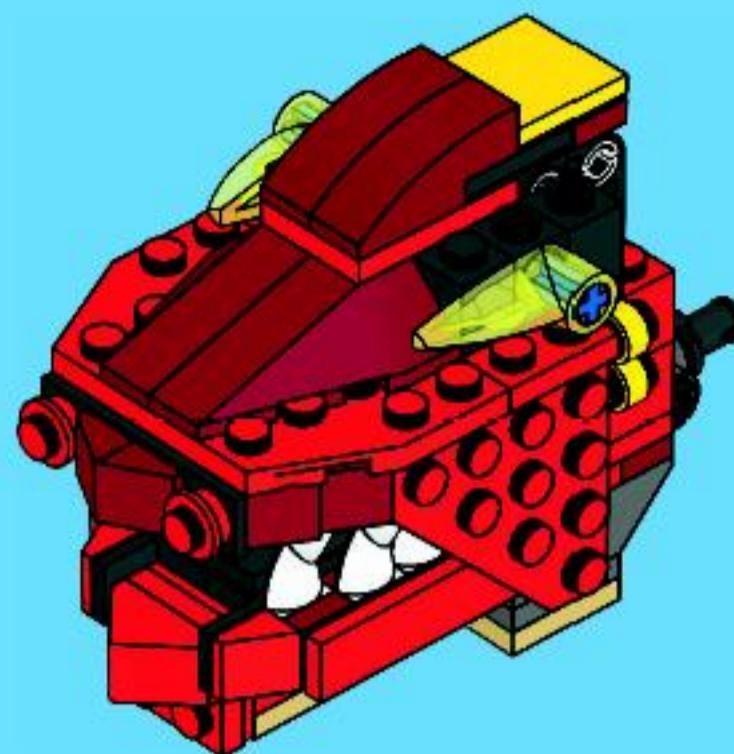

1x




1x



1x

31

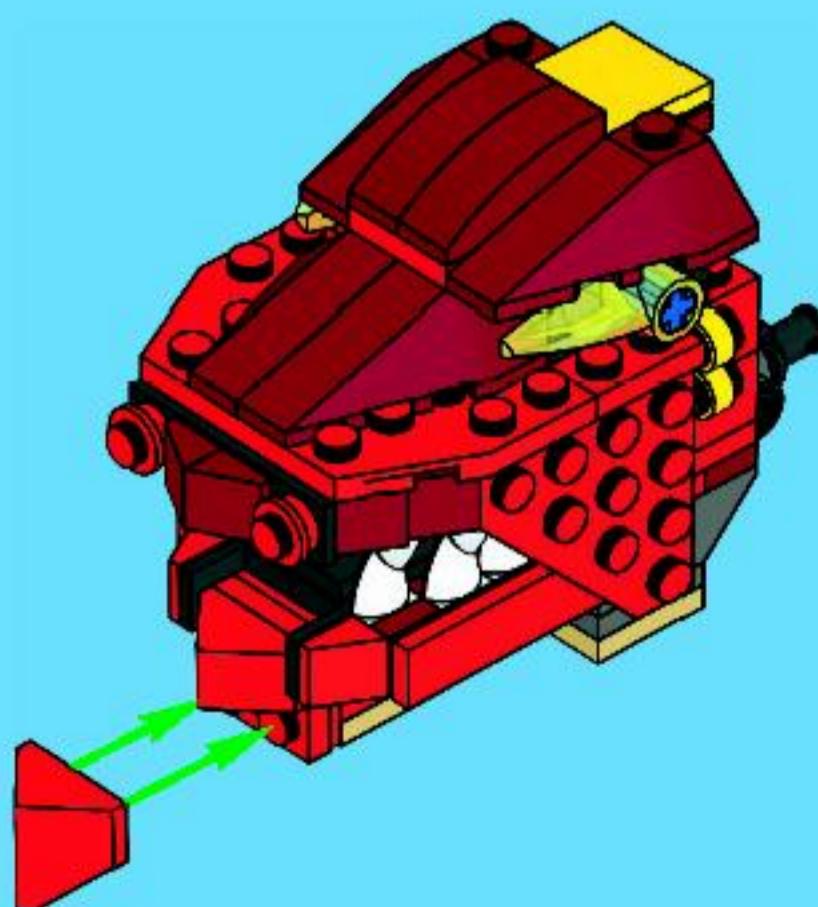



1x






2x



1x


32

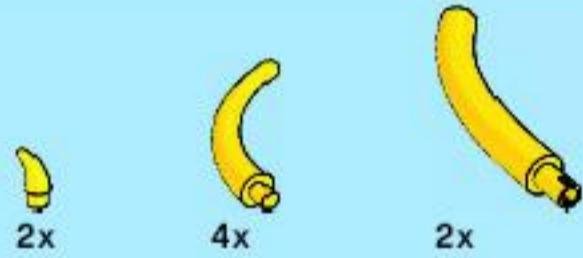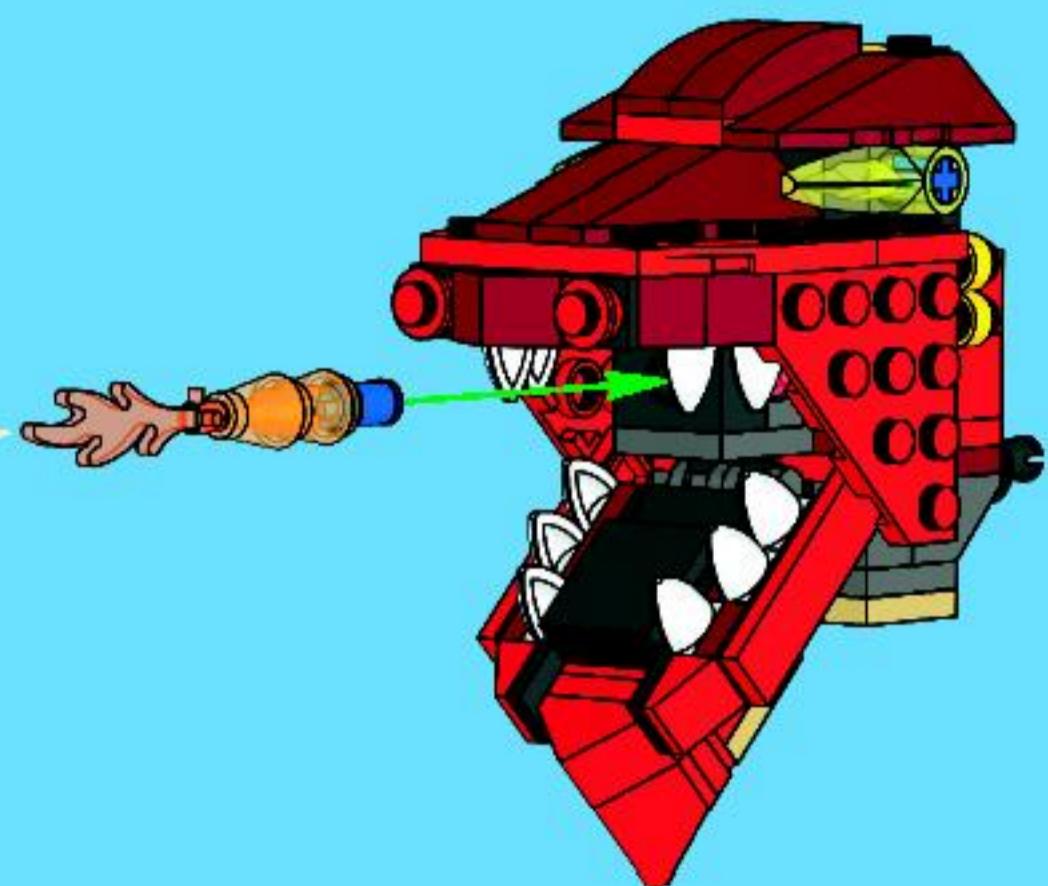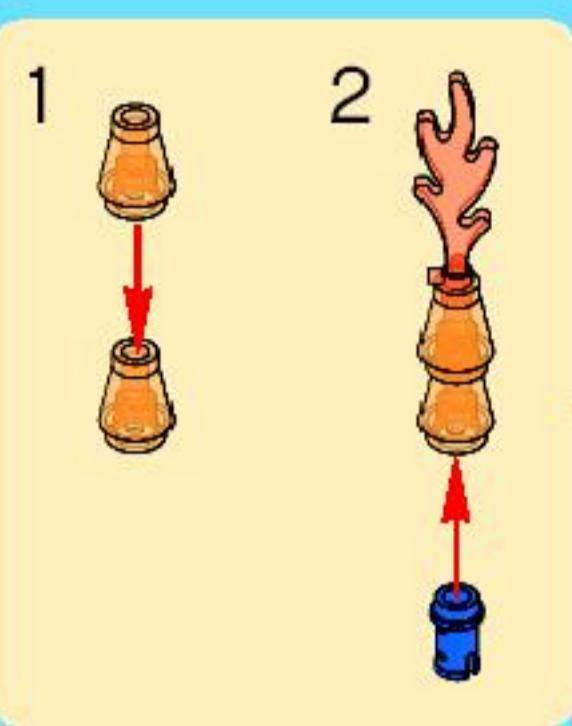


2x






4x

2x


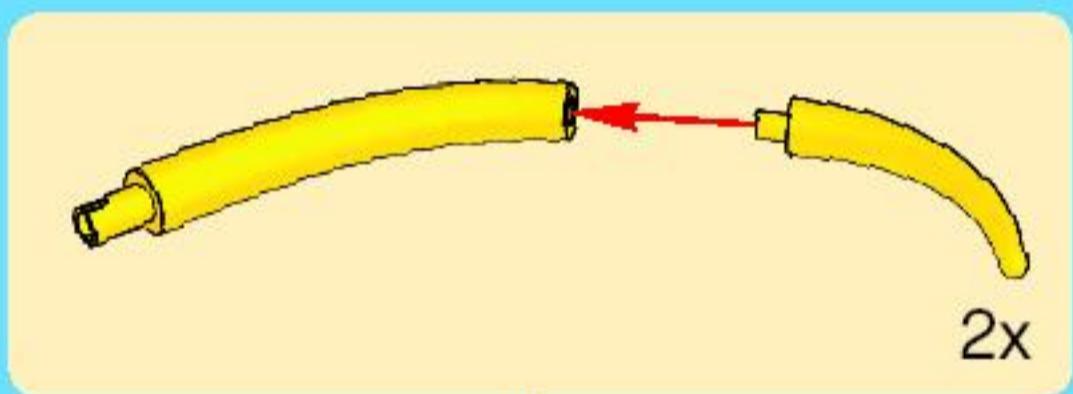


33

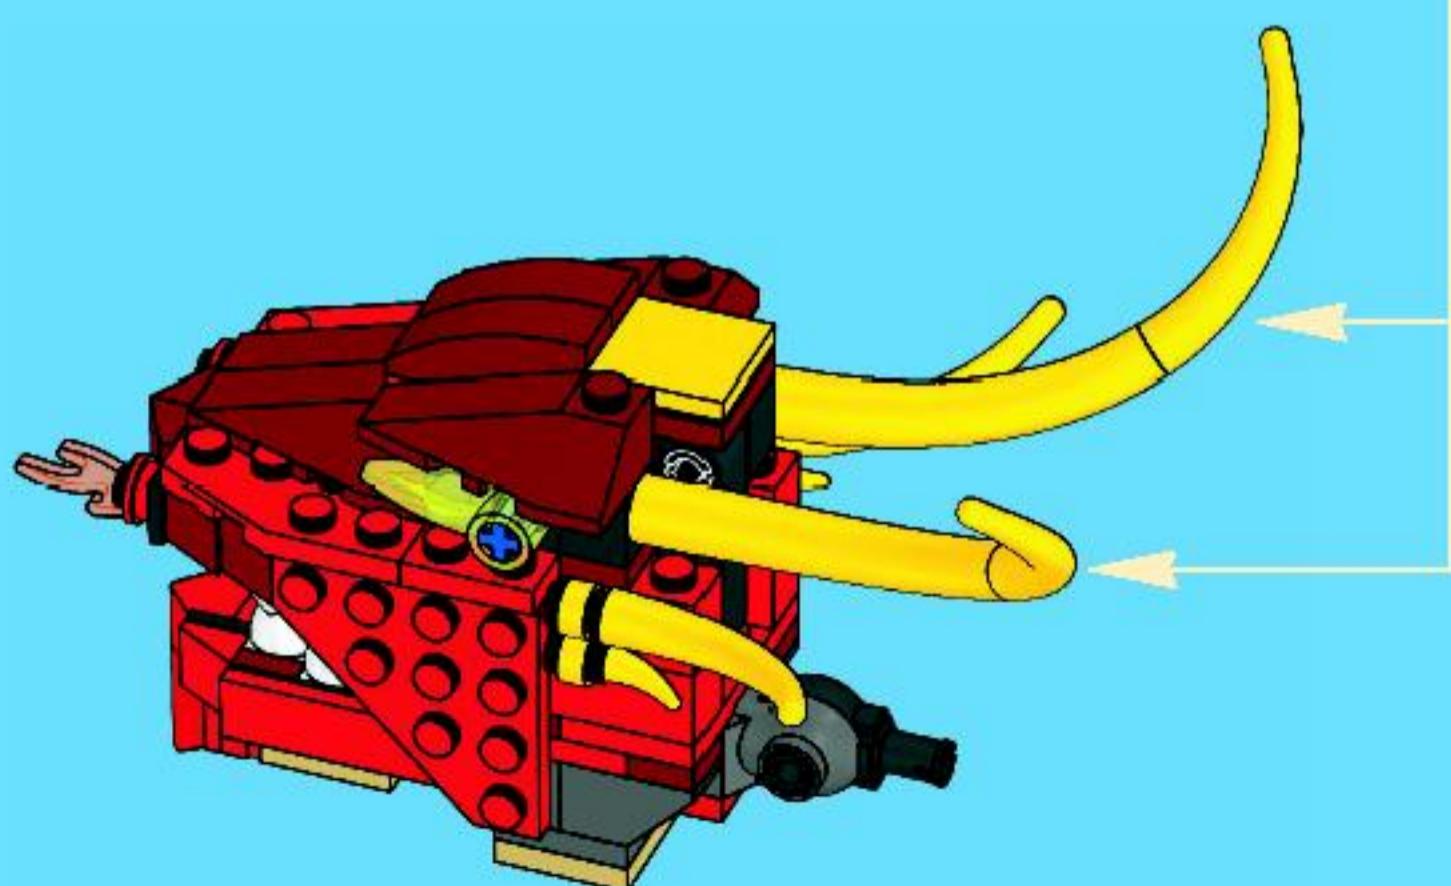


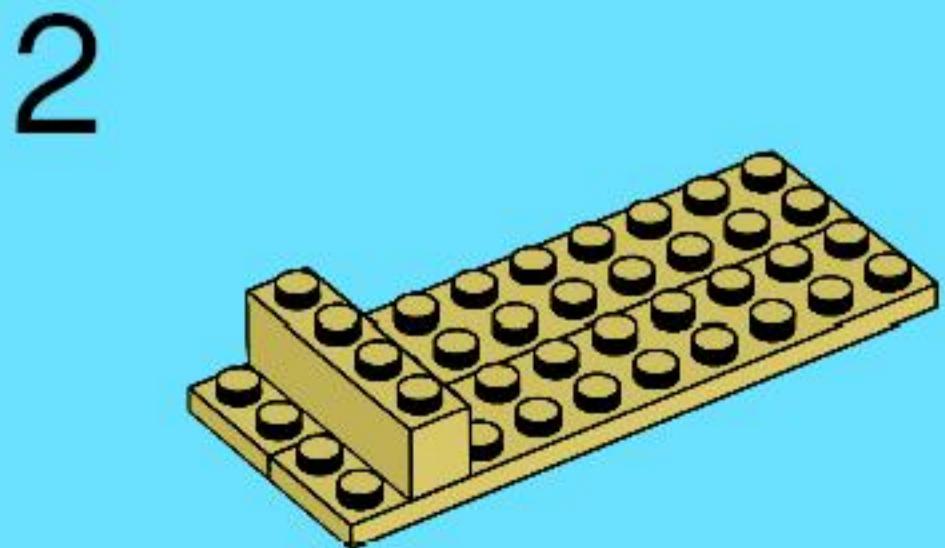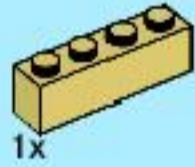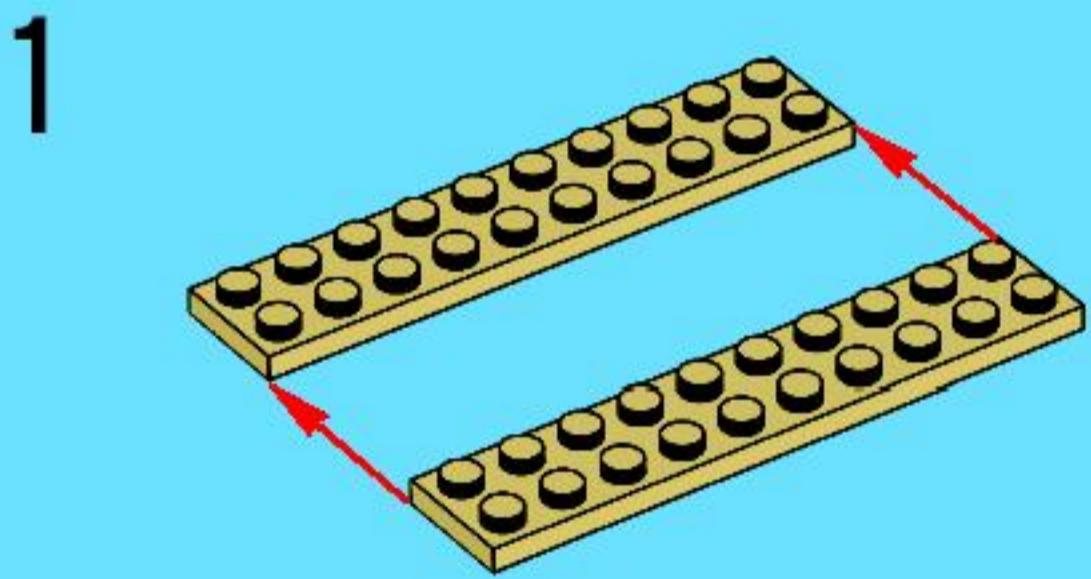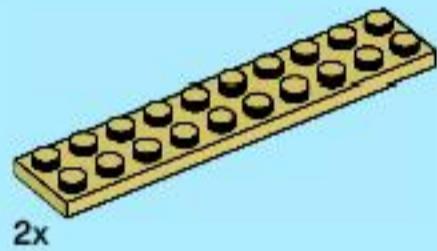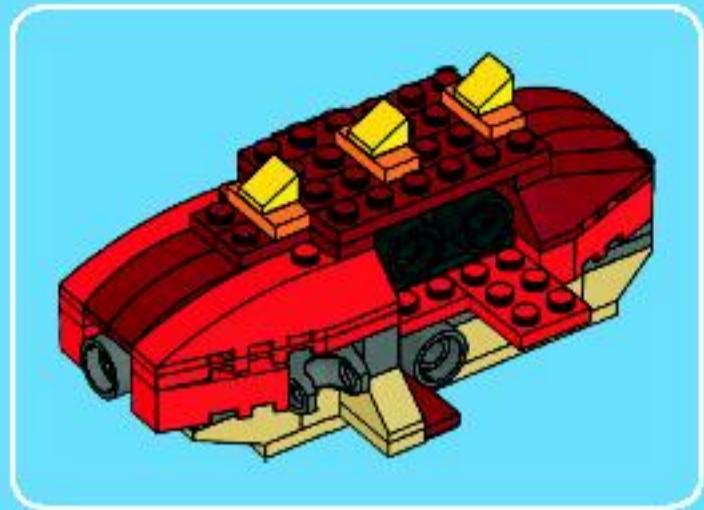


3

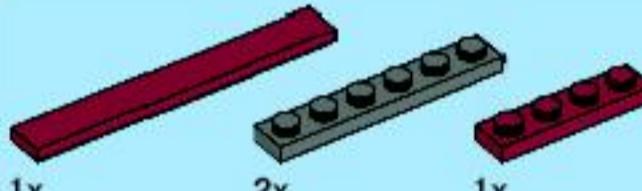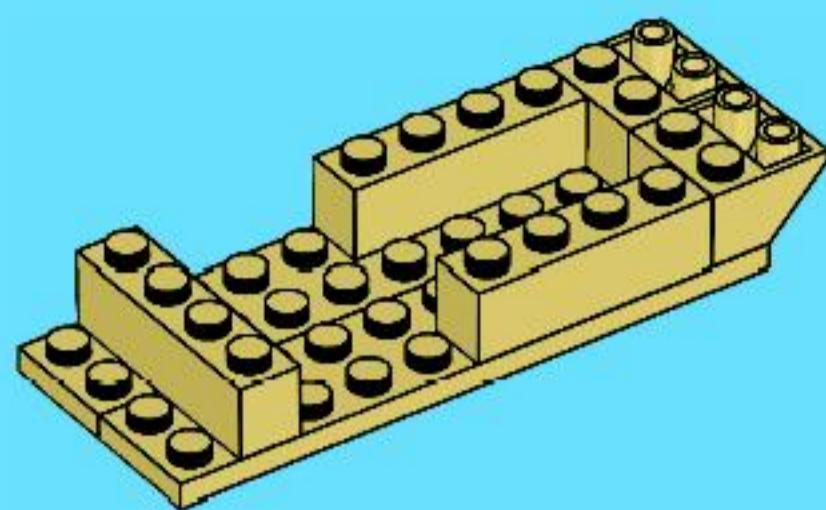


4



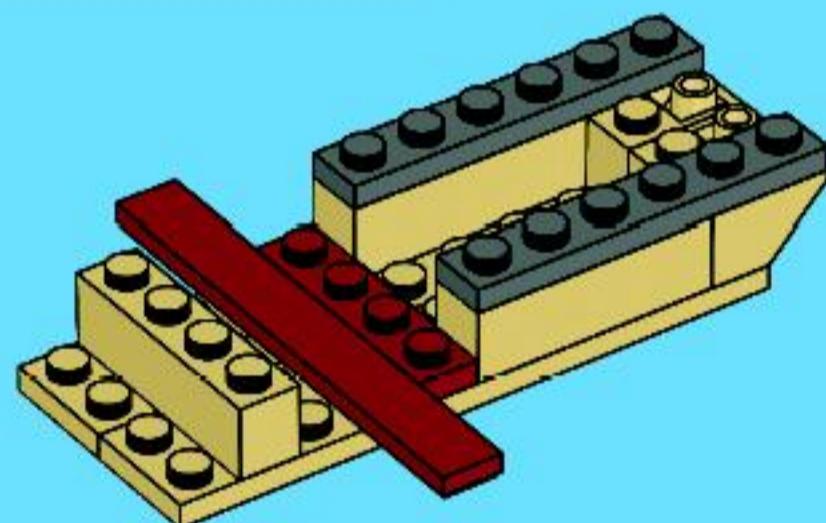


5


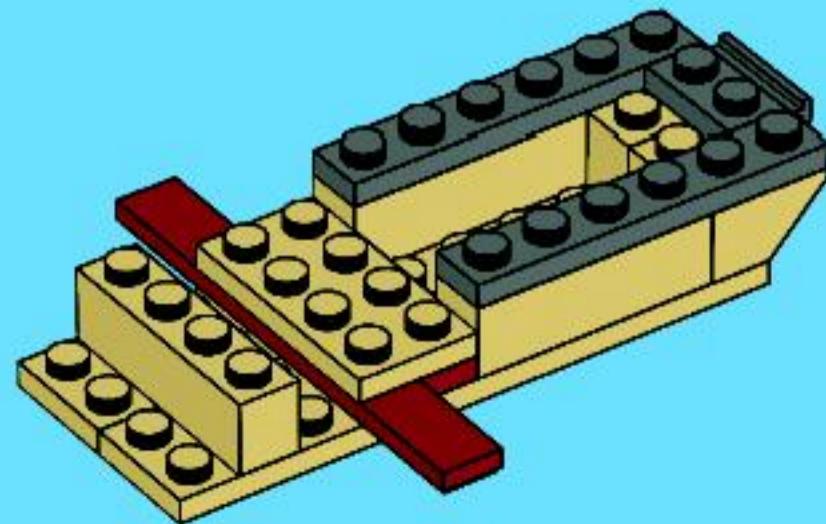


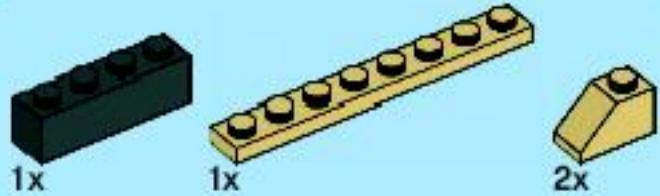


6

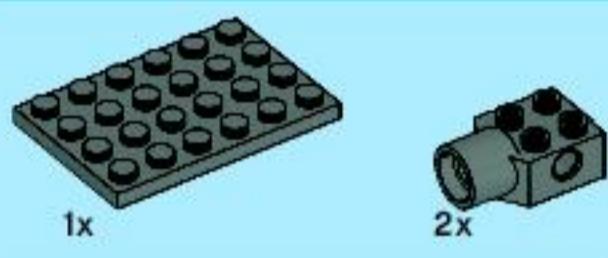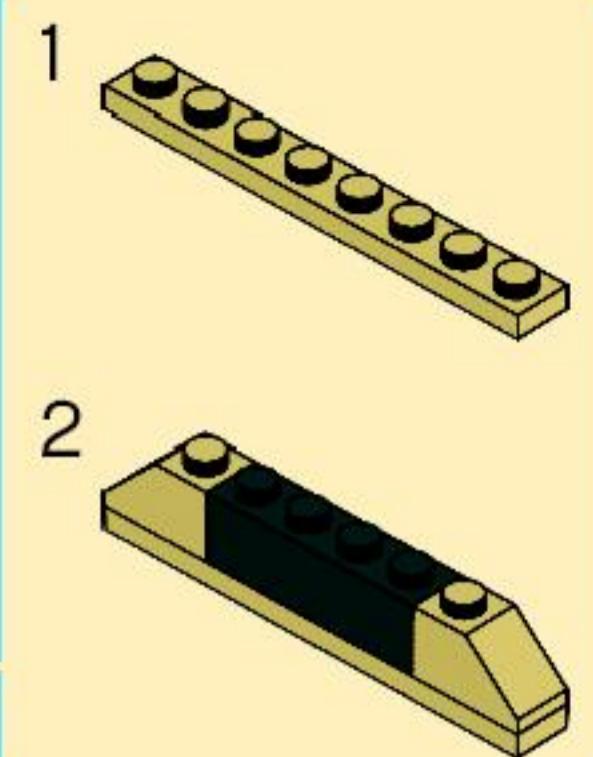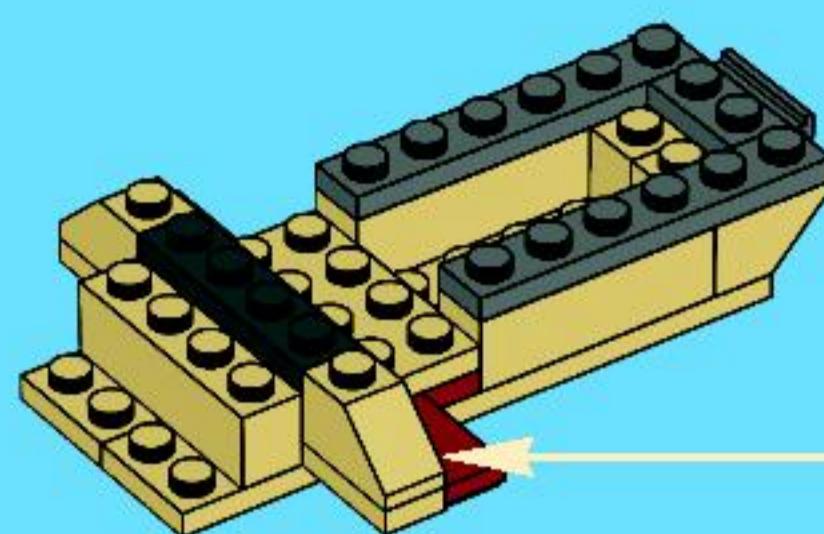

7

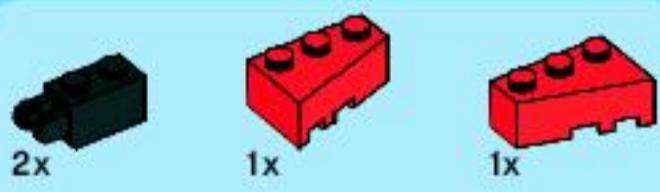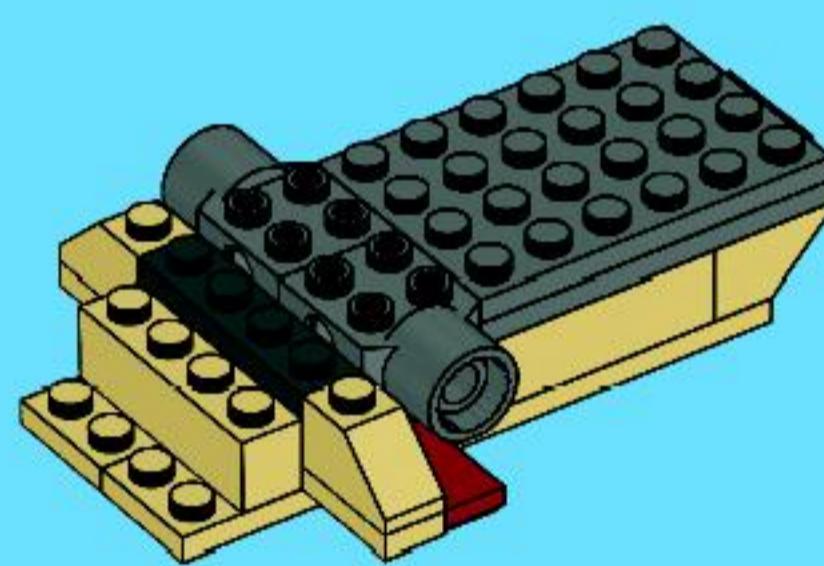


8

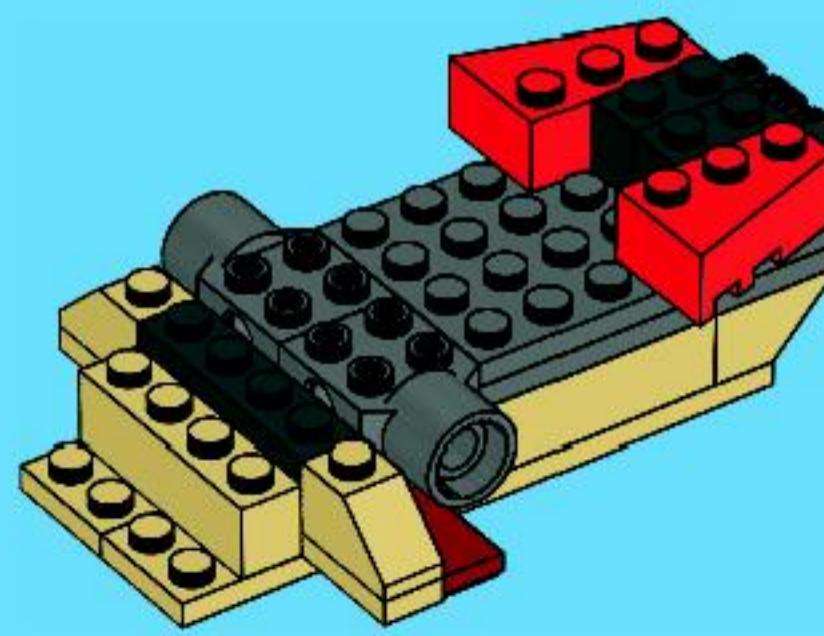




2x

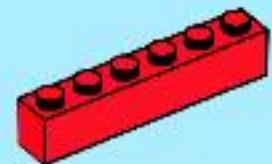

1x


9

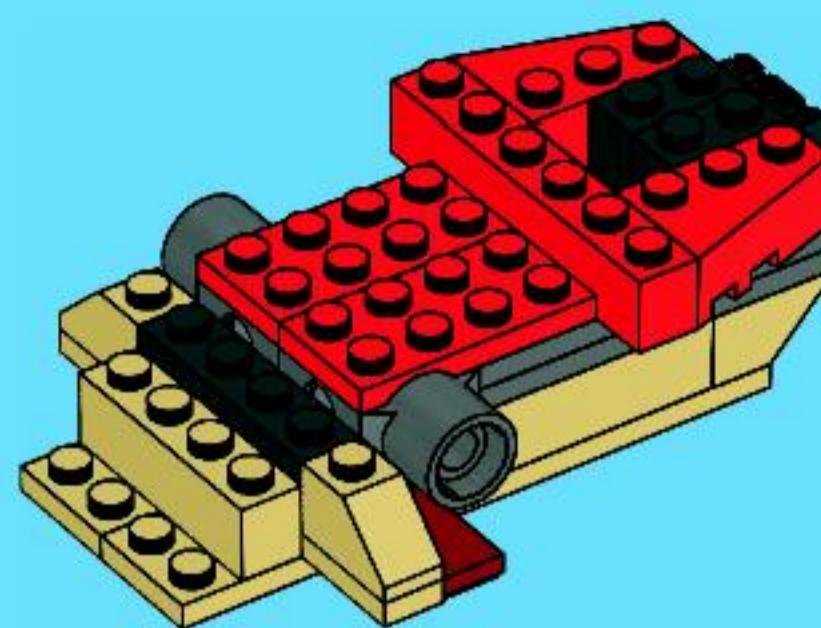


1x



1x

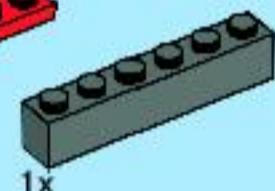


10

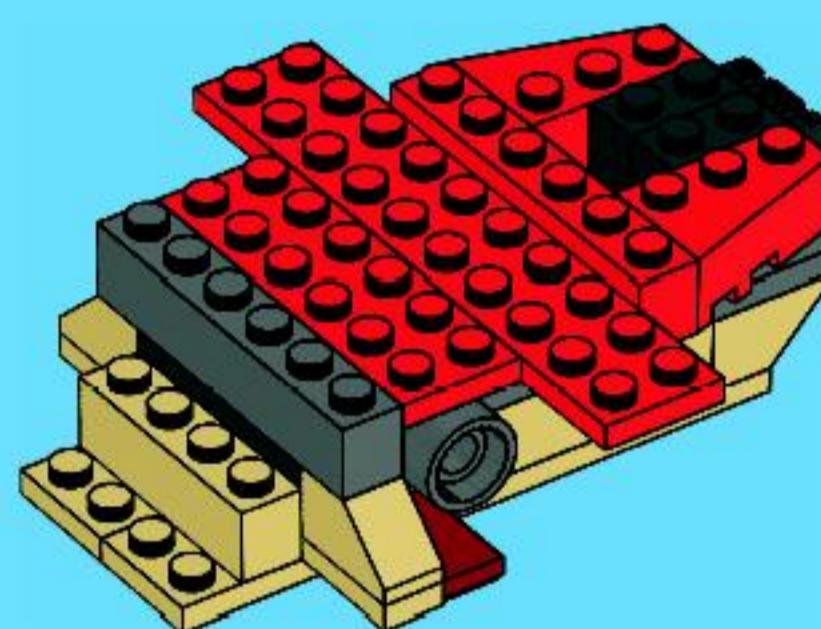



2x

11


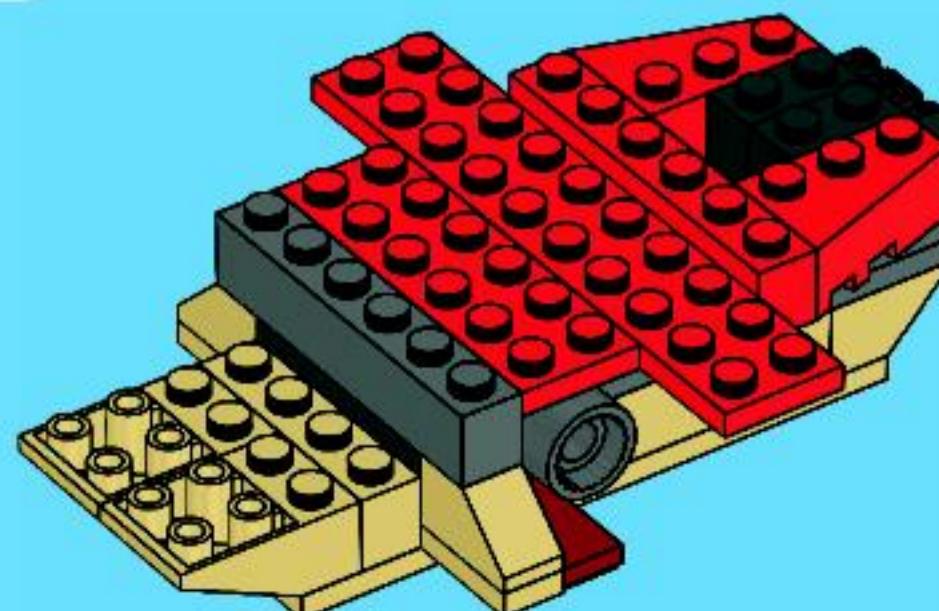





12

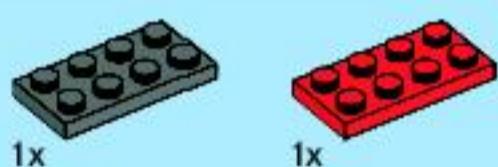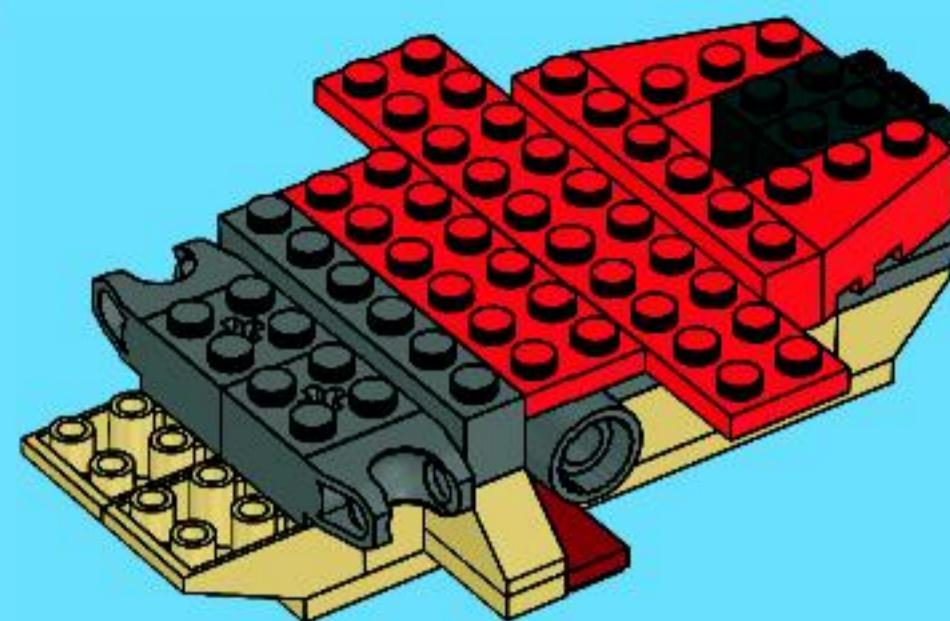

13

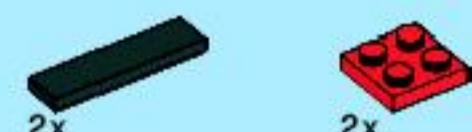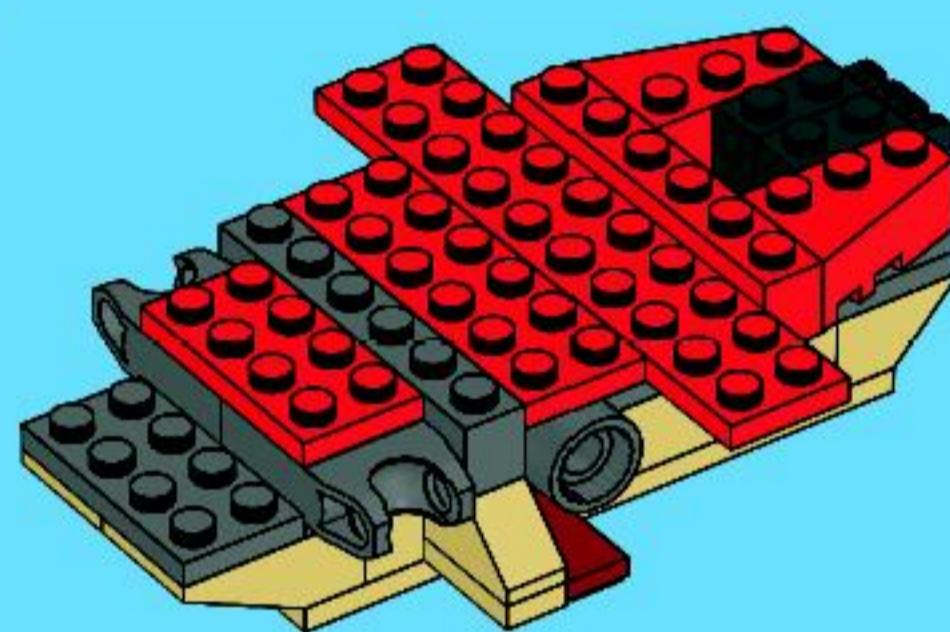


14

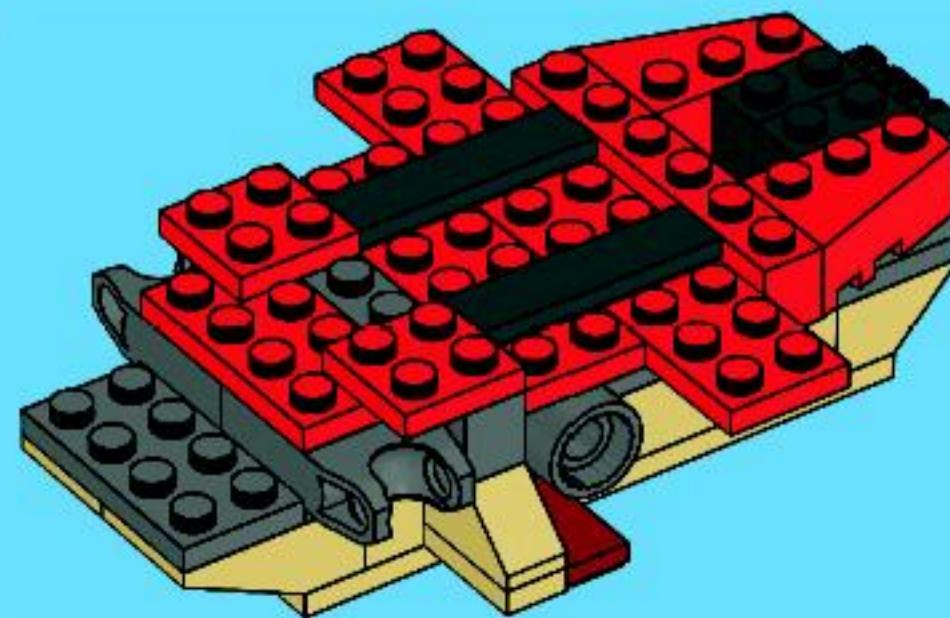



1x


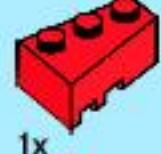


1x




1x

15

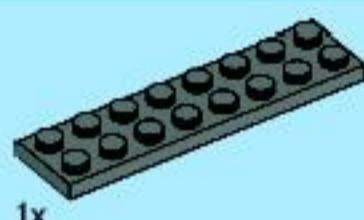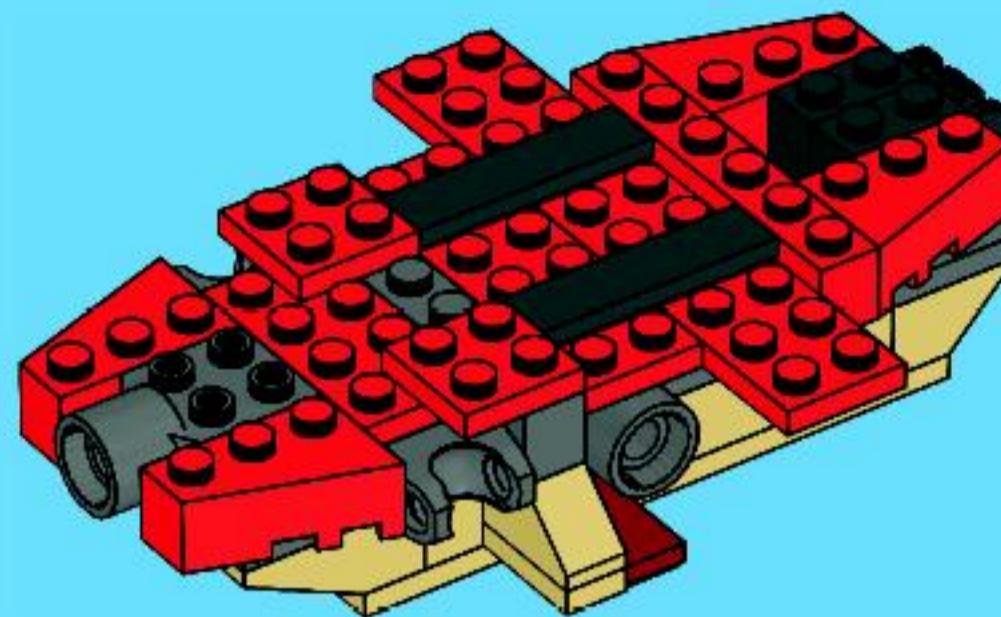

1x

16

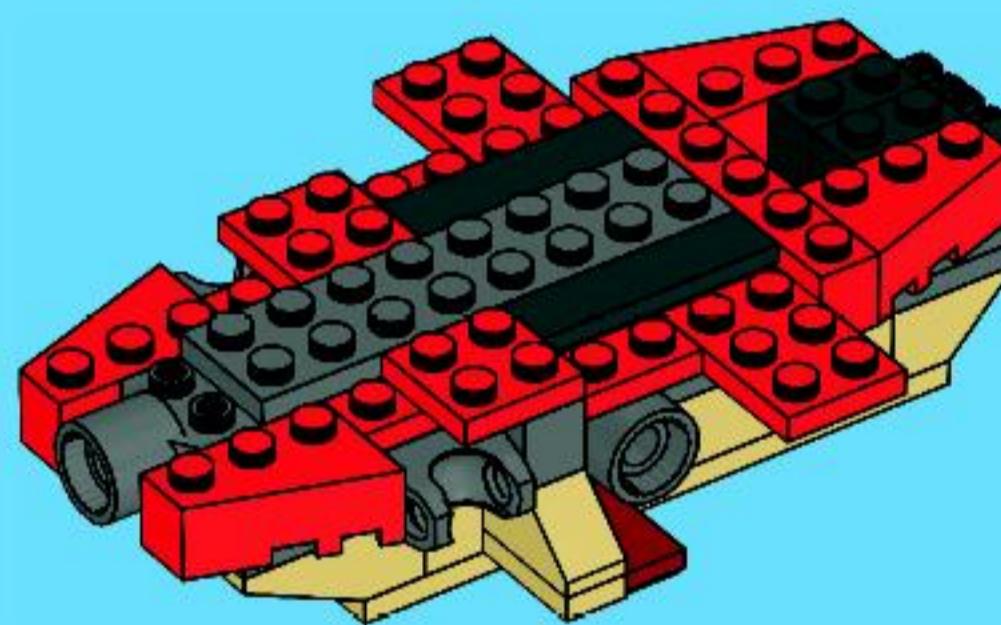

1x





1x





1x

17

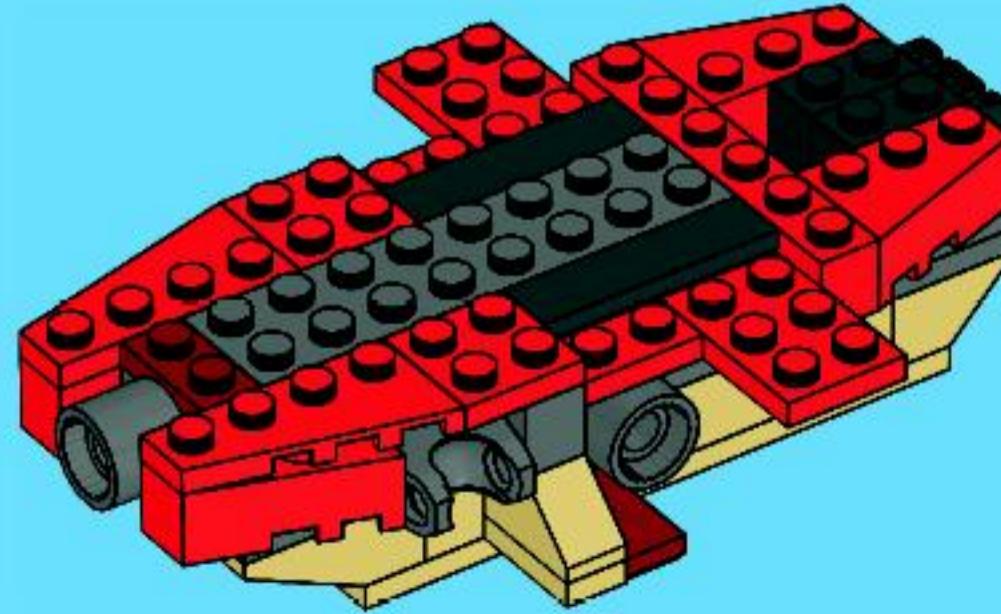


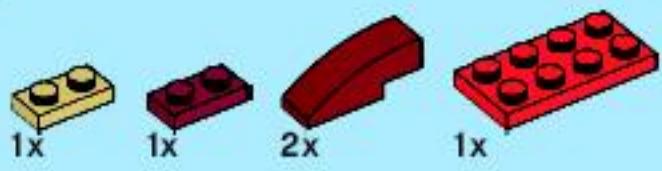


18


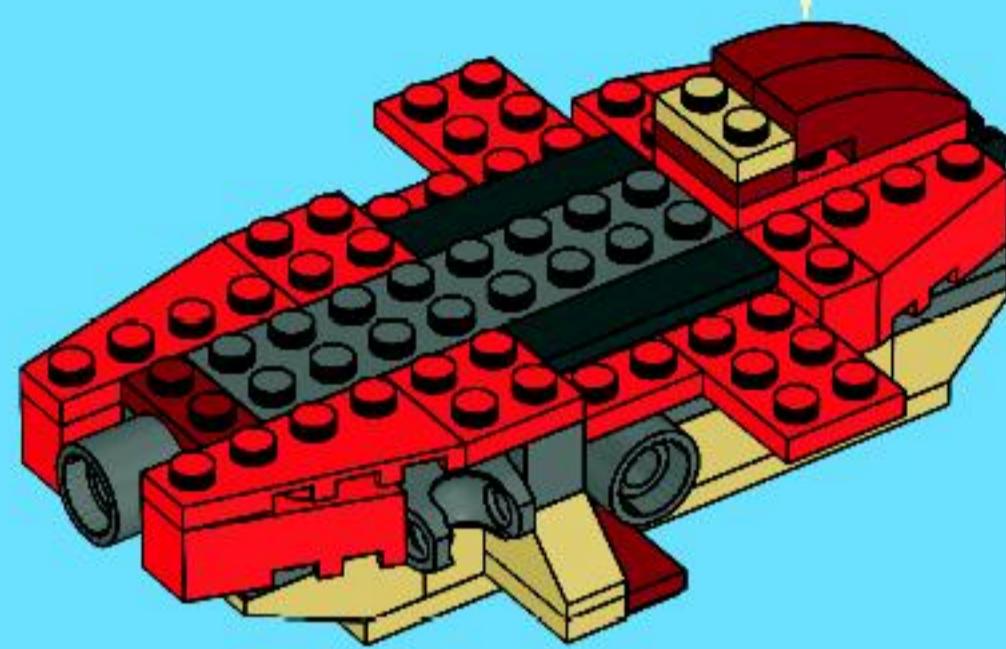
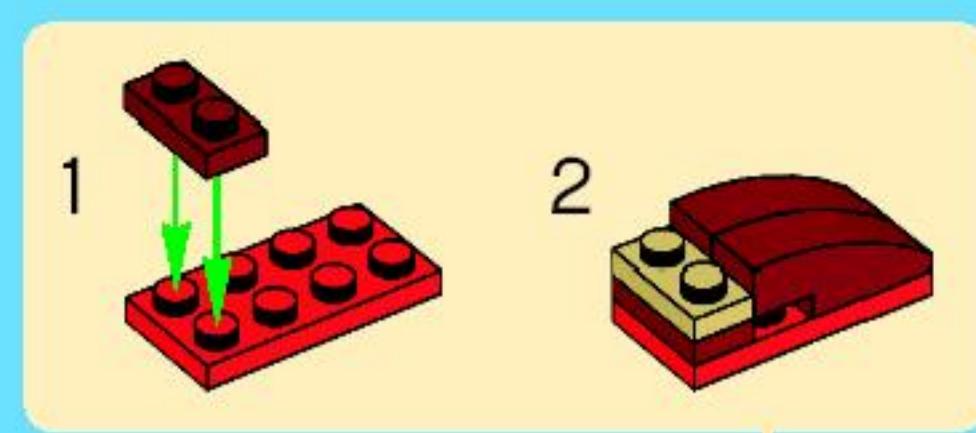


19

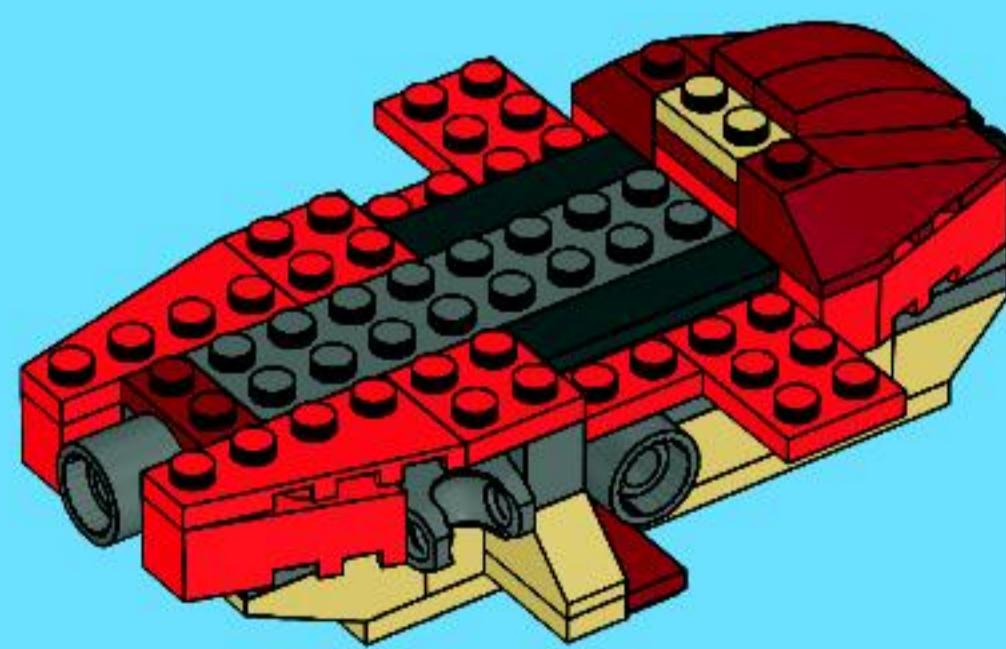


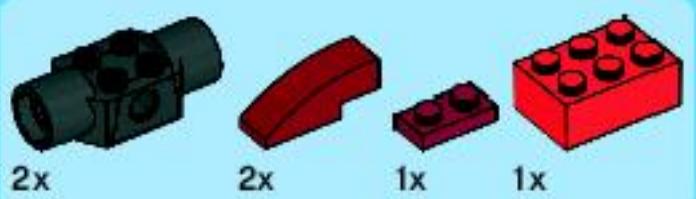

20

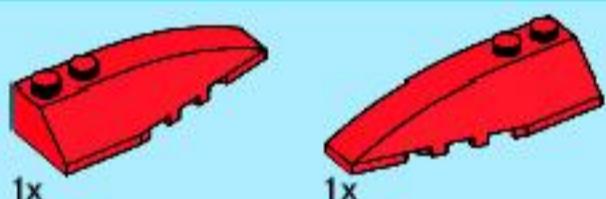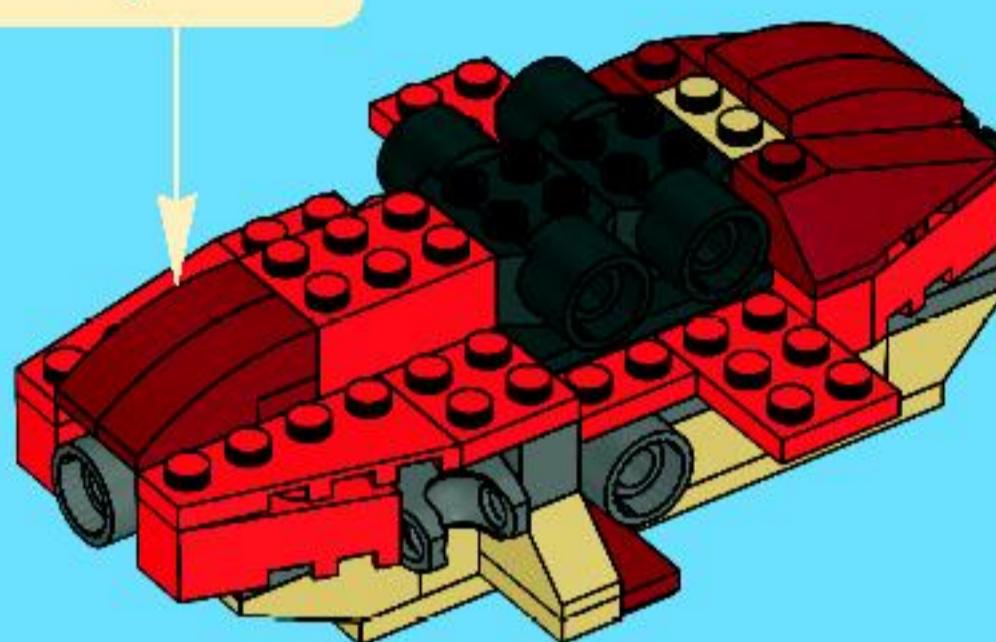
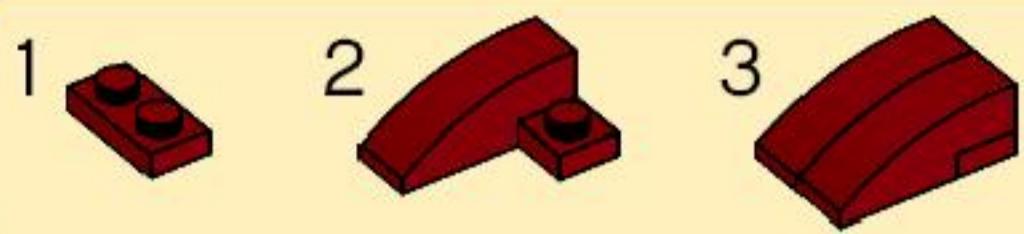


21

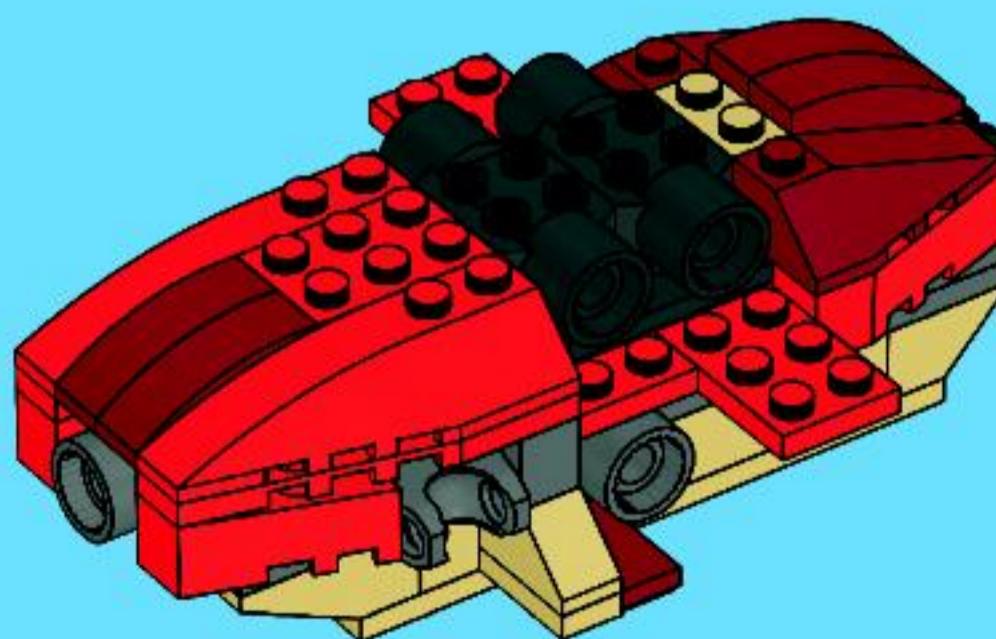




22

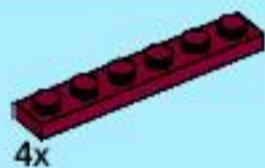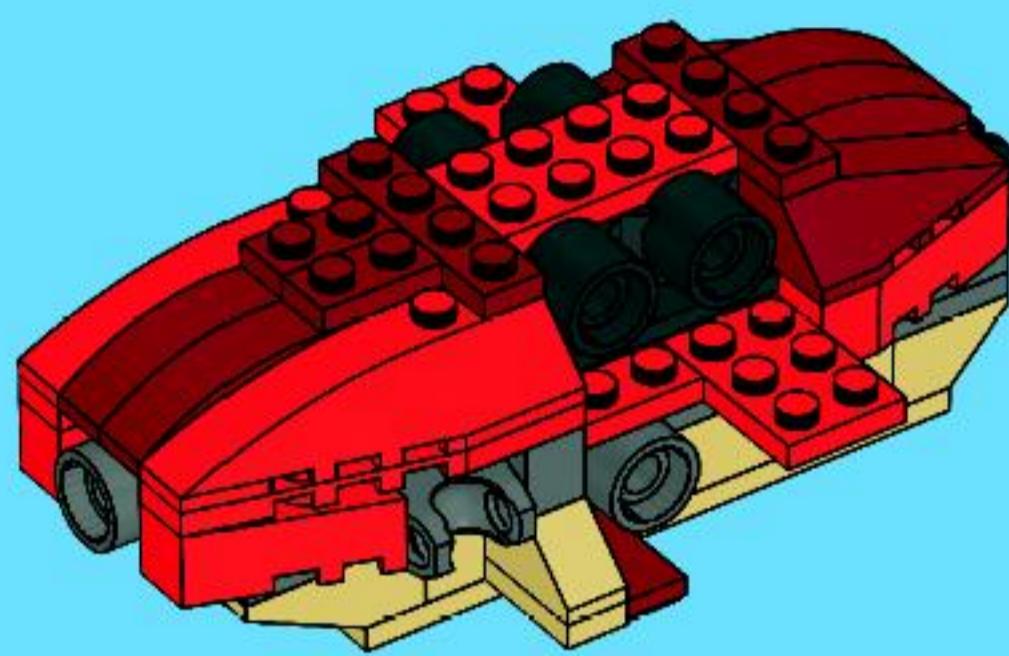

23

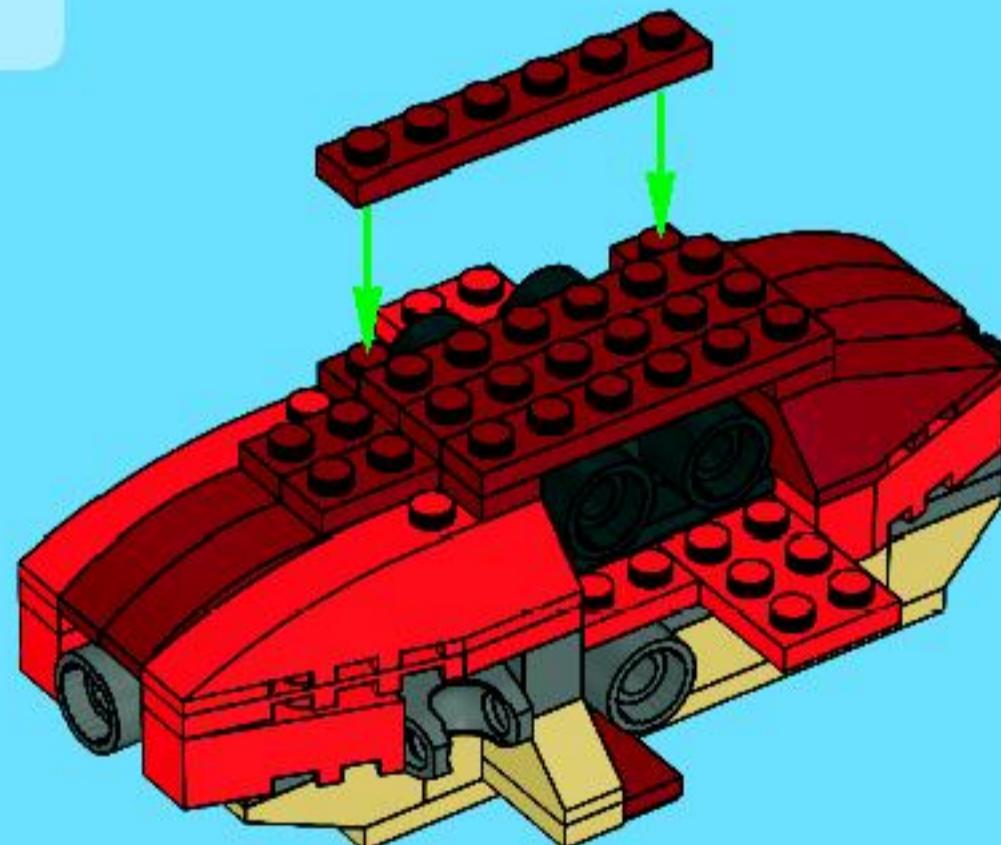




3x




3x








24

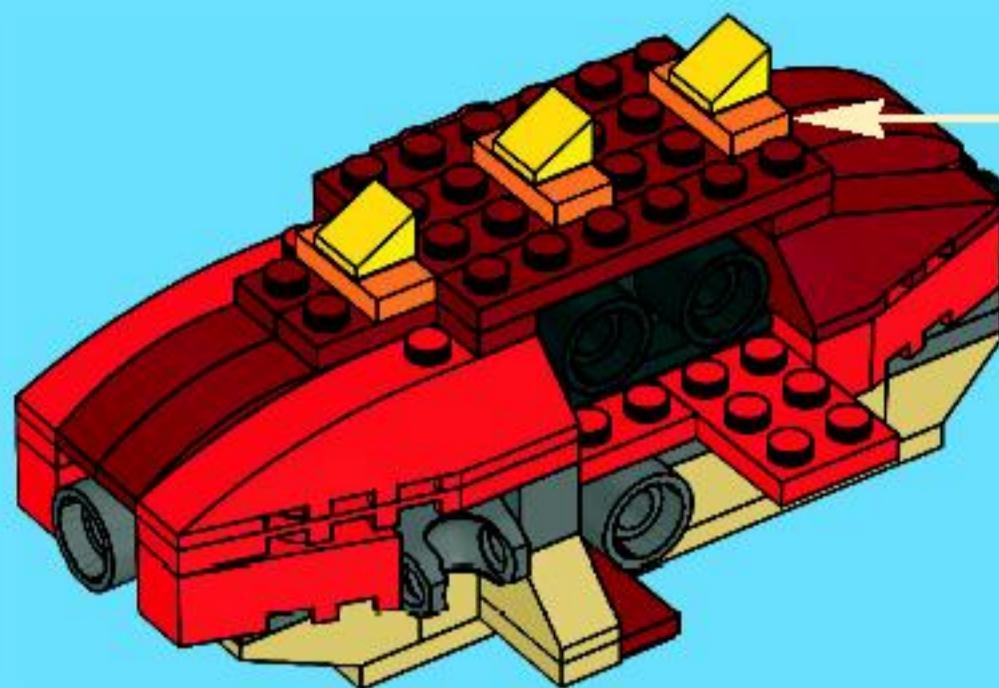


3x

25

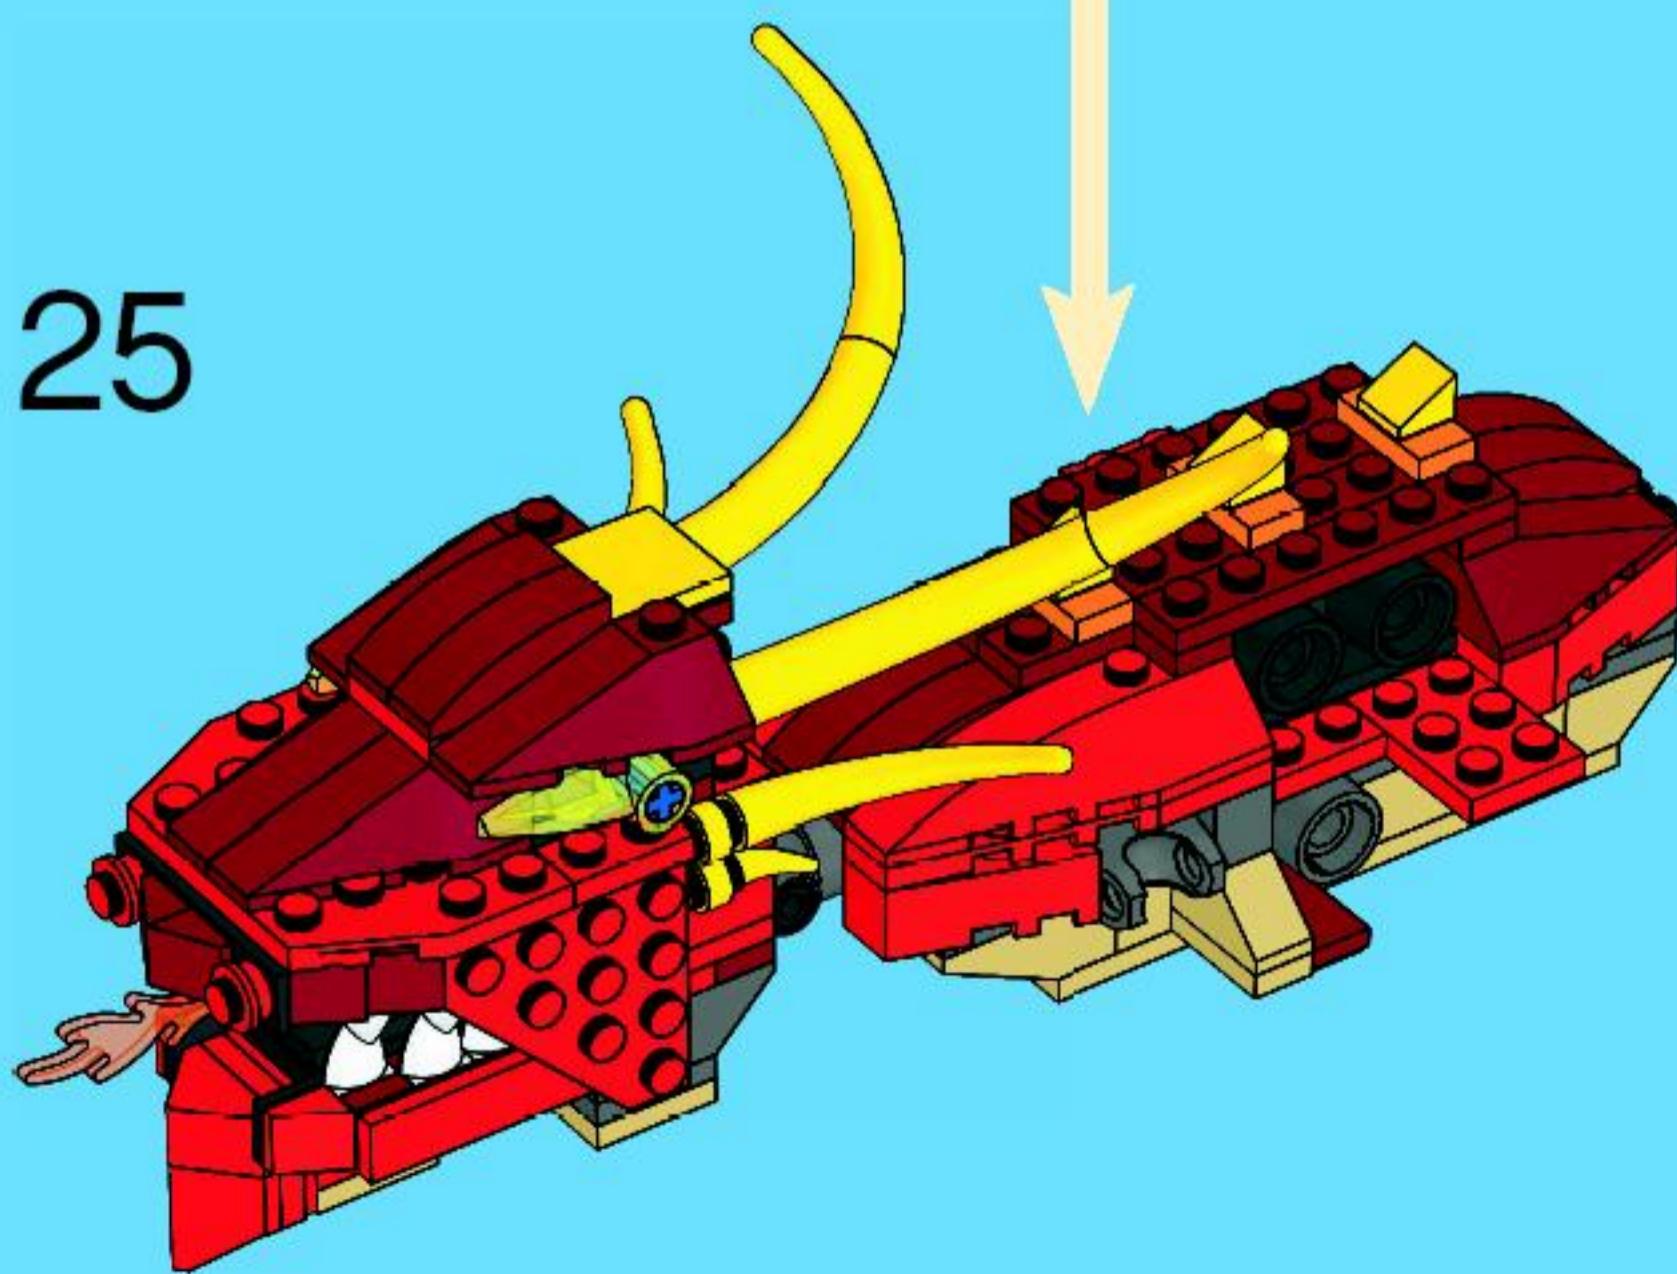


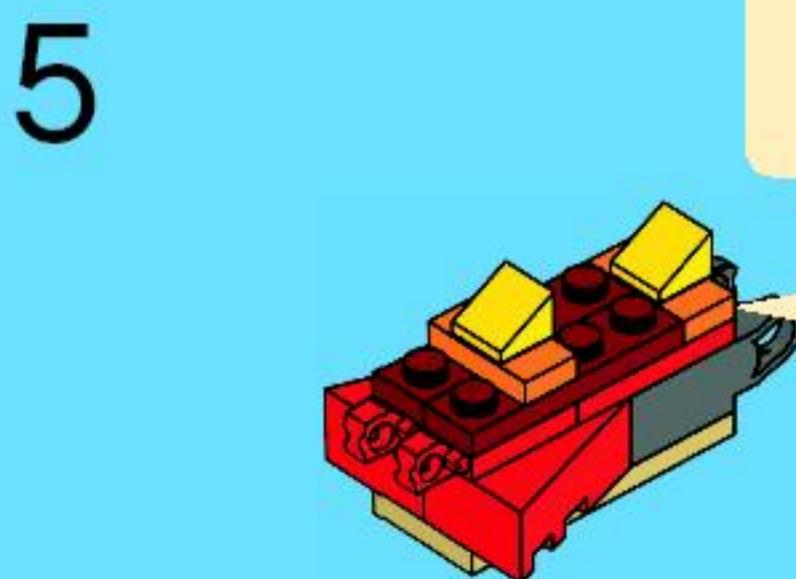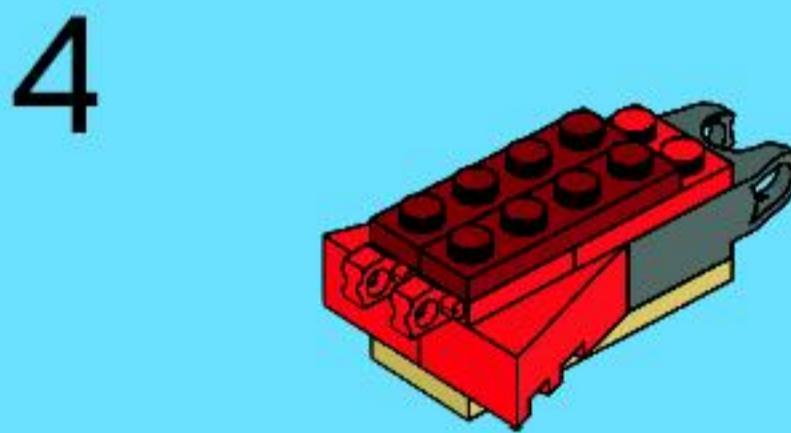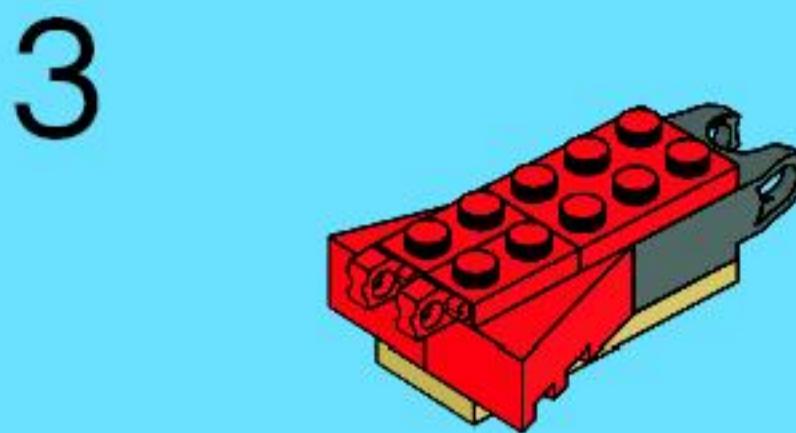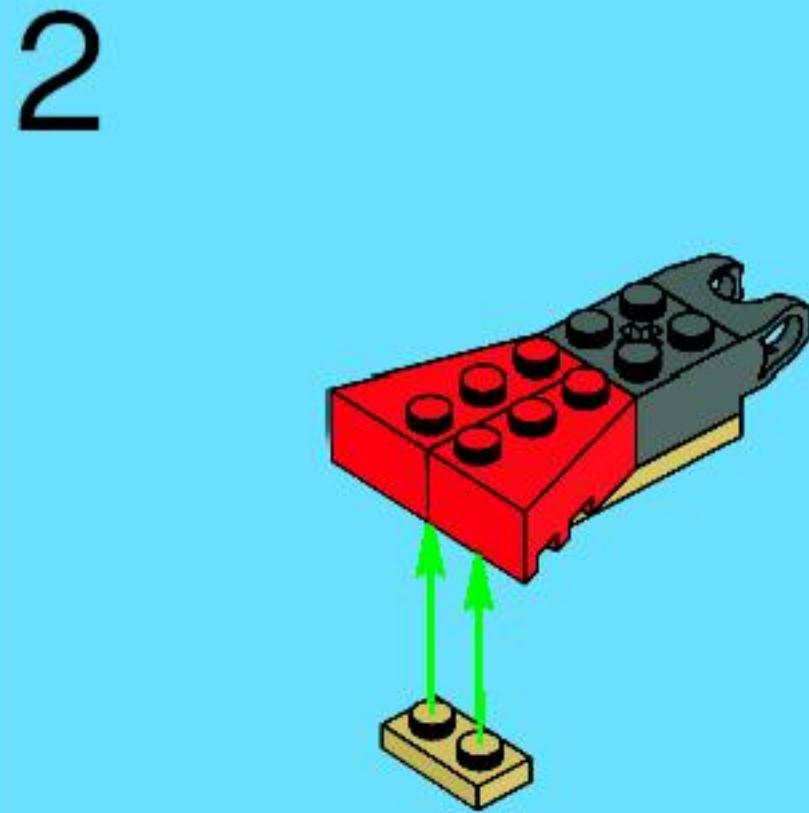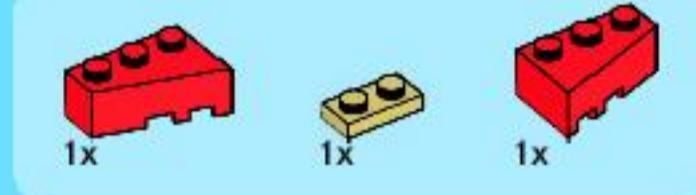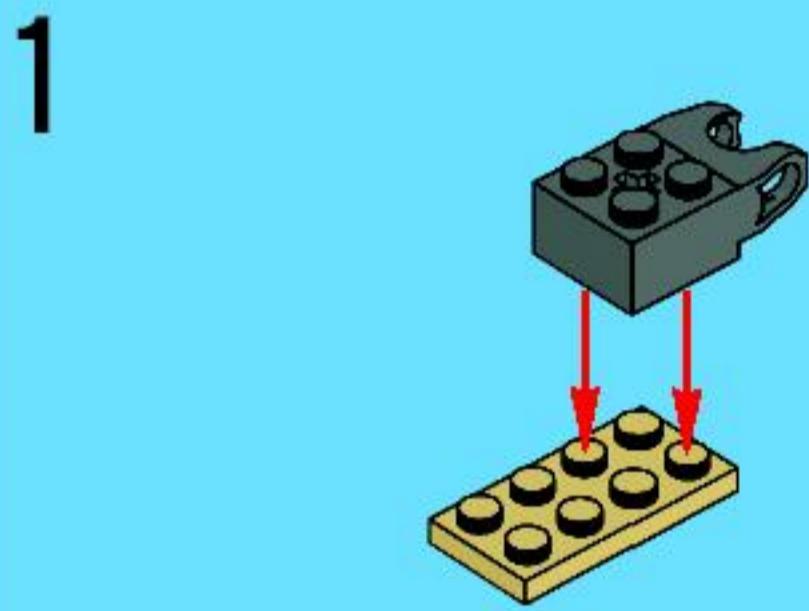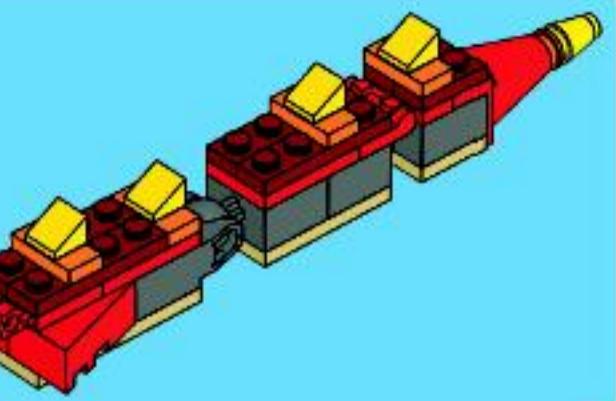

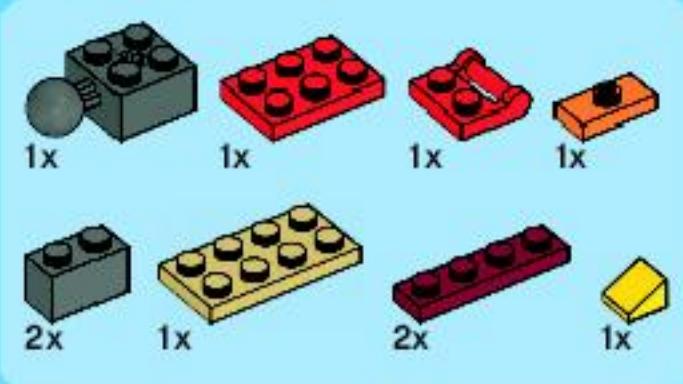


6


1

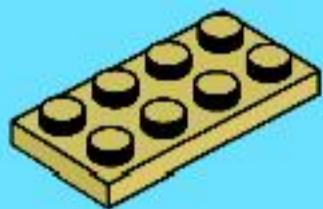


2

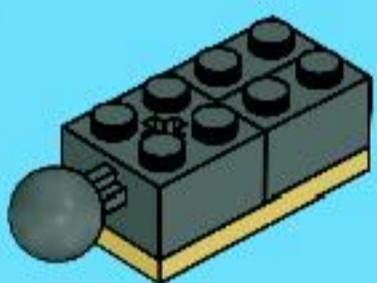



3

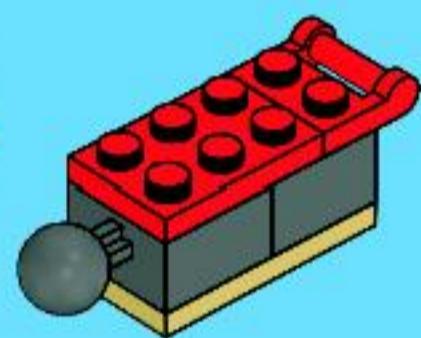


4

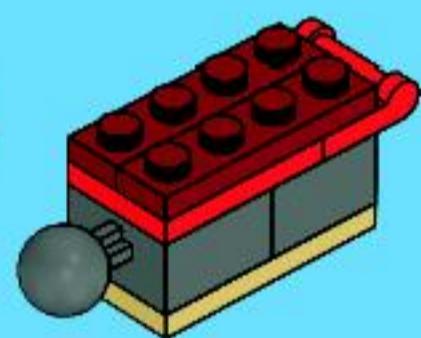

5

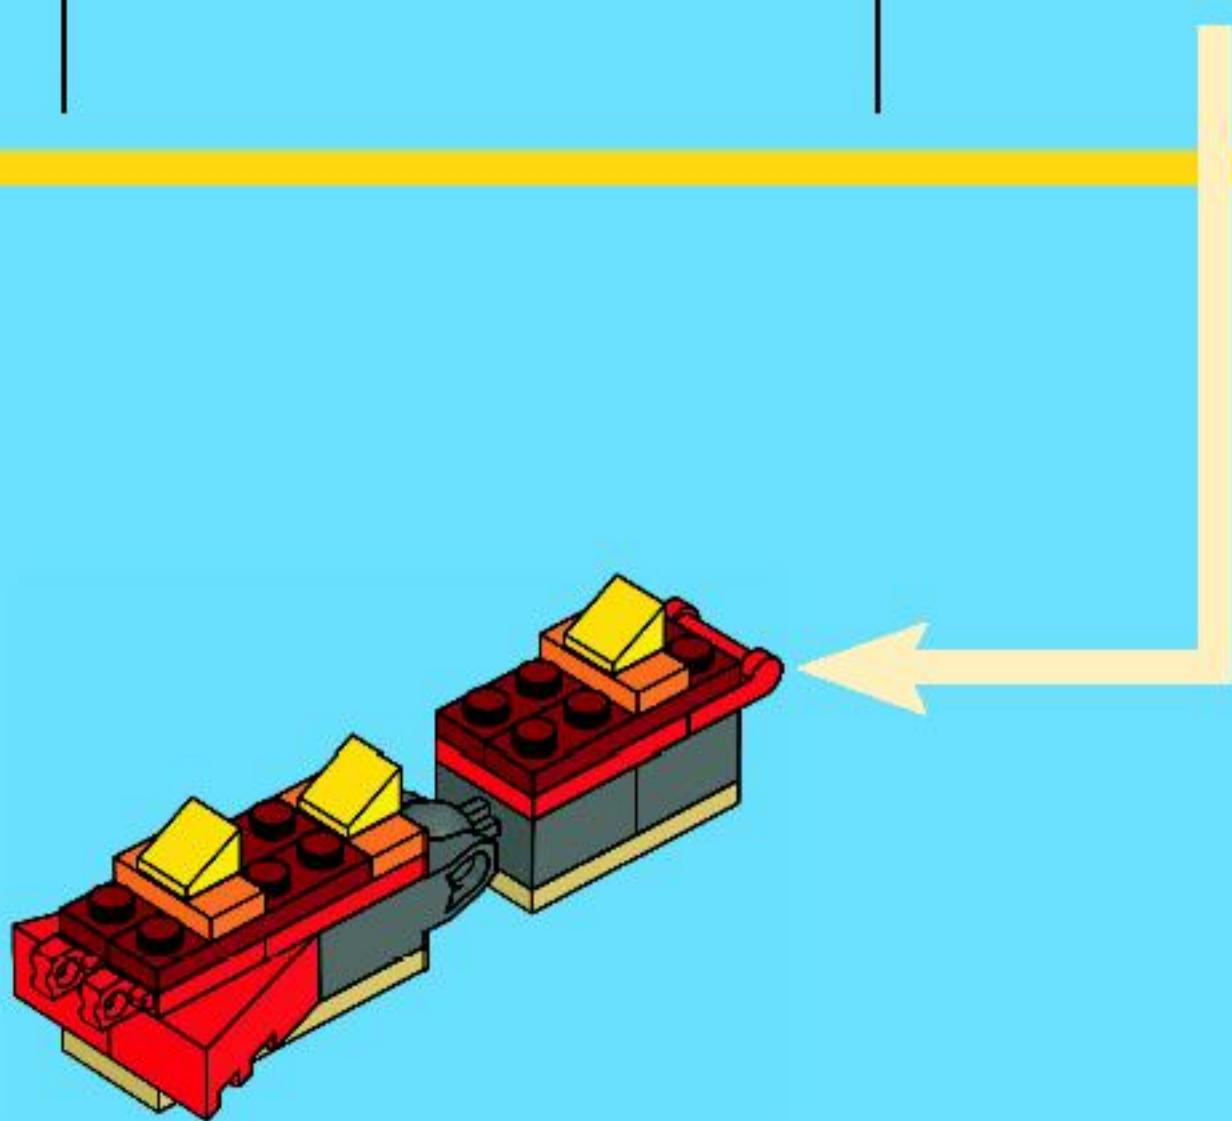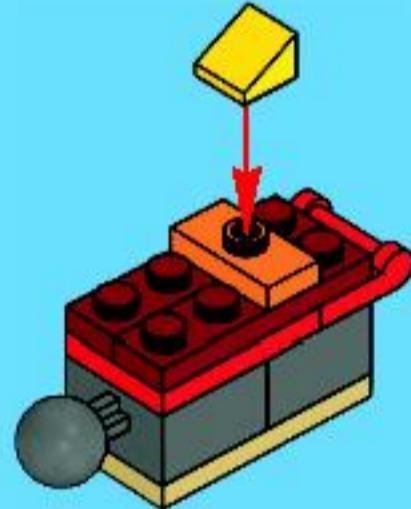

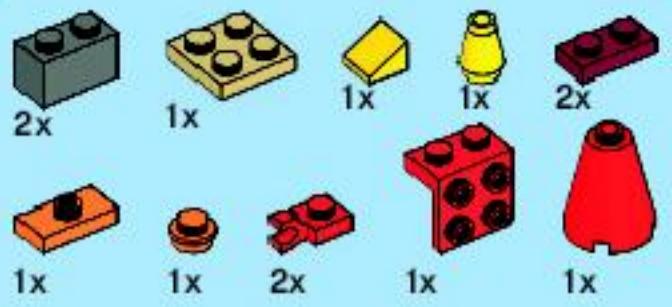


7


1




2

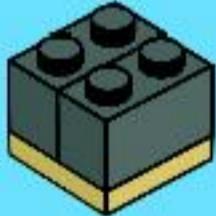


3

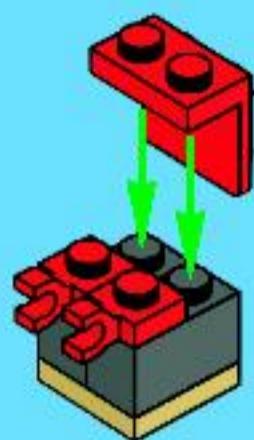



4

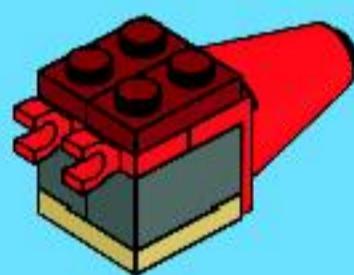


5


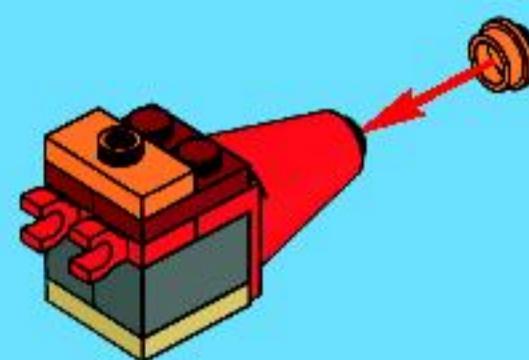


6

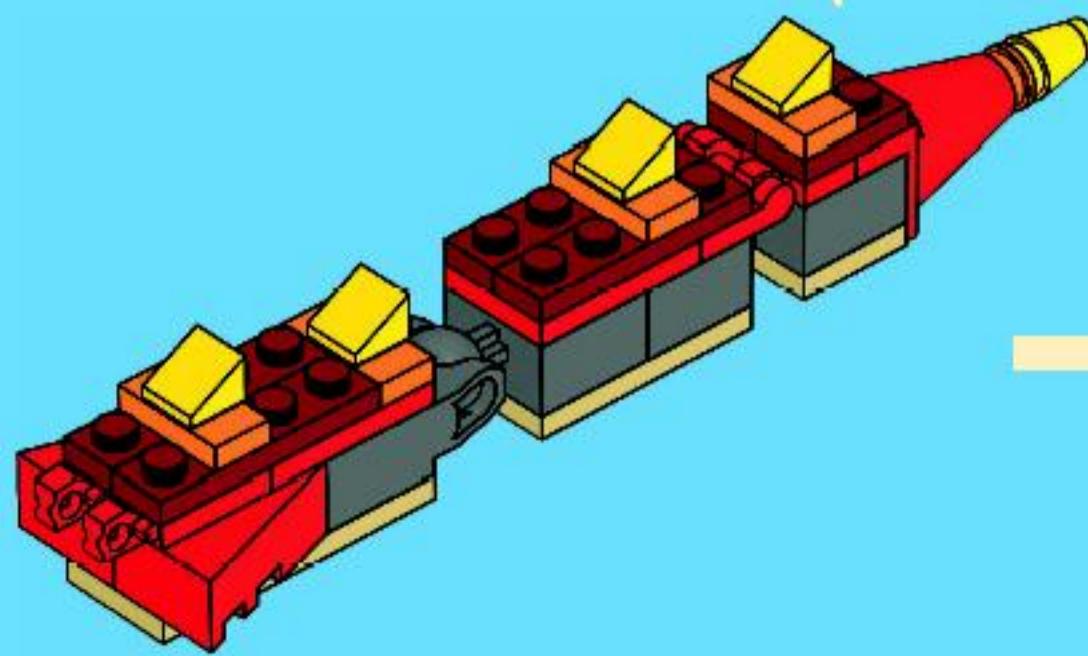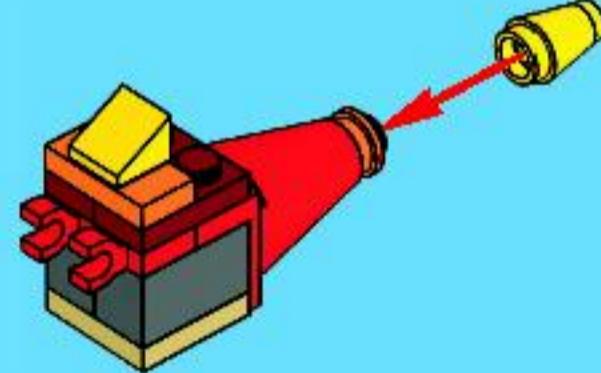

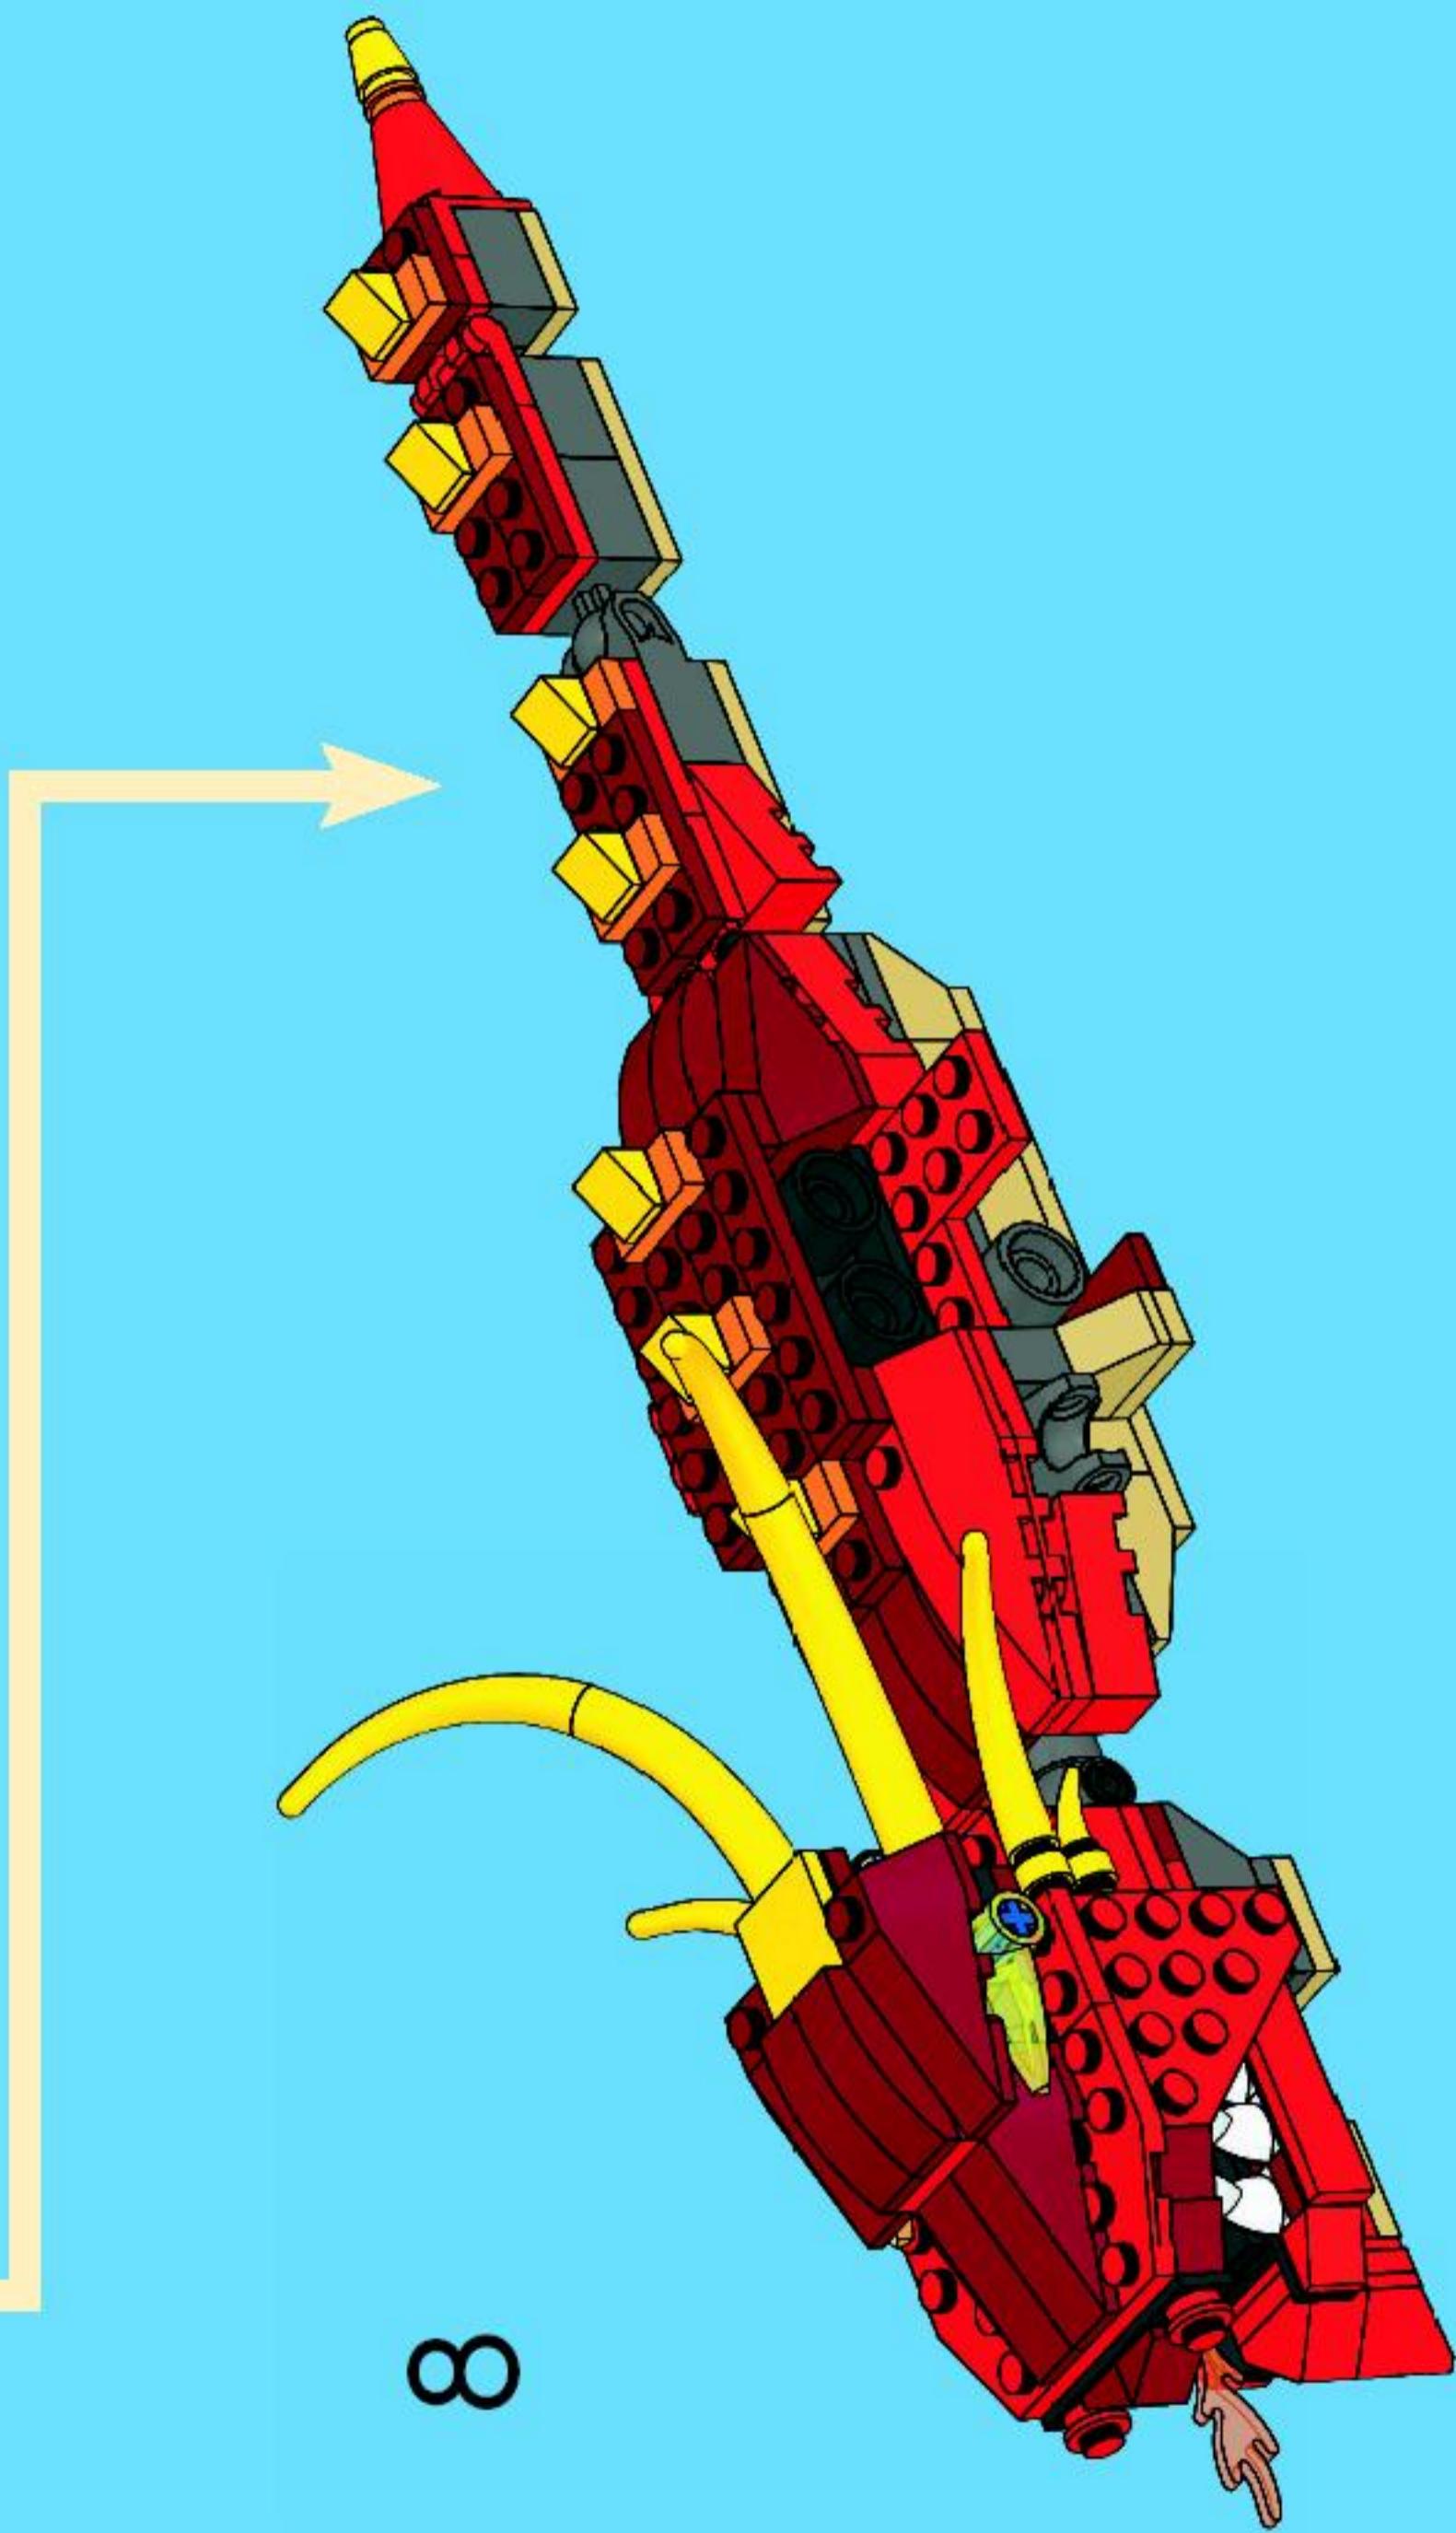



88

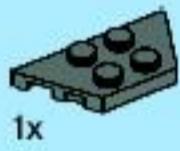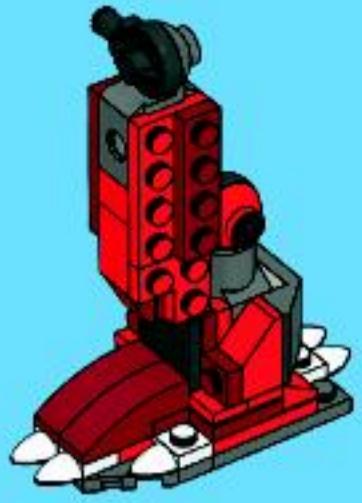

1




2

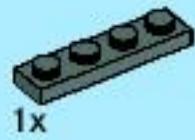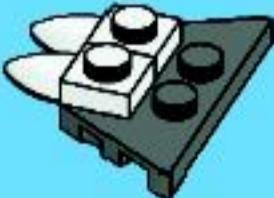


1x

3

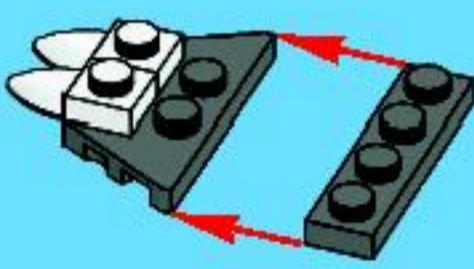


1x

4

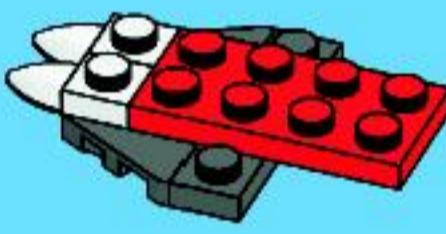

1x

5

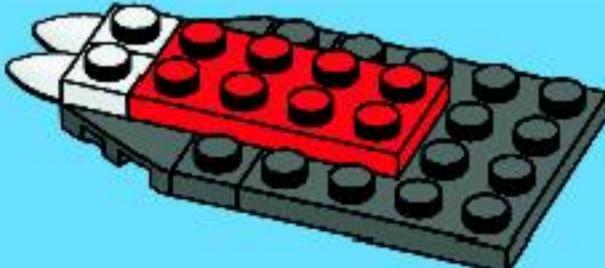




2x



4x

6


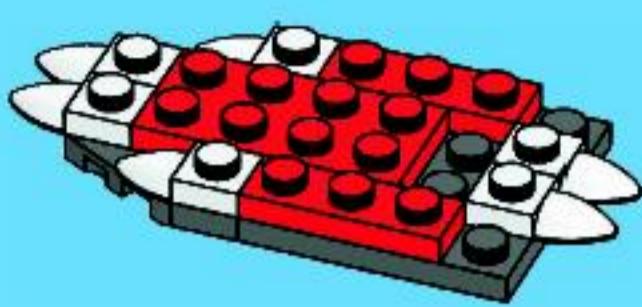


3x




2x

7

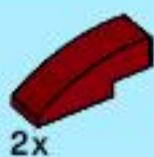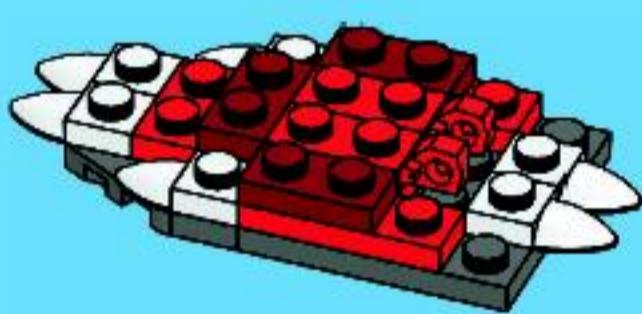

2x

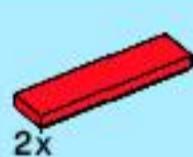



2x



2x


8

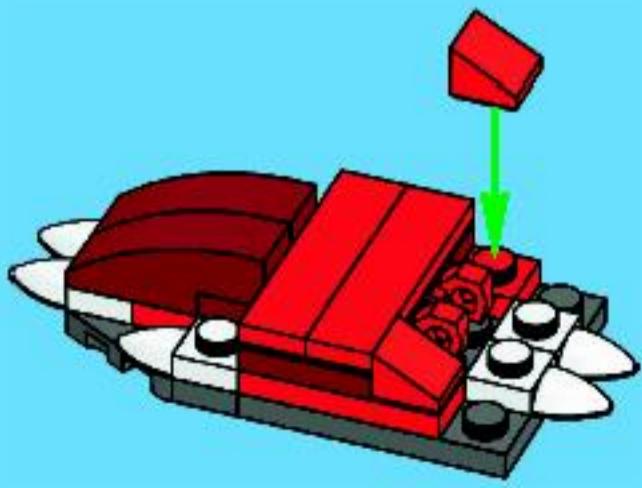

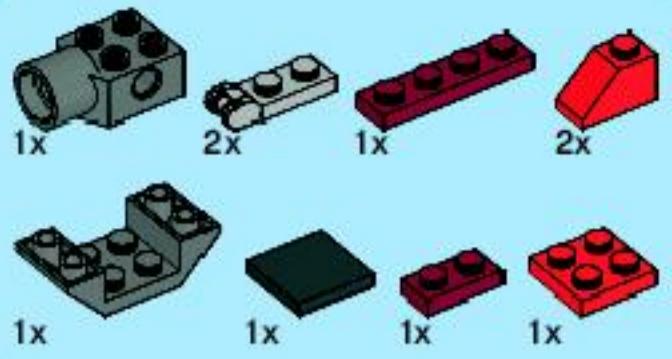


9

1

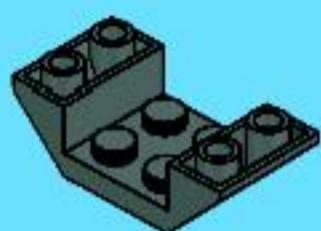


2

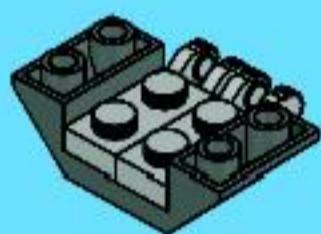


3





4

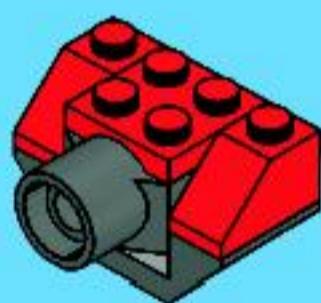


5


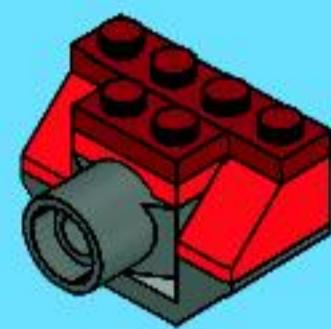


6

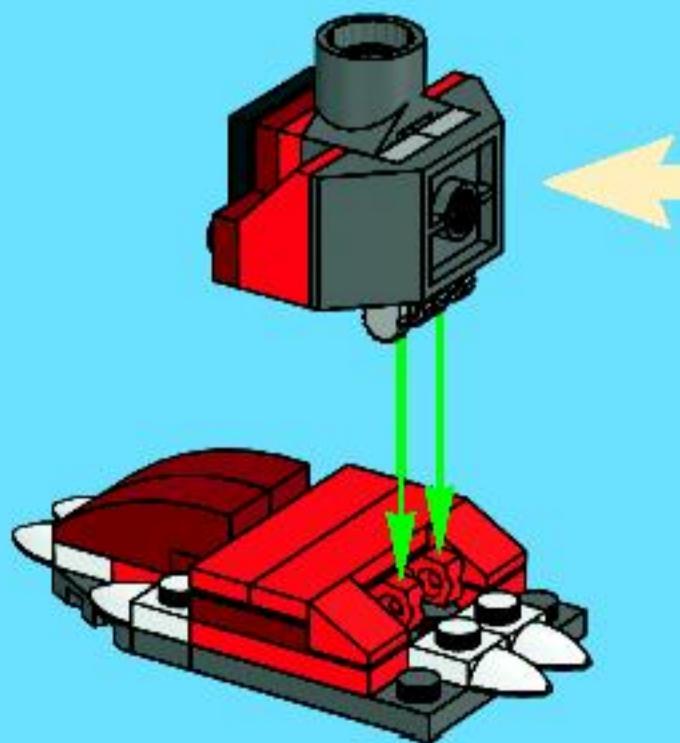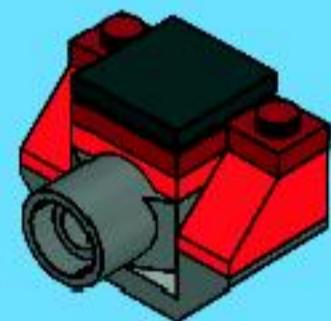


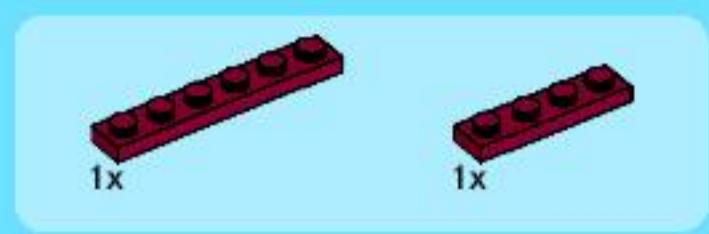

1

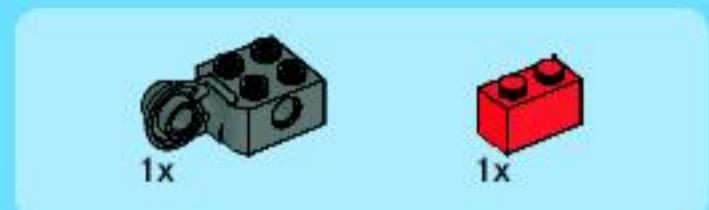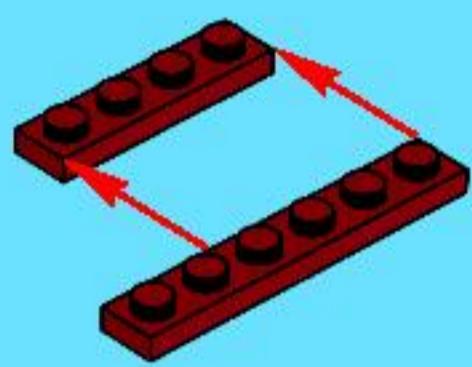



2

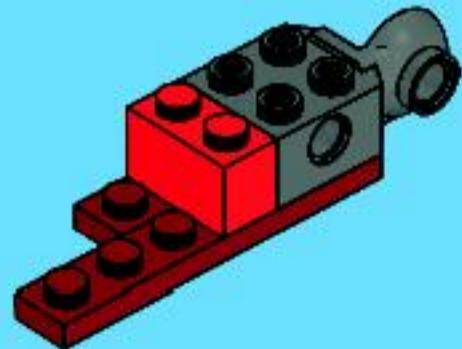


3



4

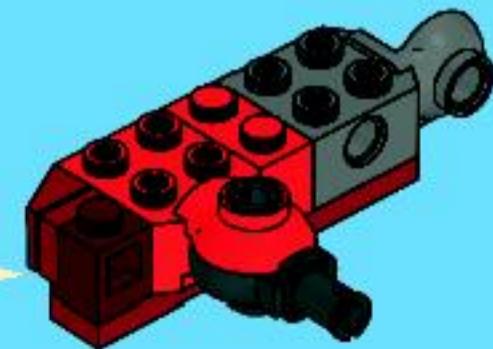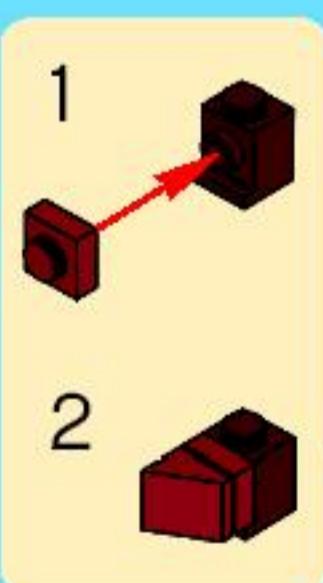

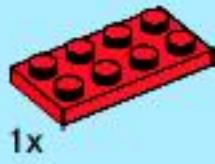


1x



1x

5

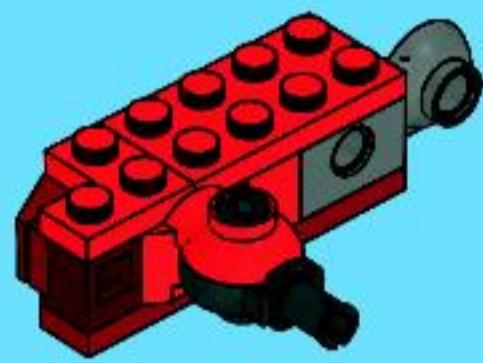


1x






1x


6

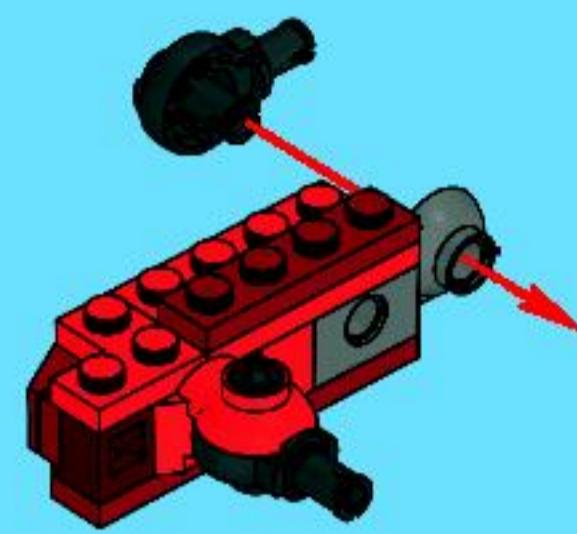


7

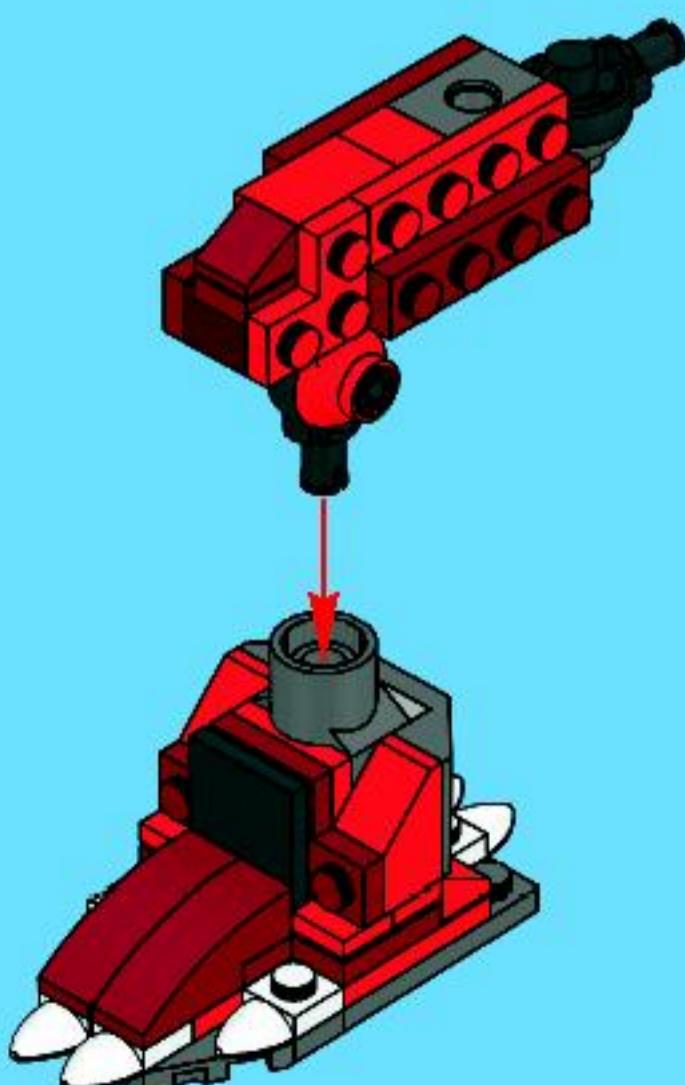

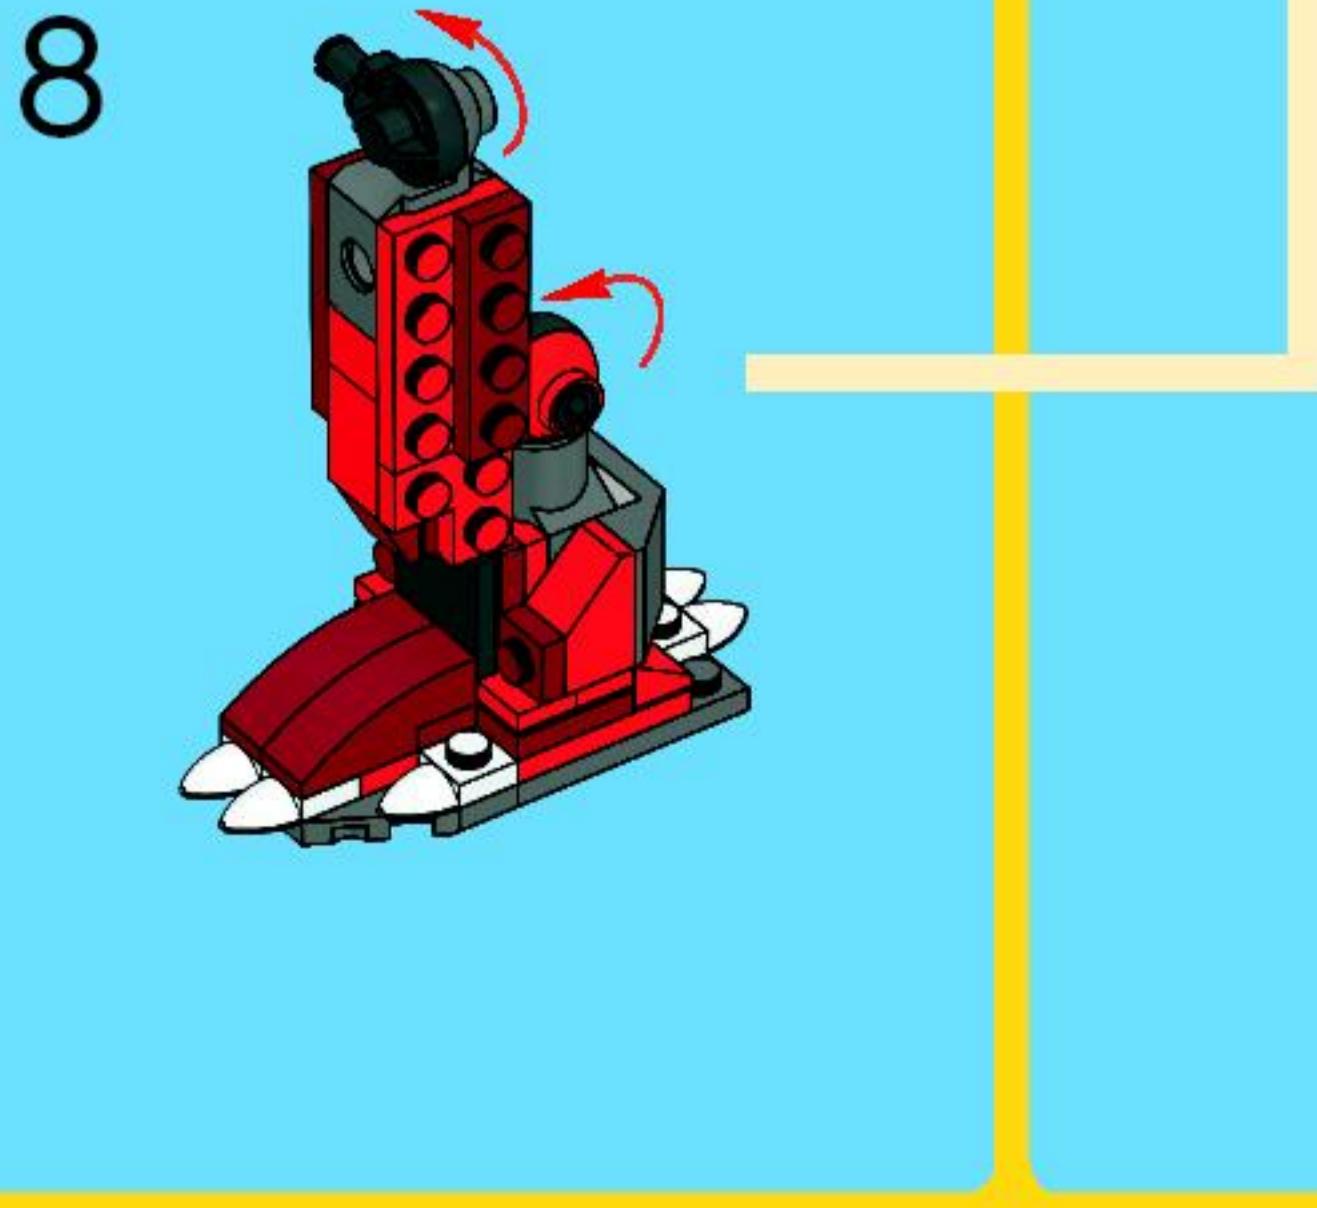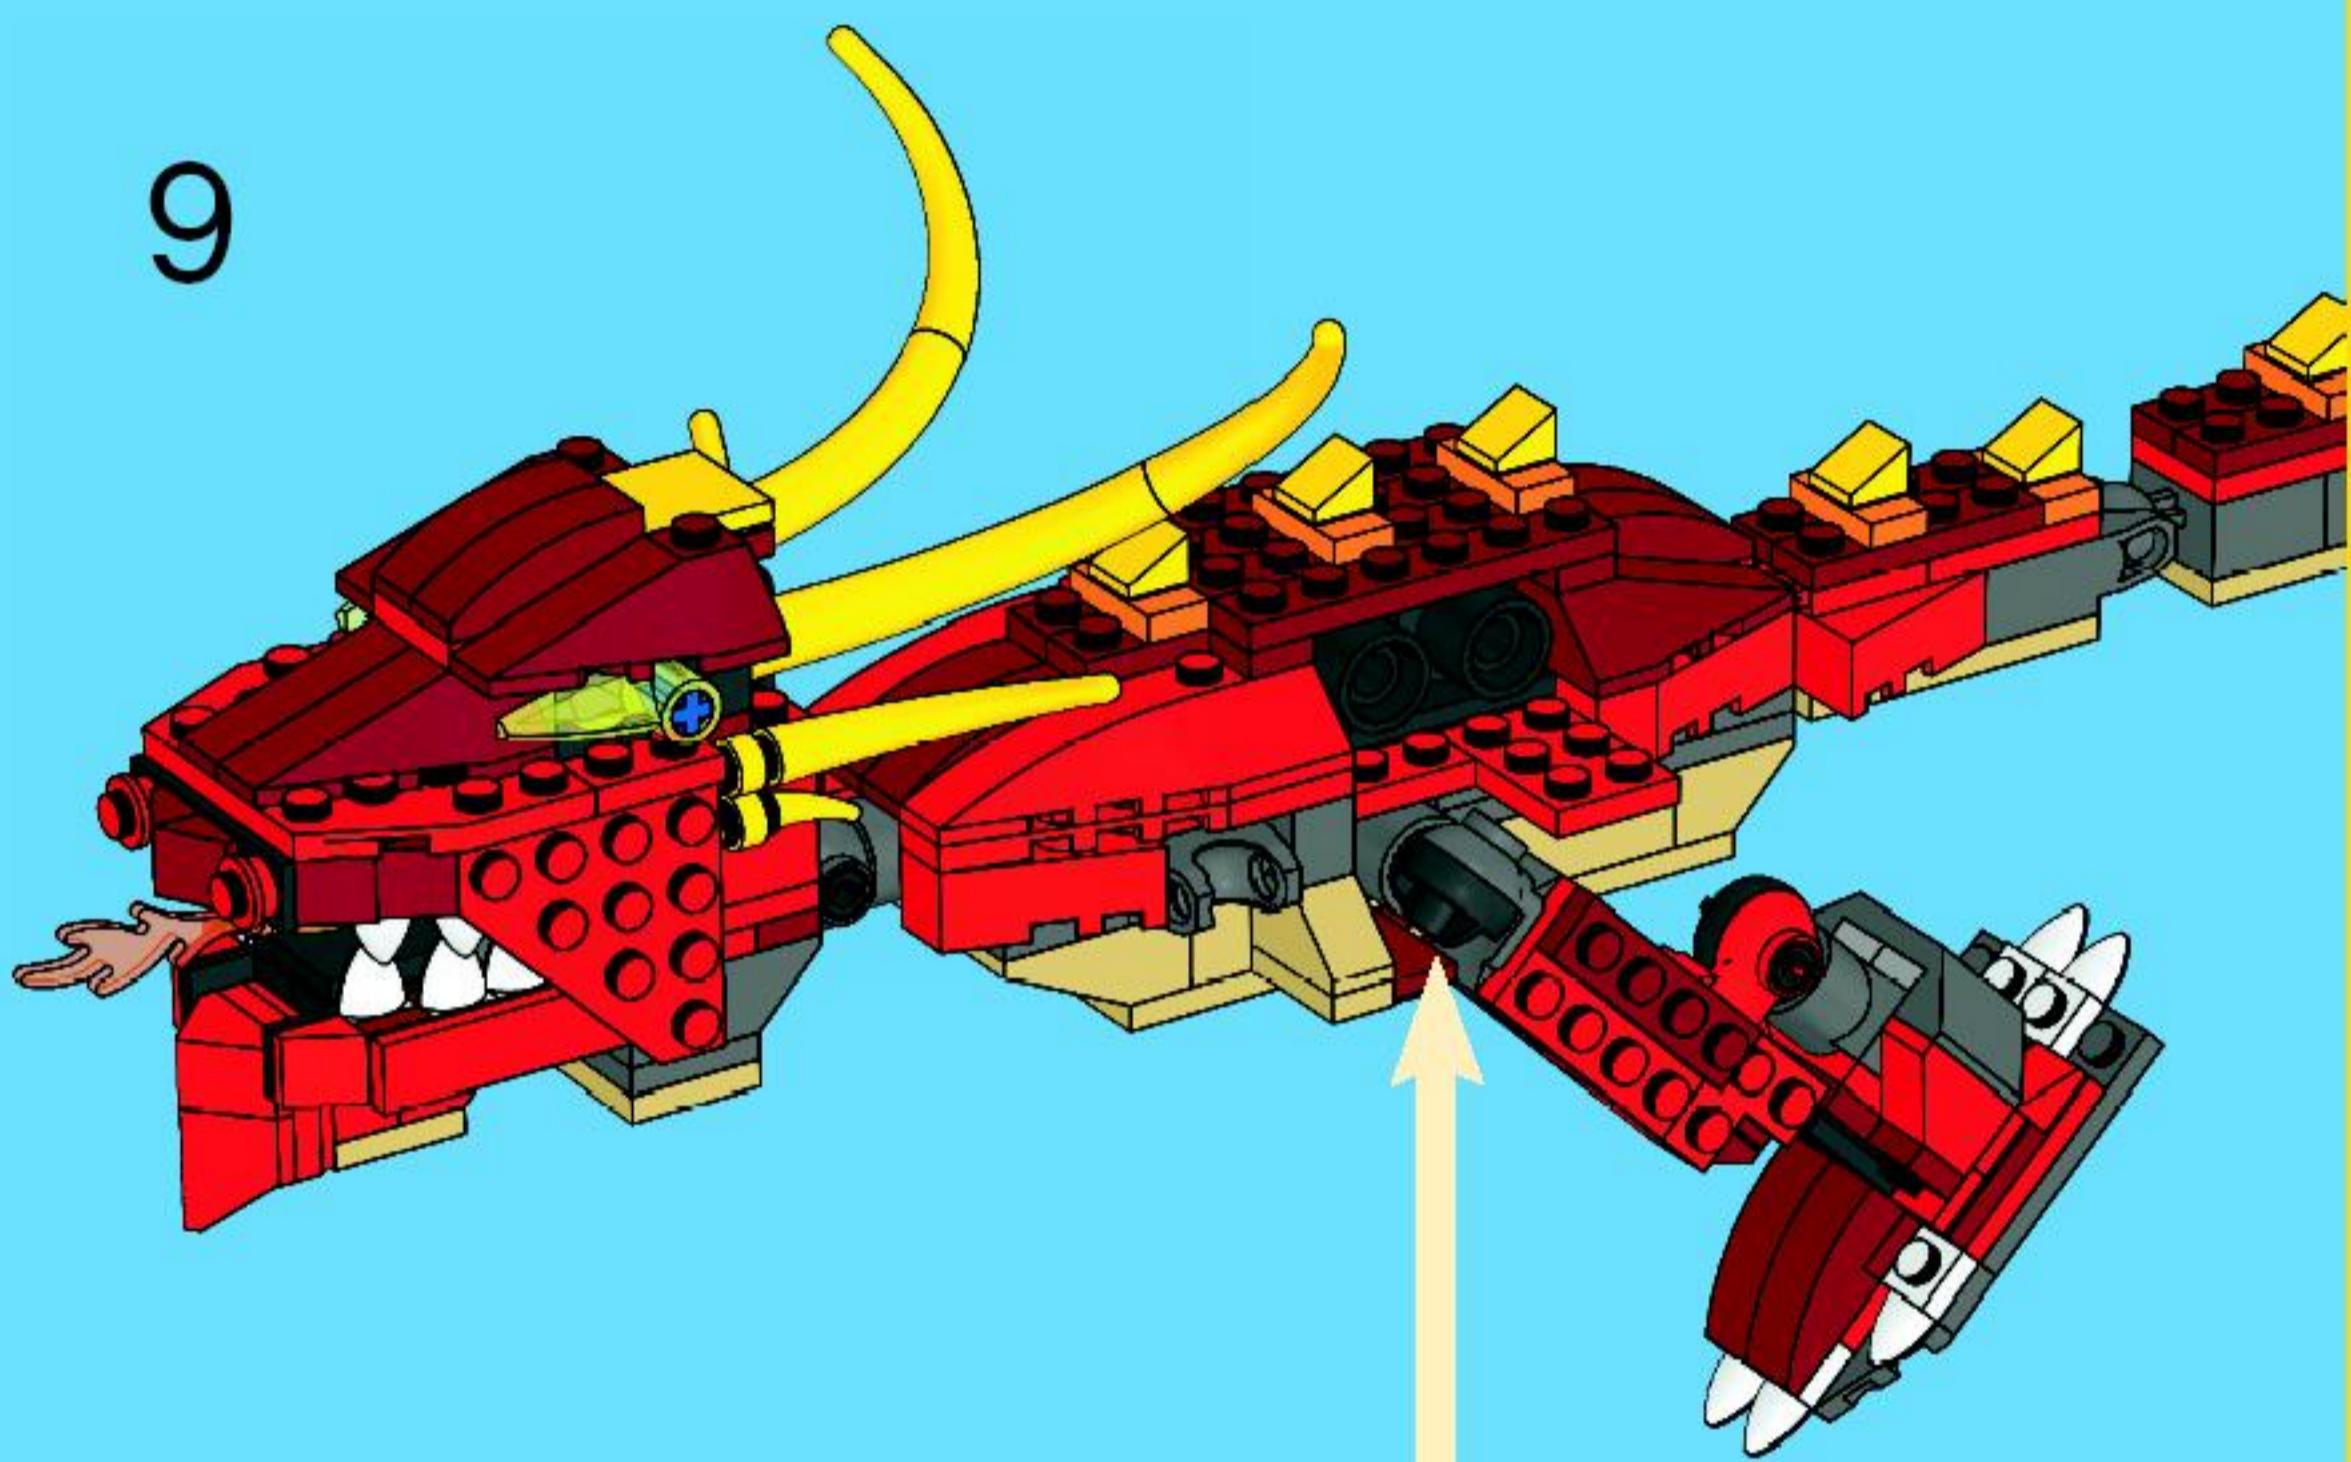

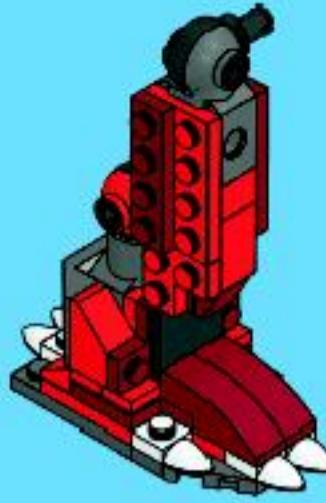

2x

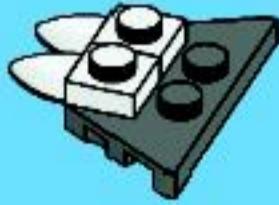


1




4



1x

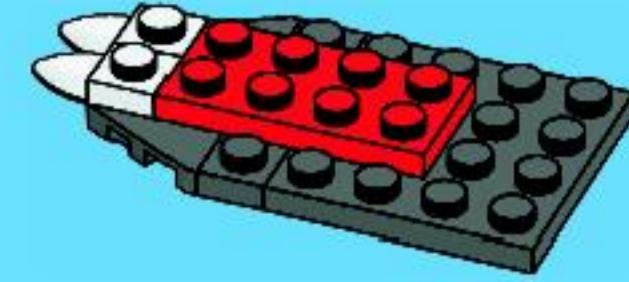


5

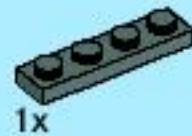

1x

3

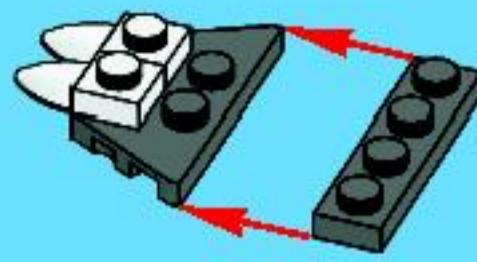




2x



4x

6


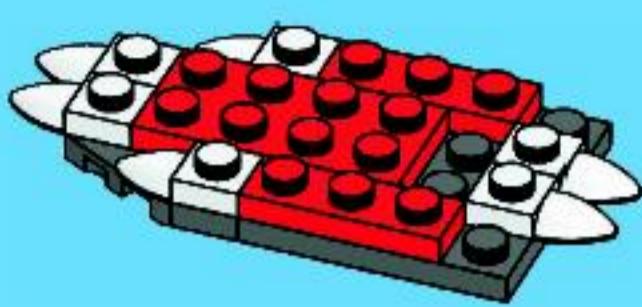


3x





2x

7

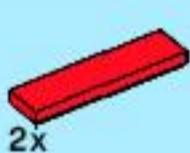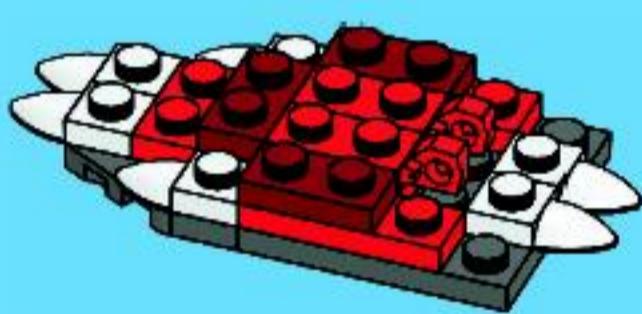


8

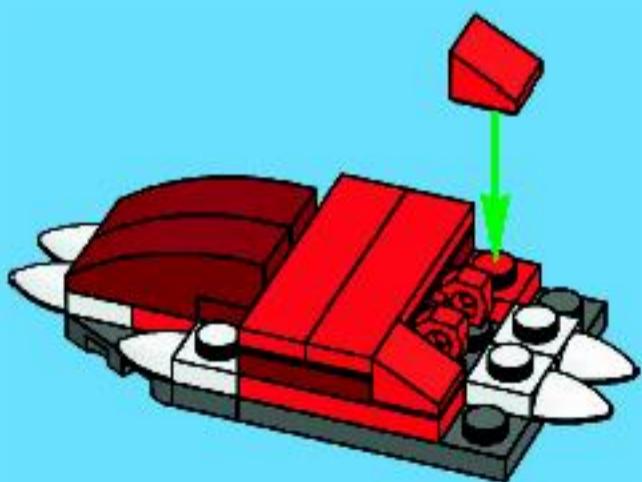

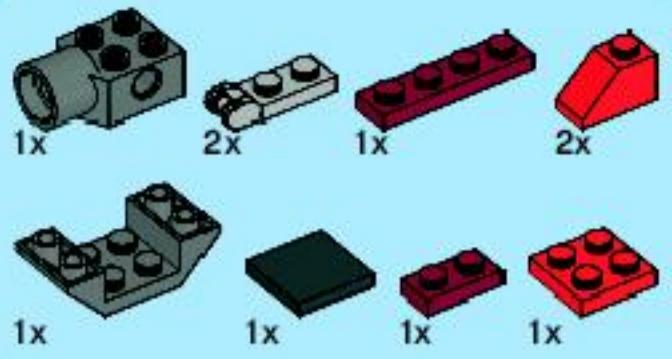


9

1

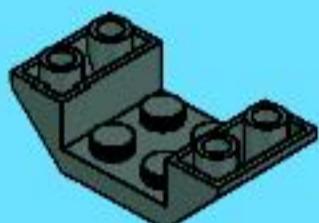


2

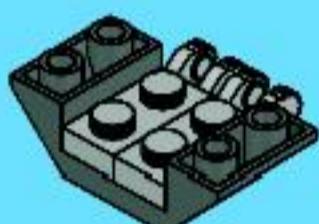


3





4






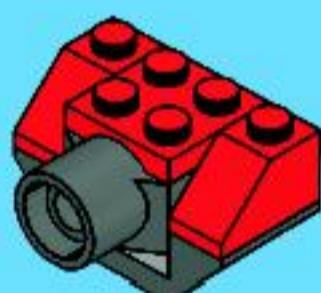



5

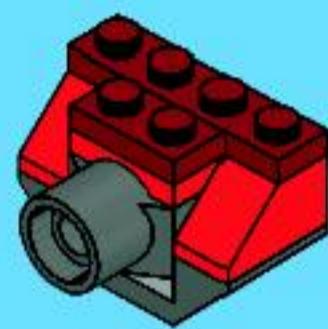

6

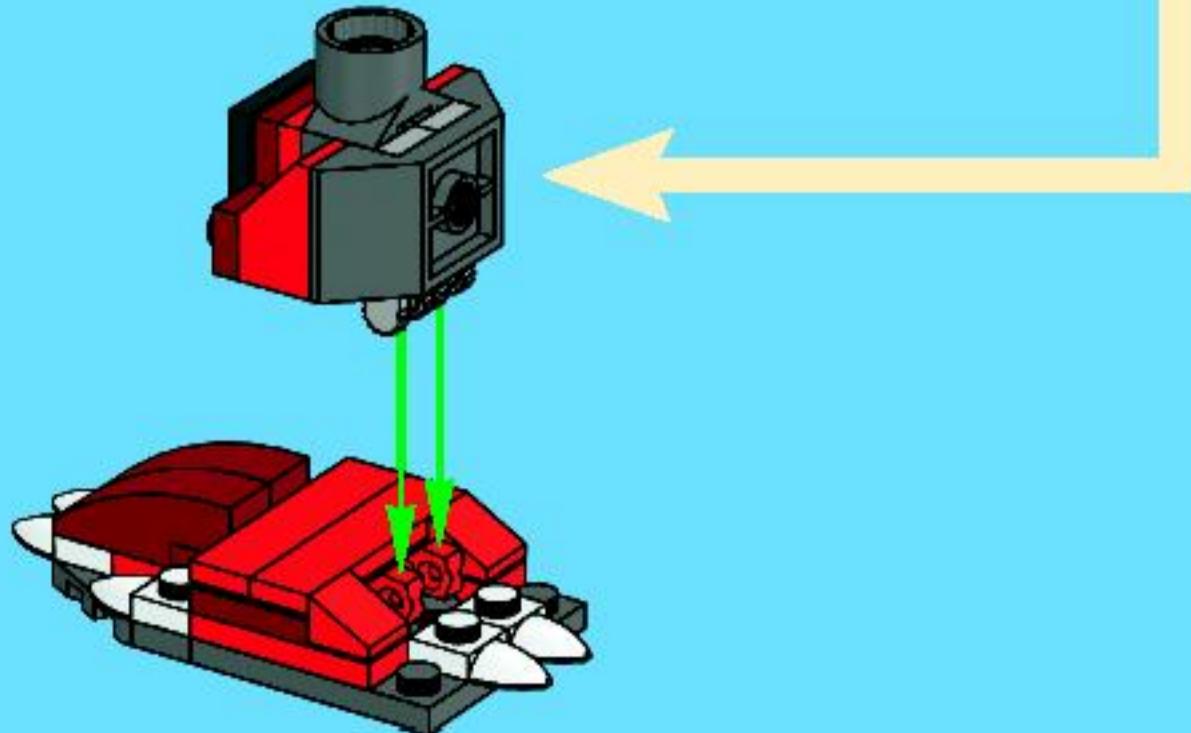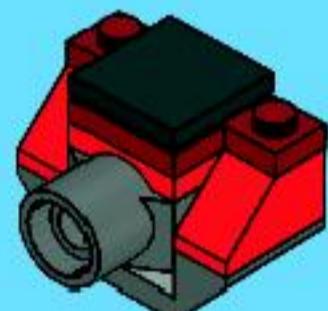

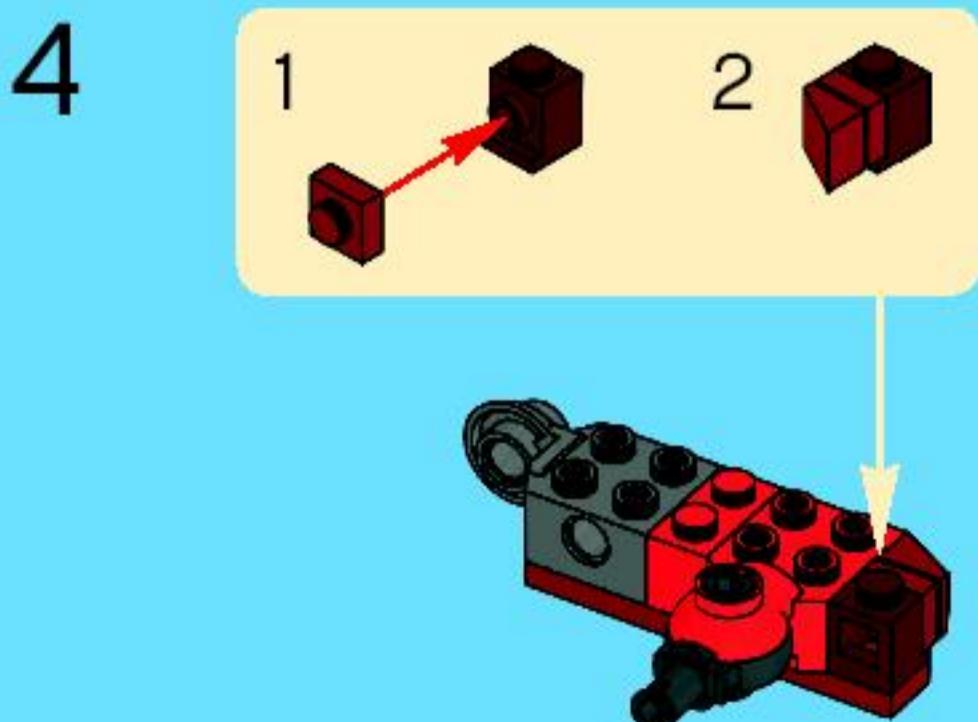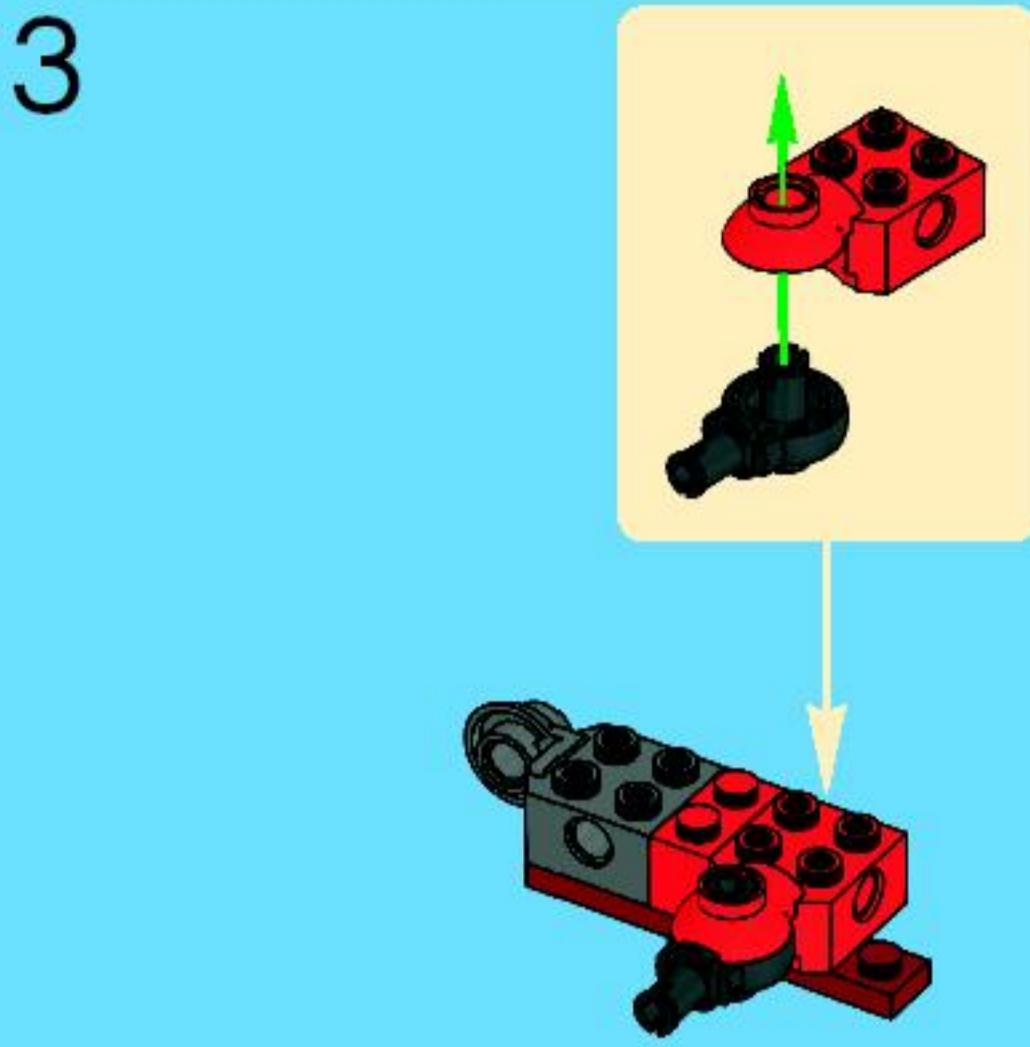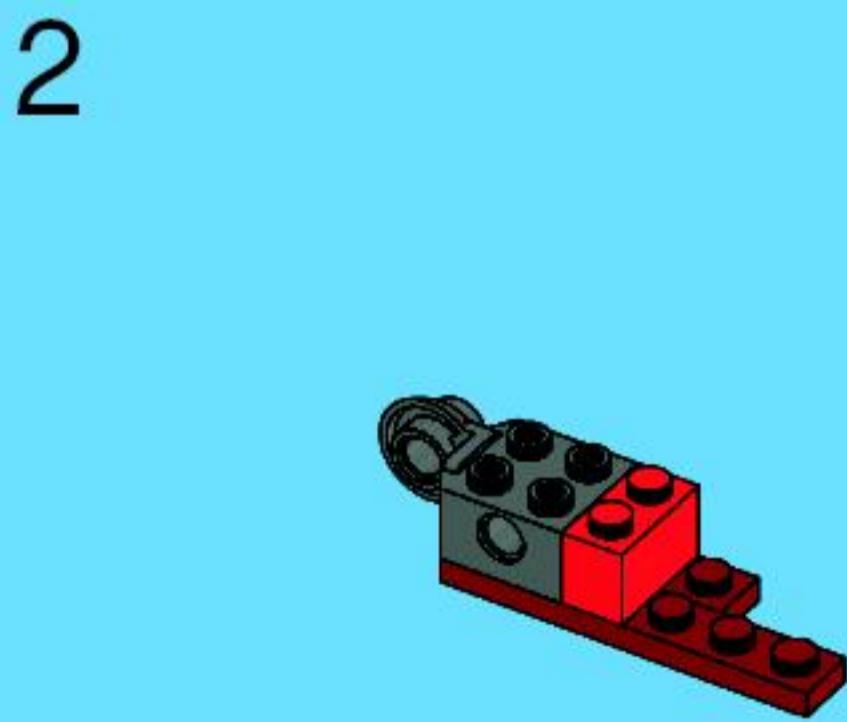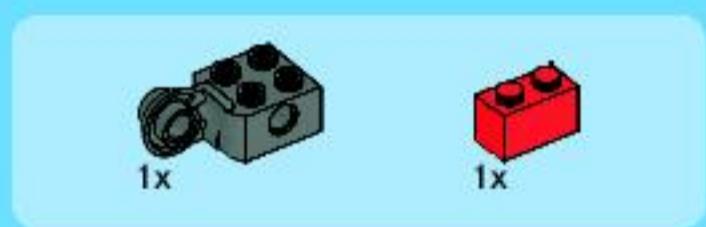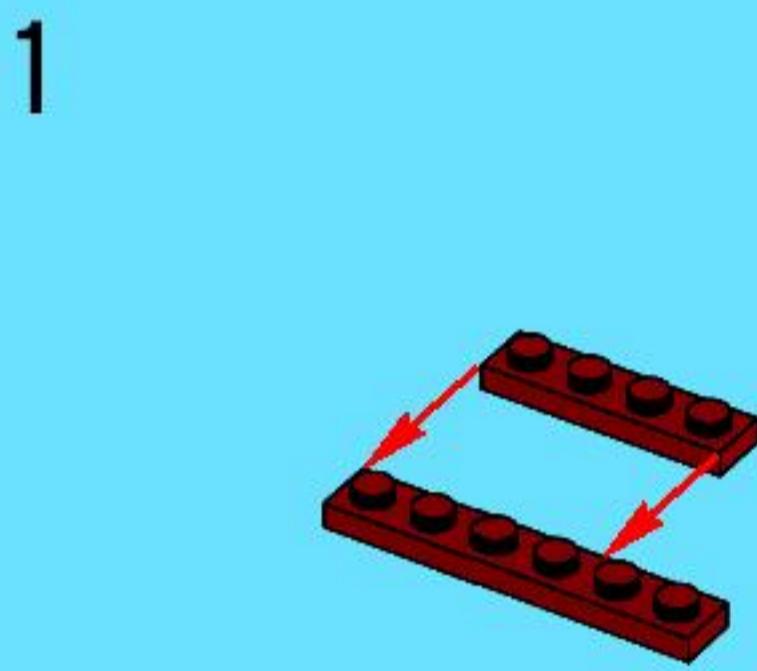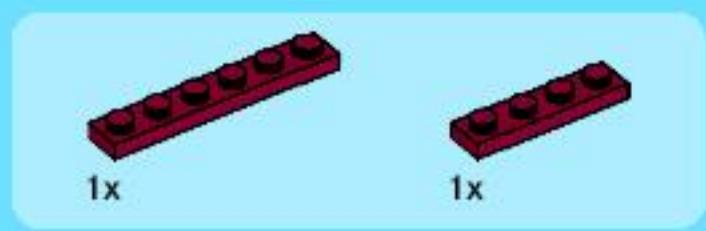

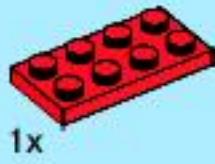


1x



1x

5

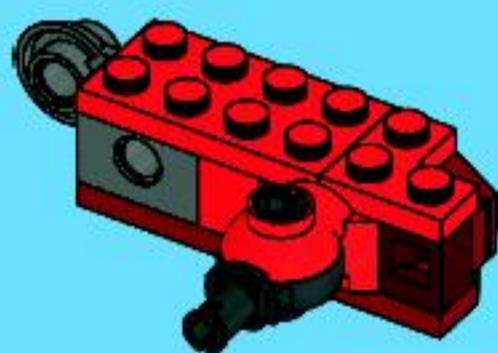


1x




1x


6

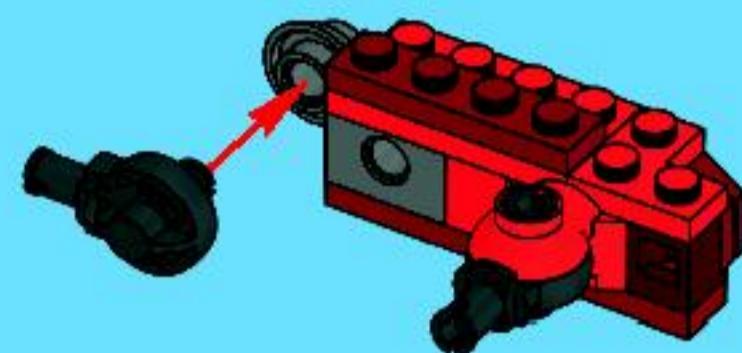


7




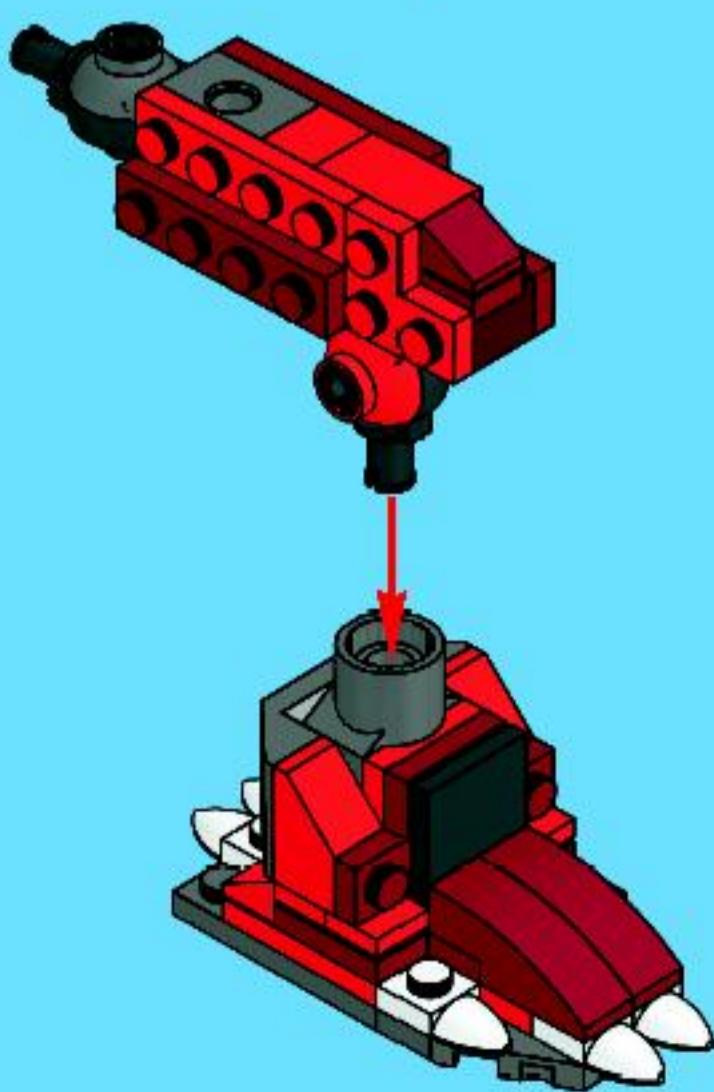


9

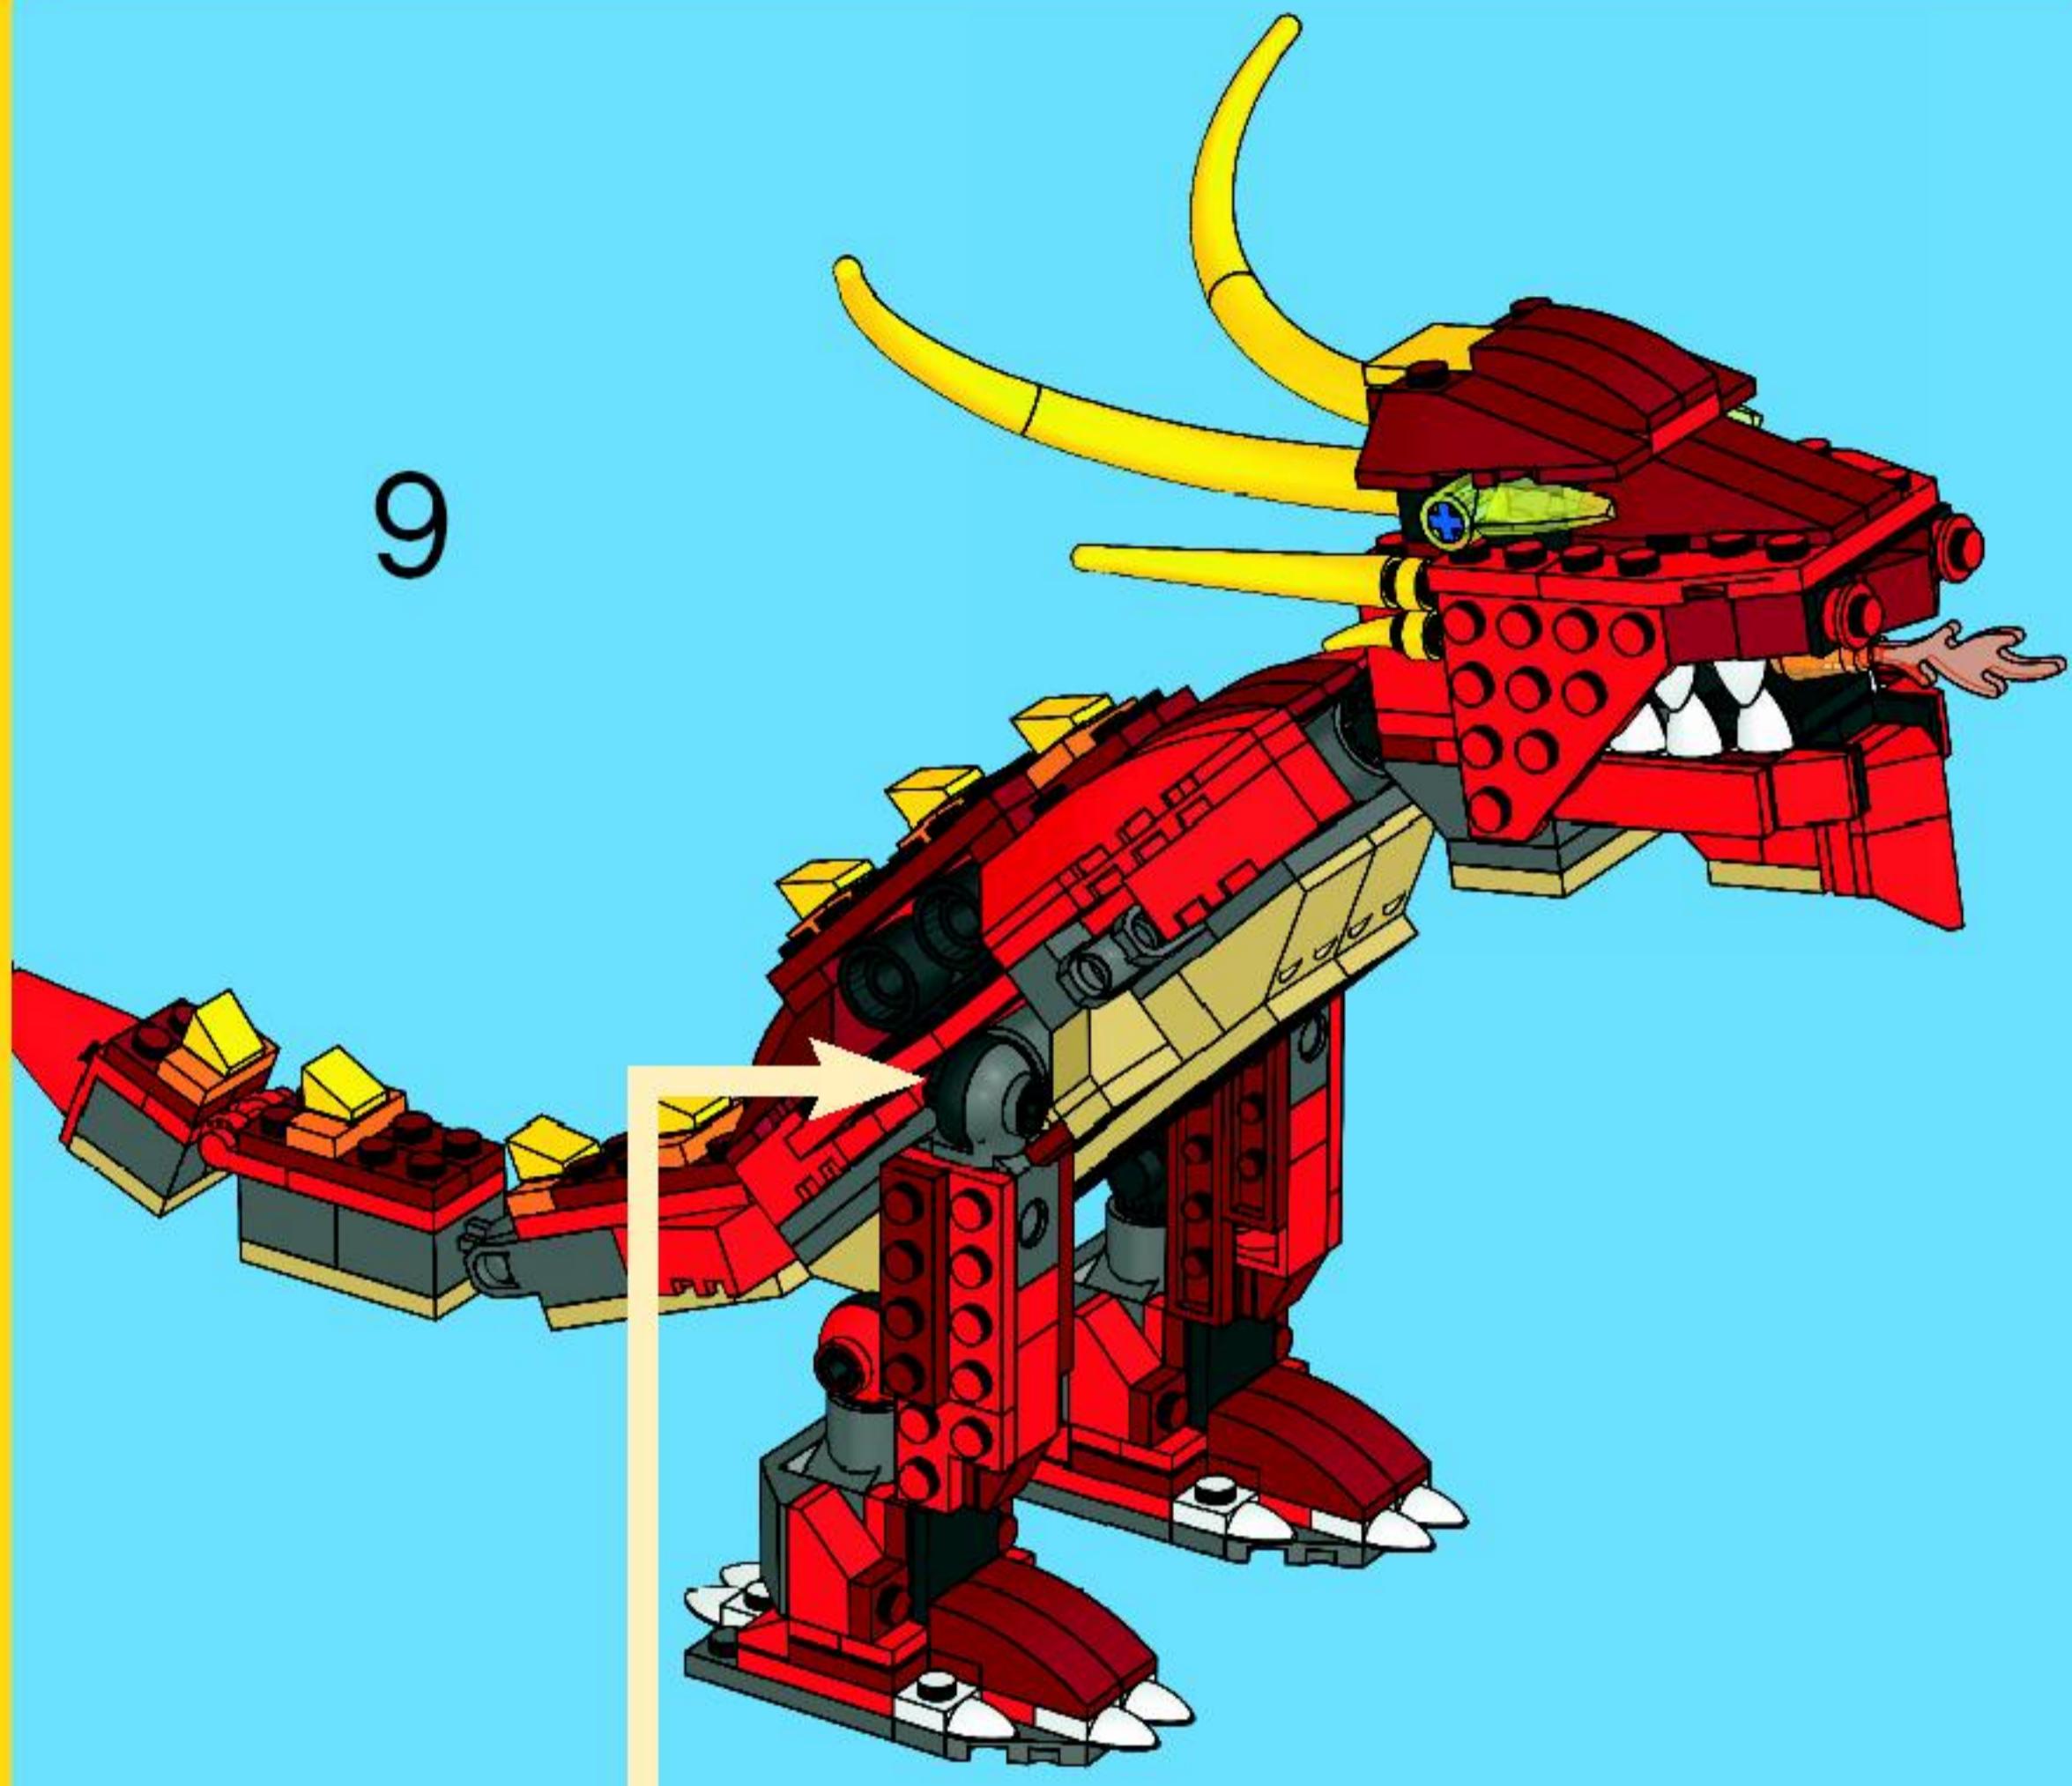


8

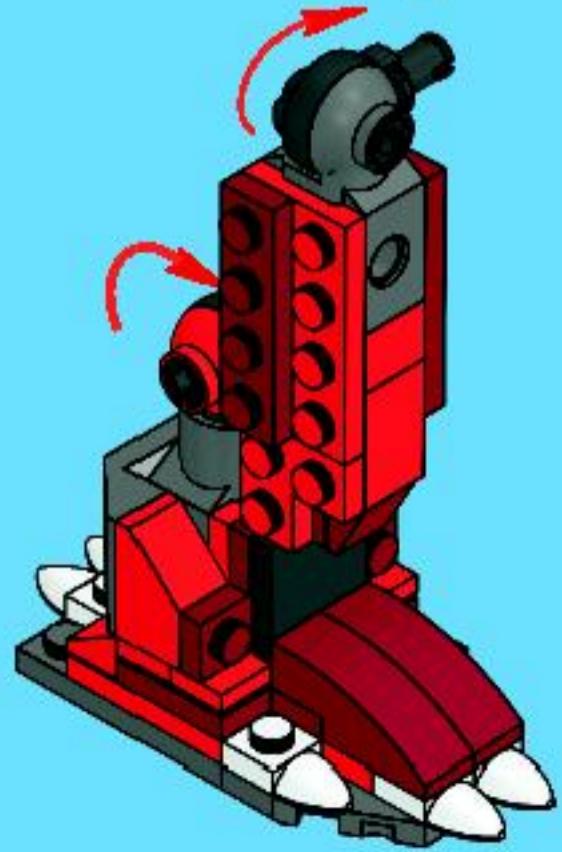


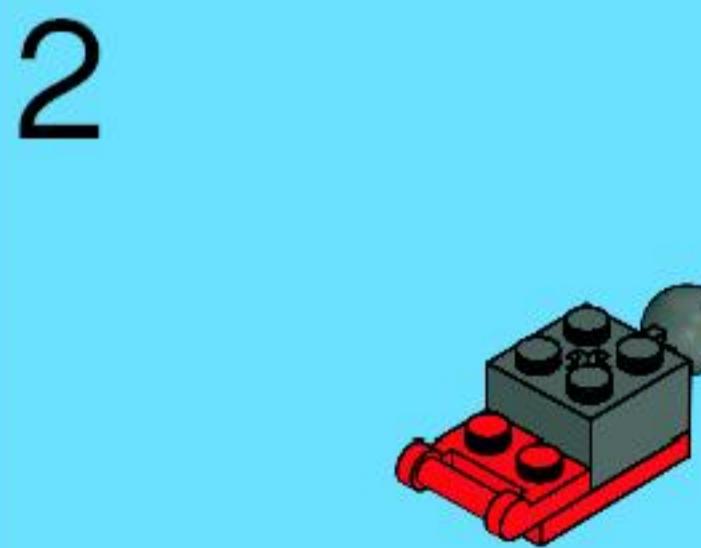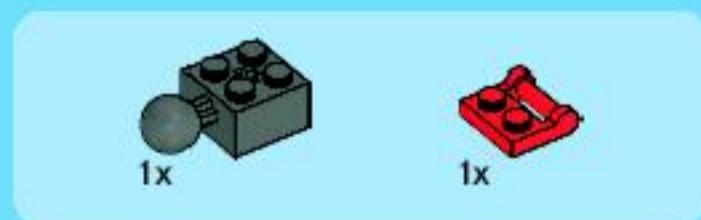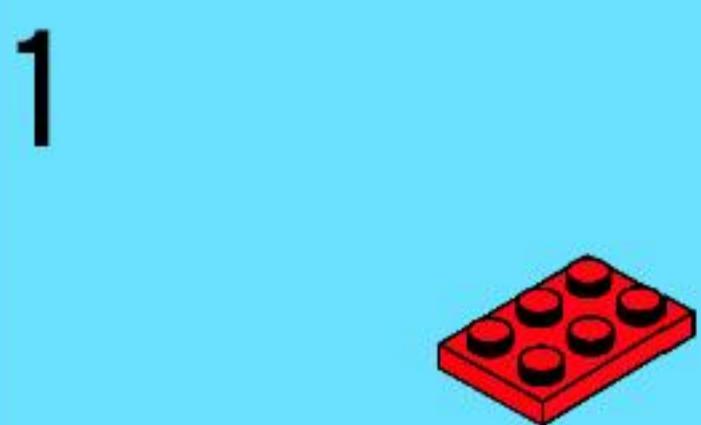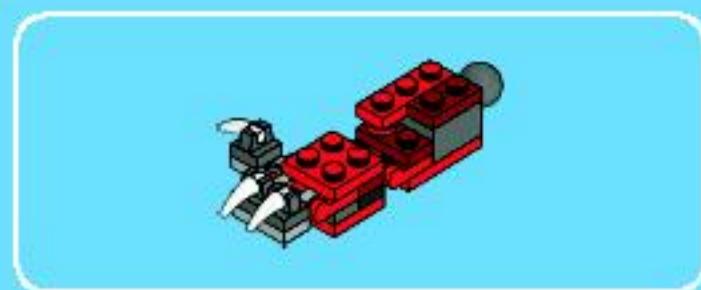


3

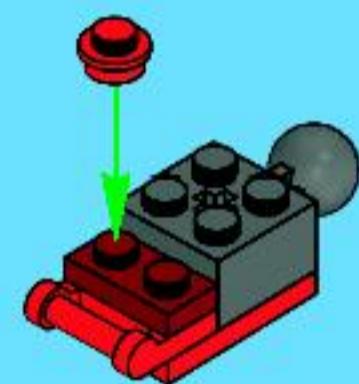

4

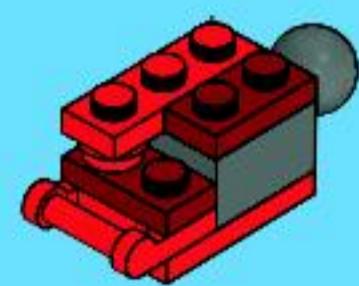

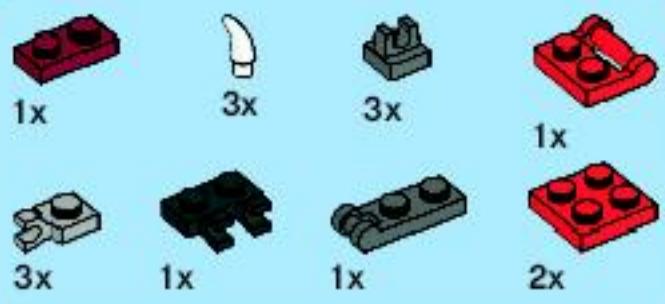

5

1



2






3




4




5


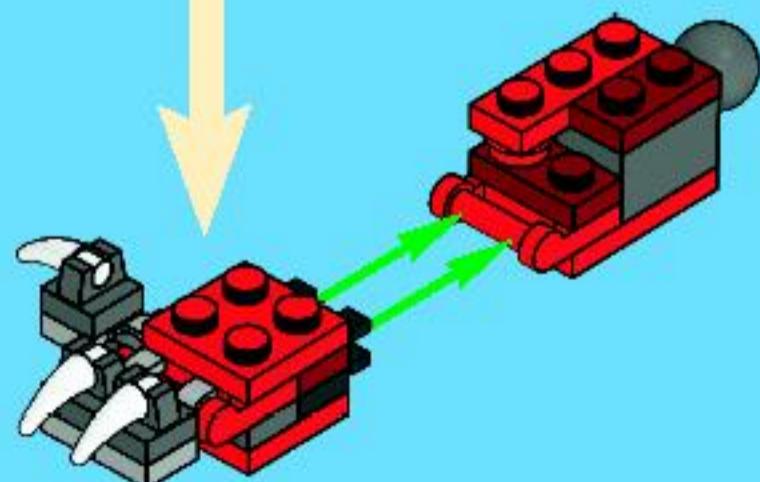
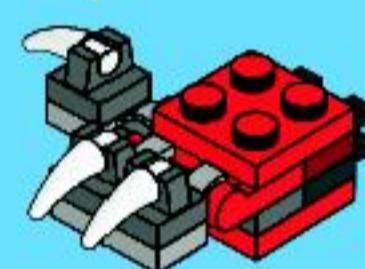
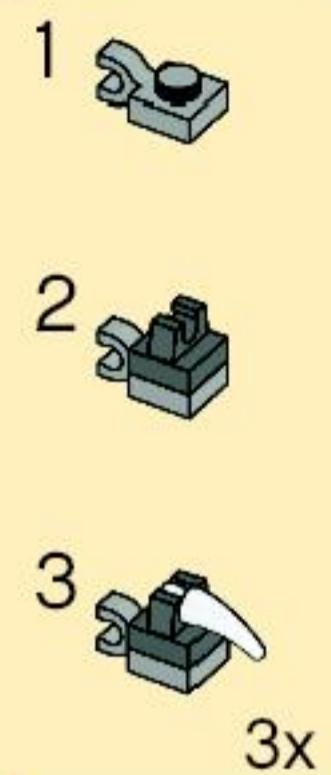


6

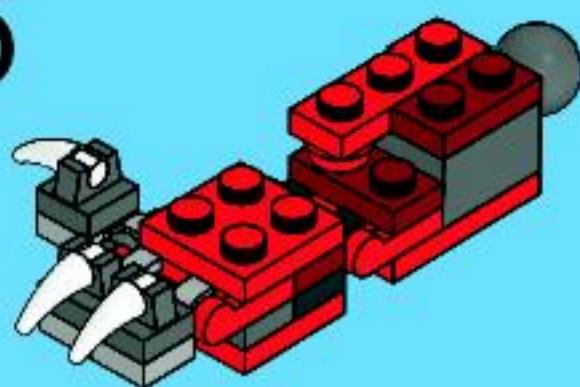


7

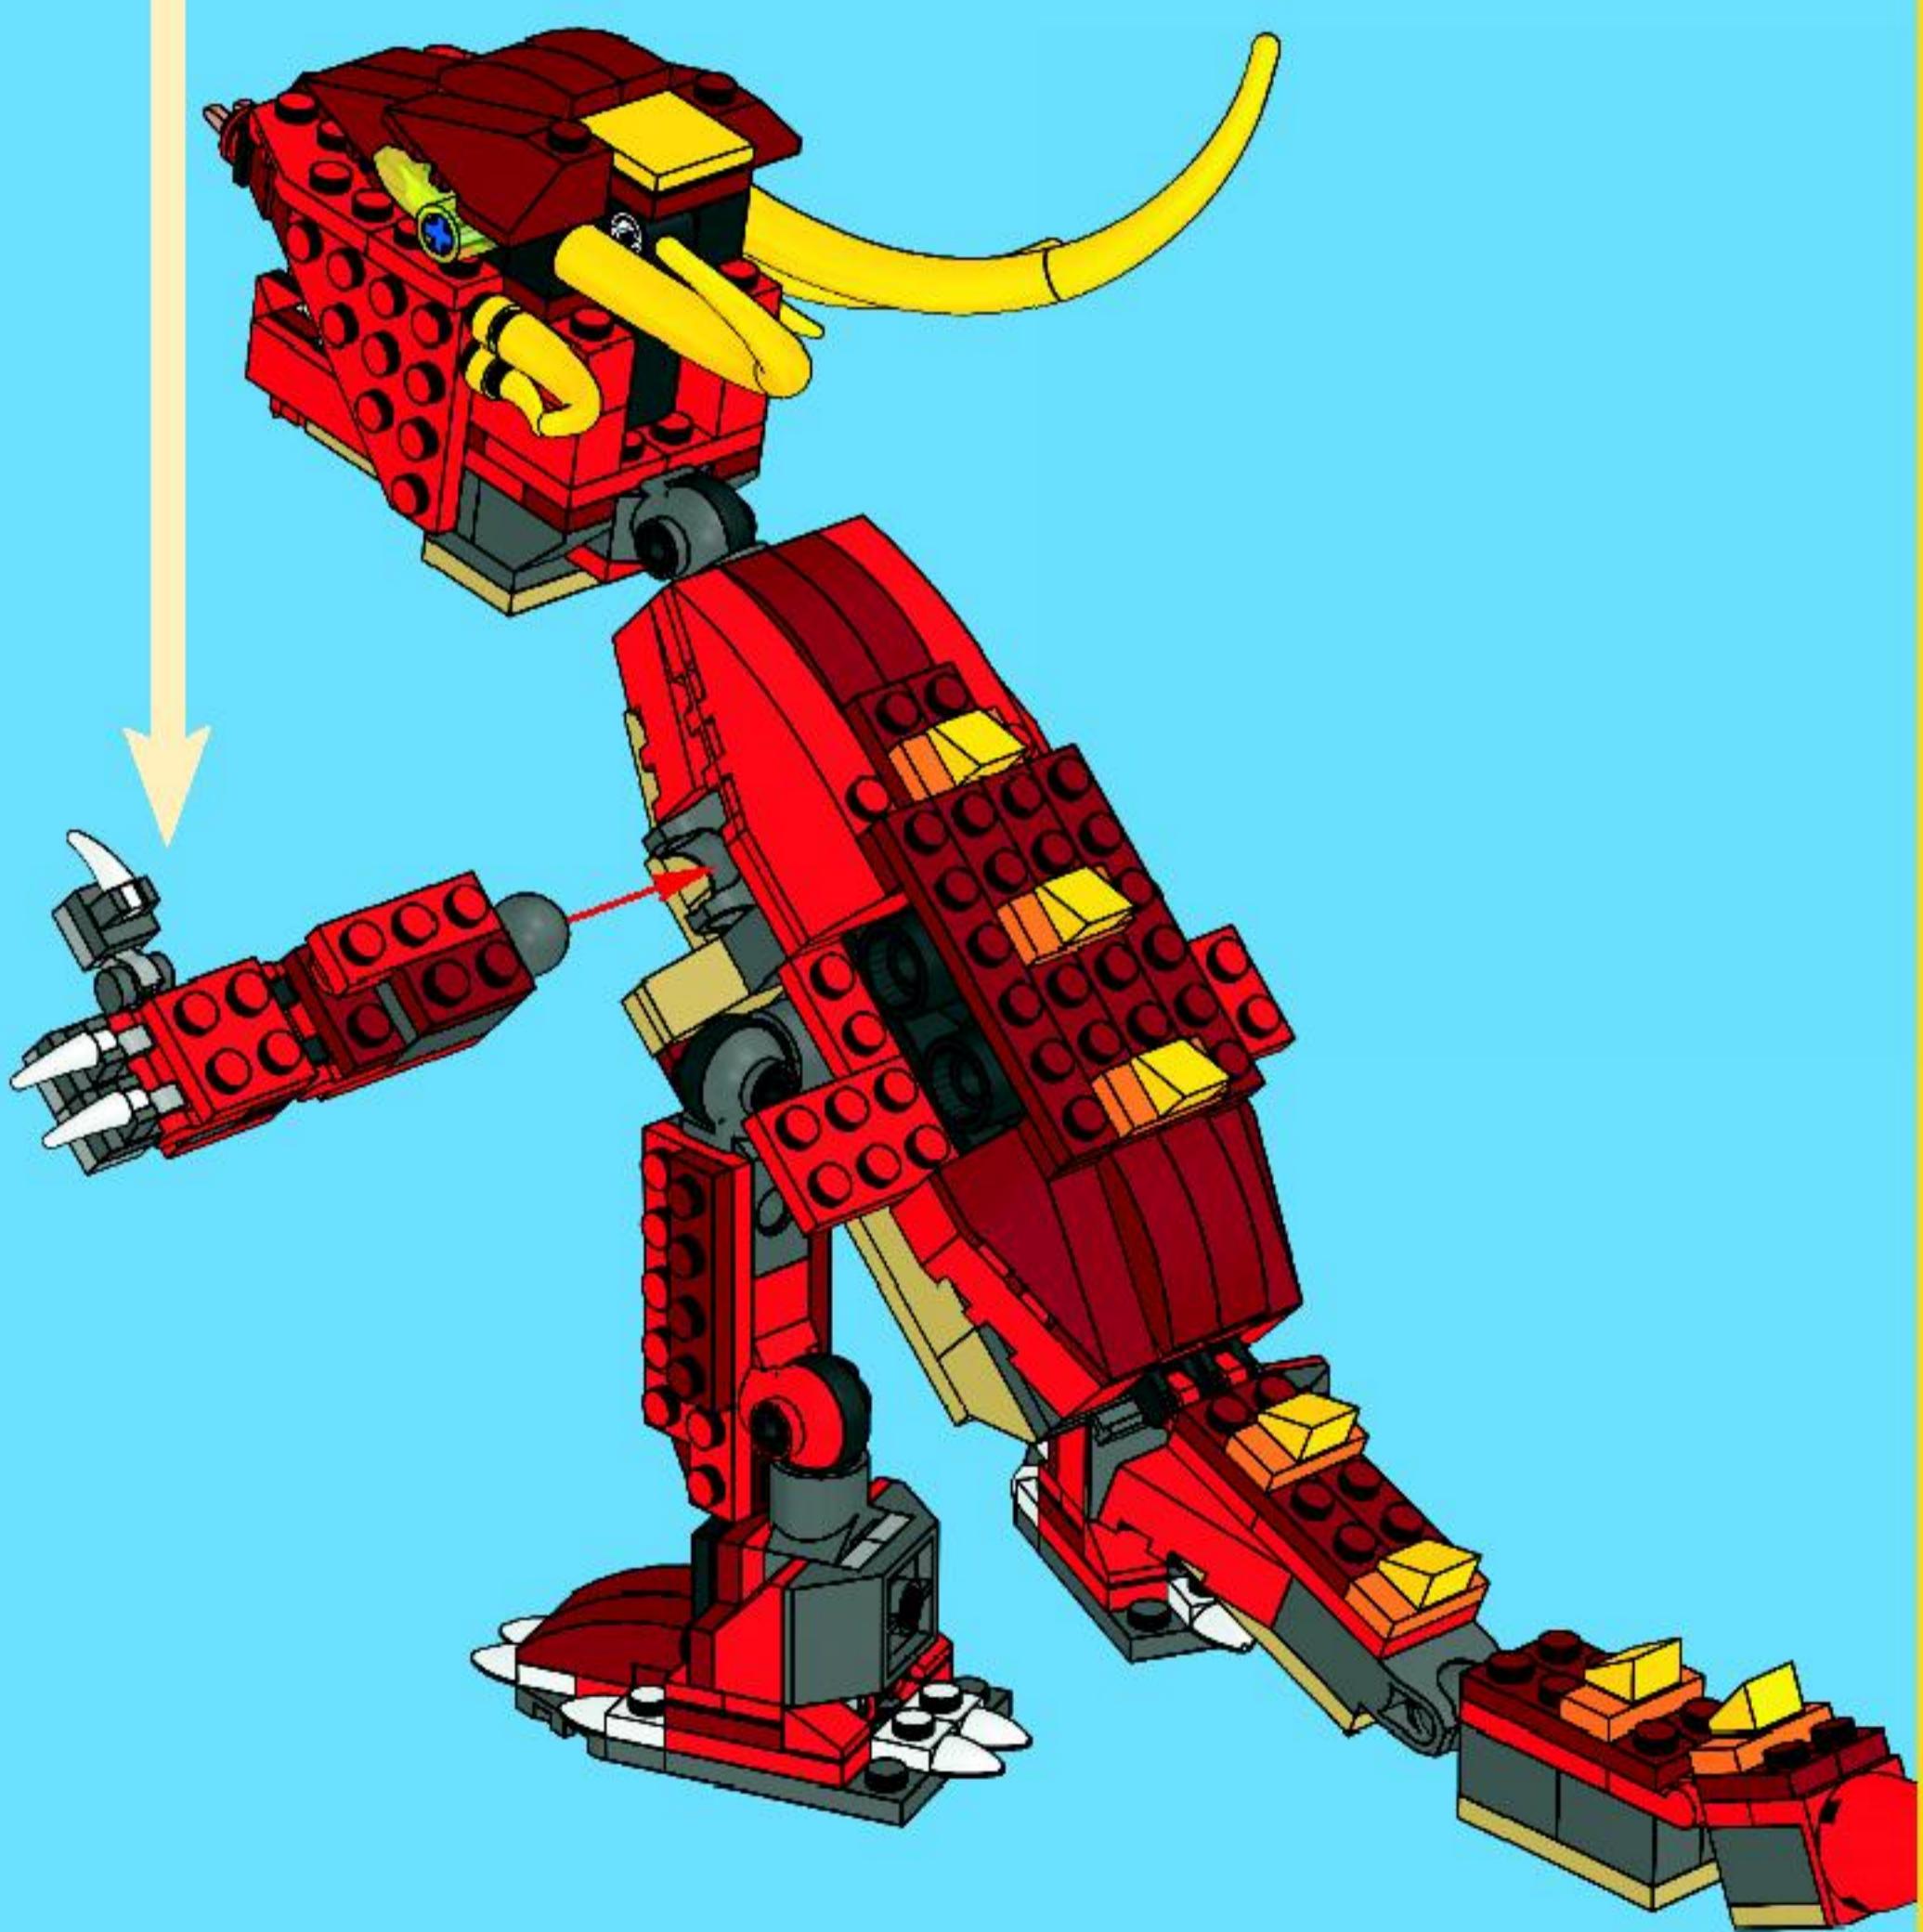


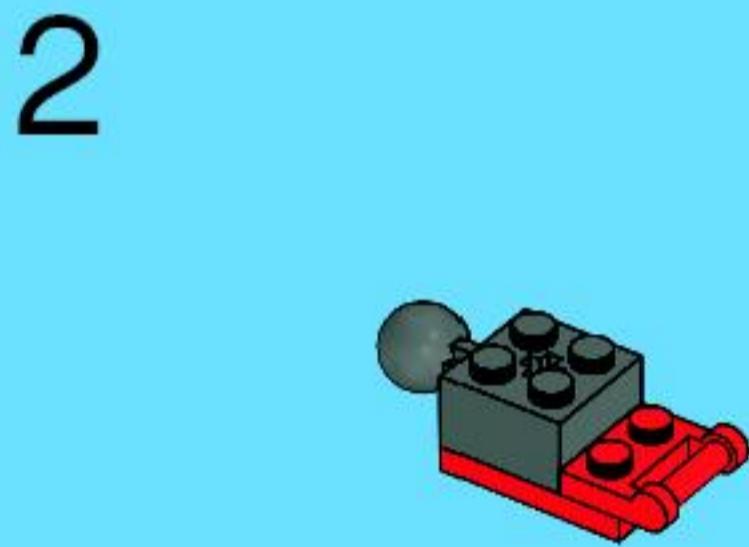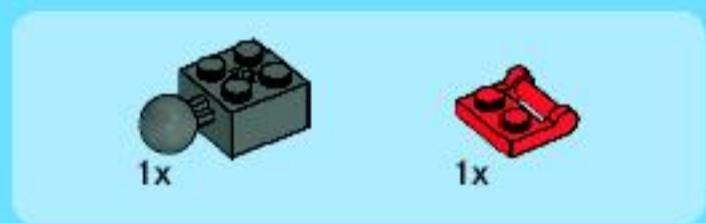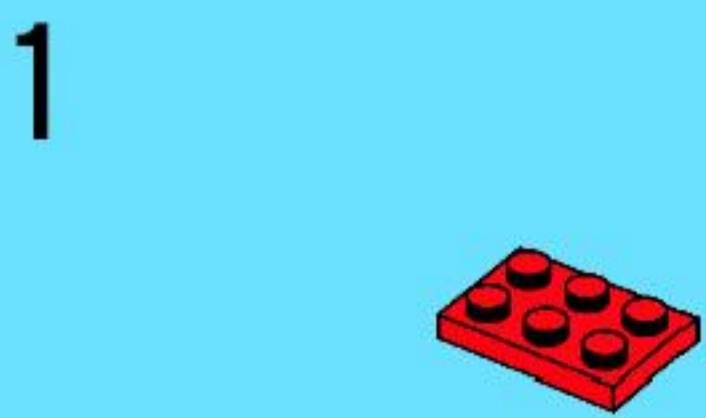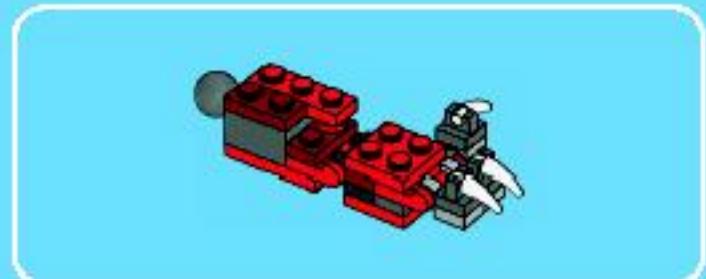


3

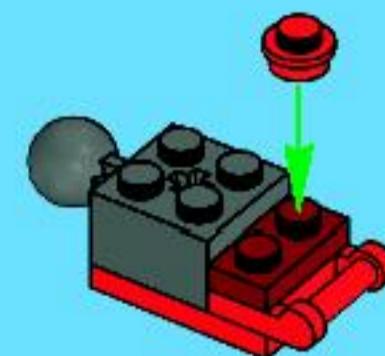

4

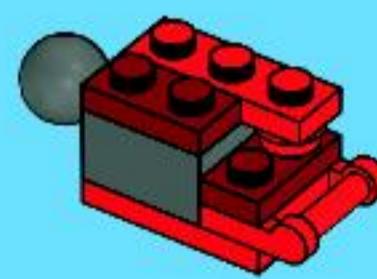

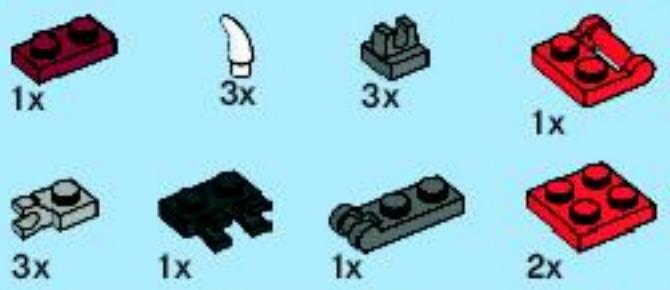

5

1



2




3




4




5

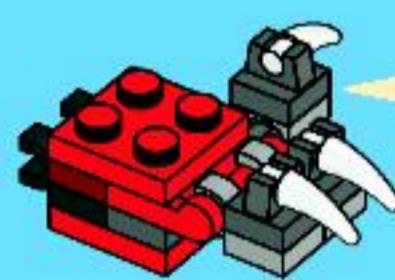


3x


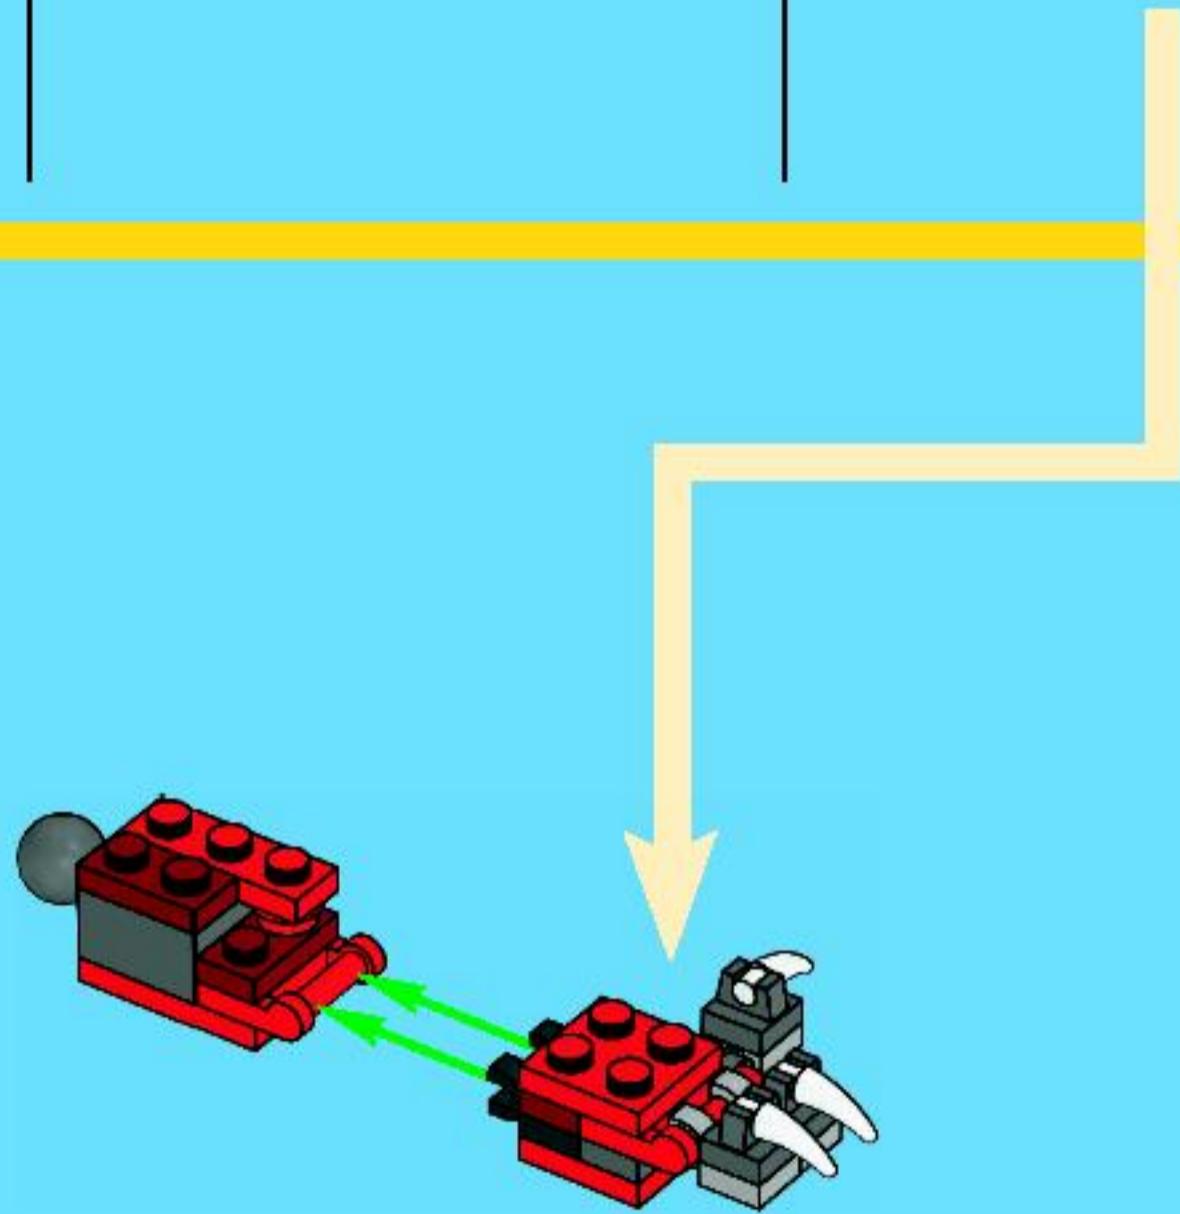


6


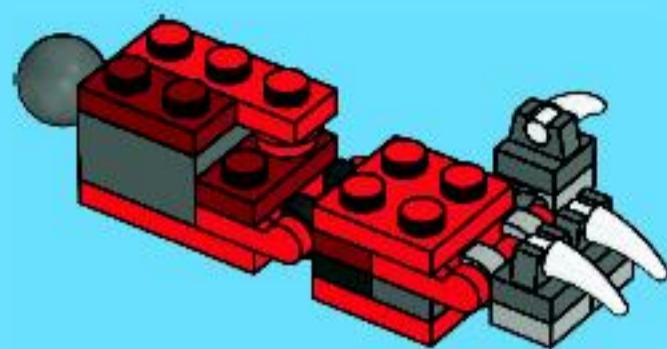



7

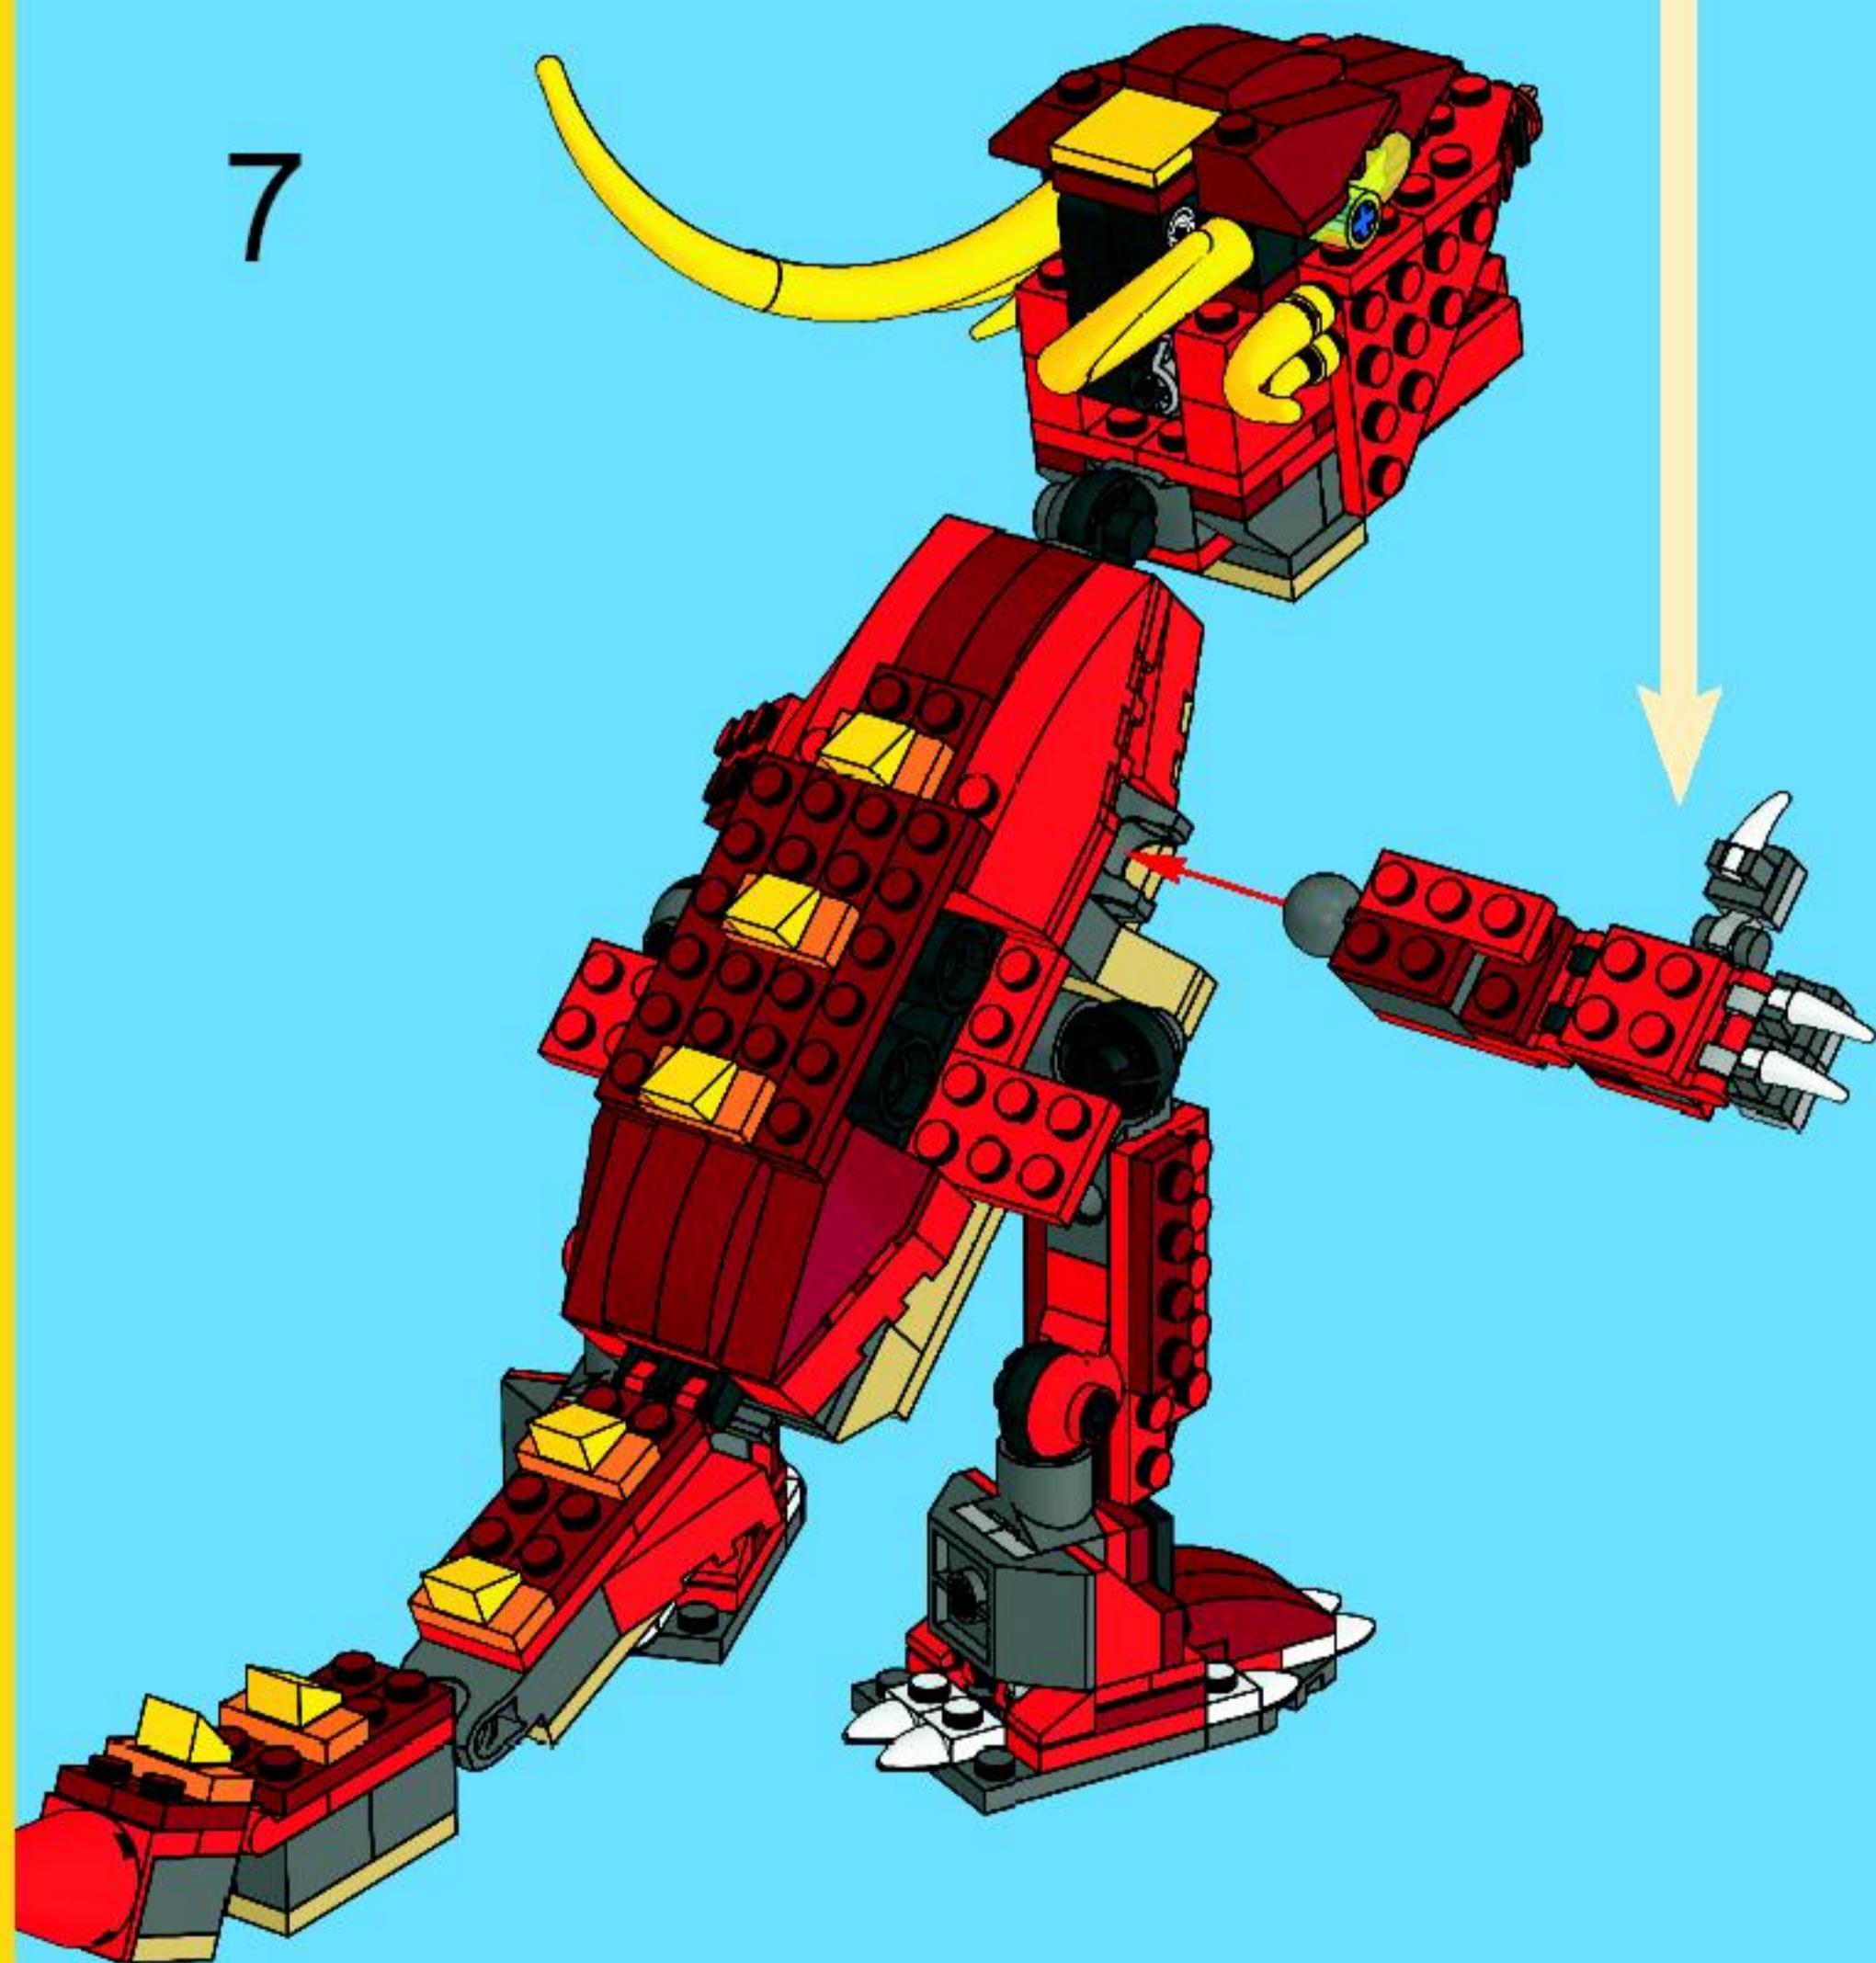

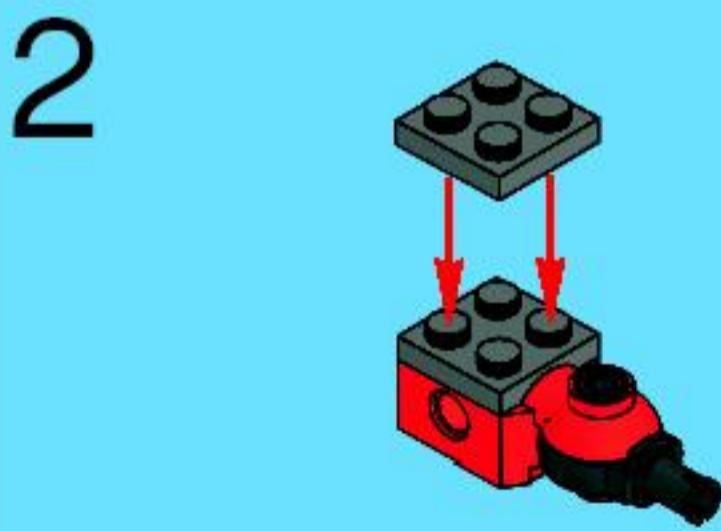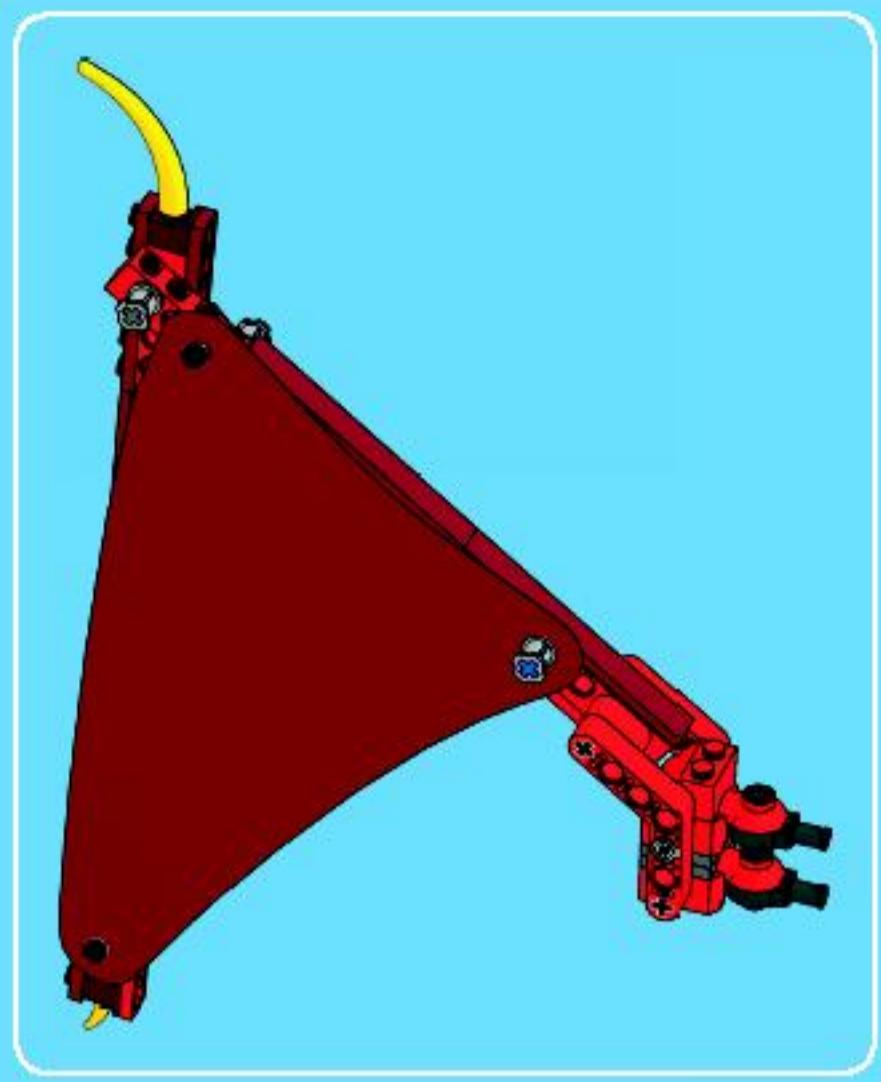



3

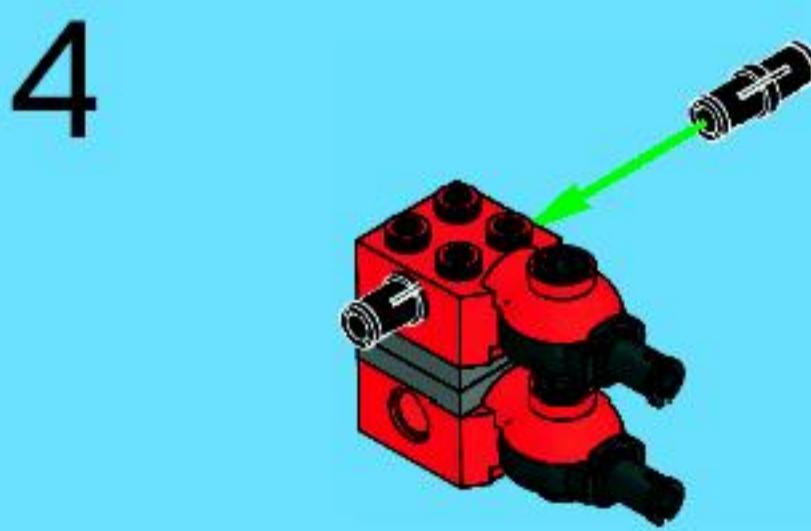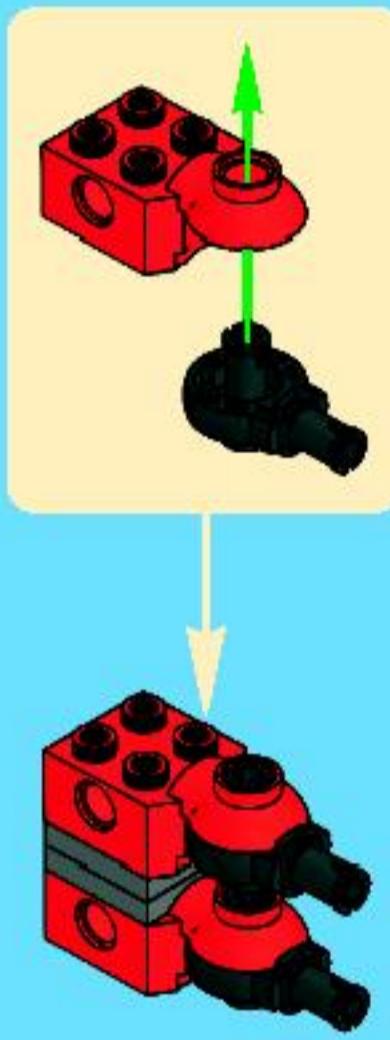


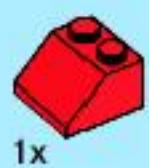




1x

5

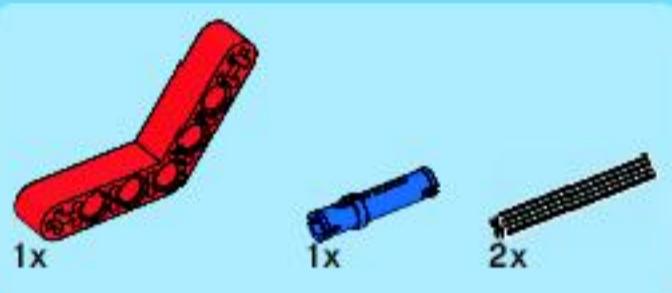
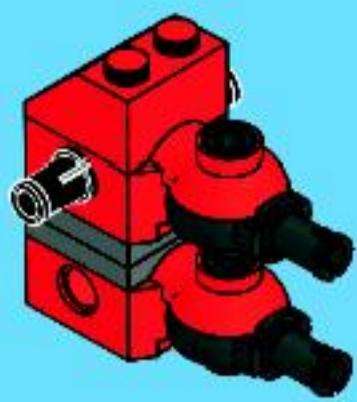


6

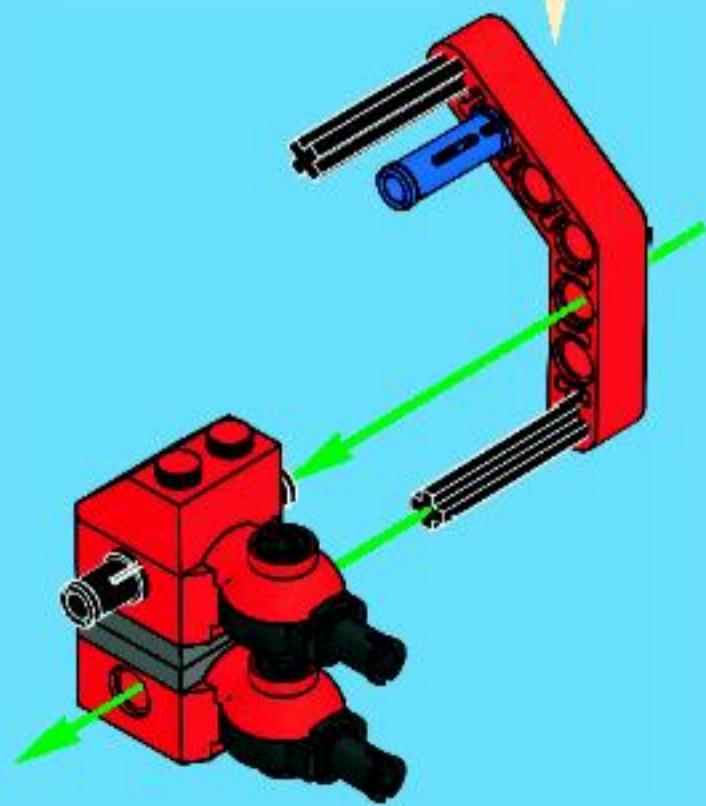
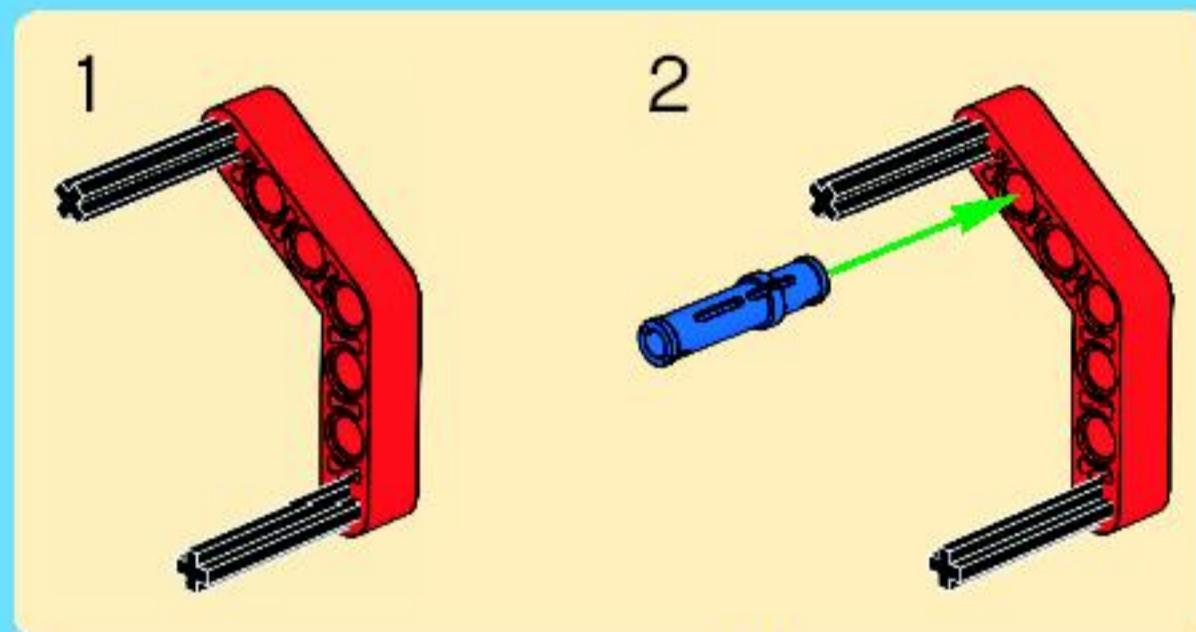


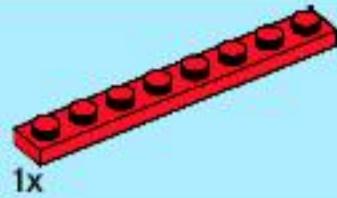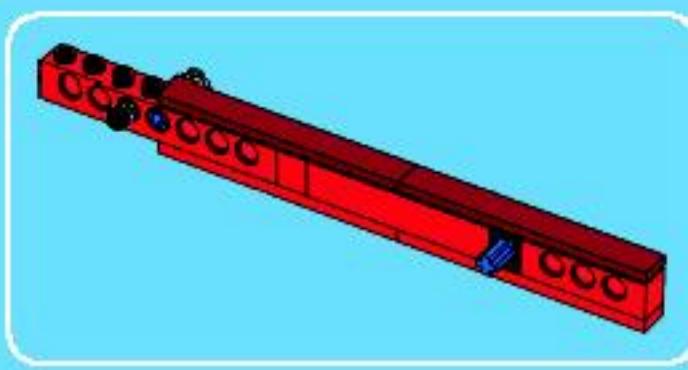


1

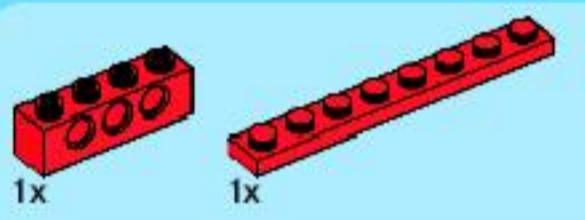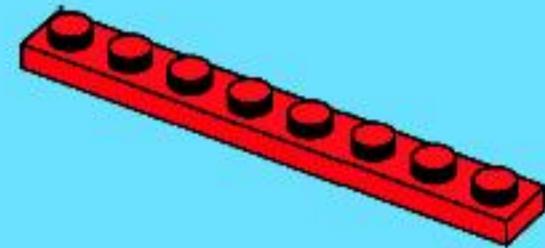


2

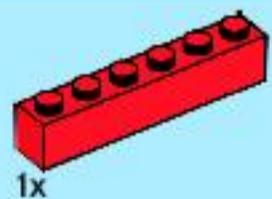
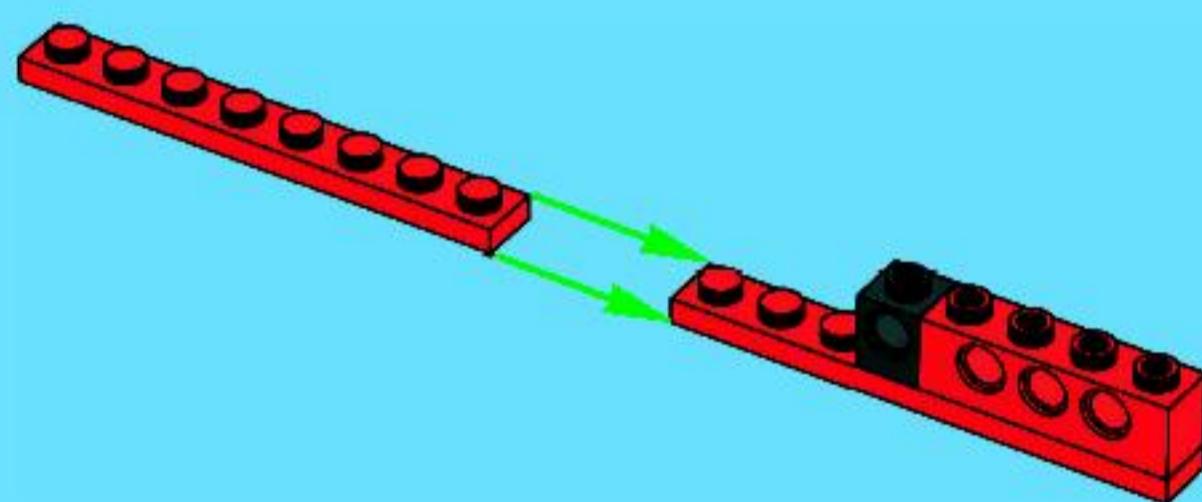


3

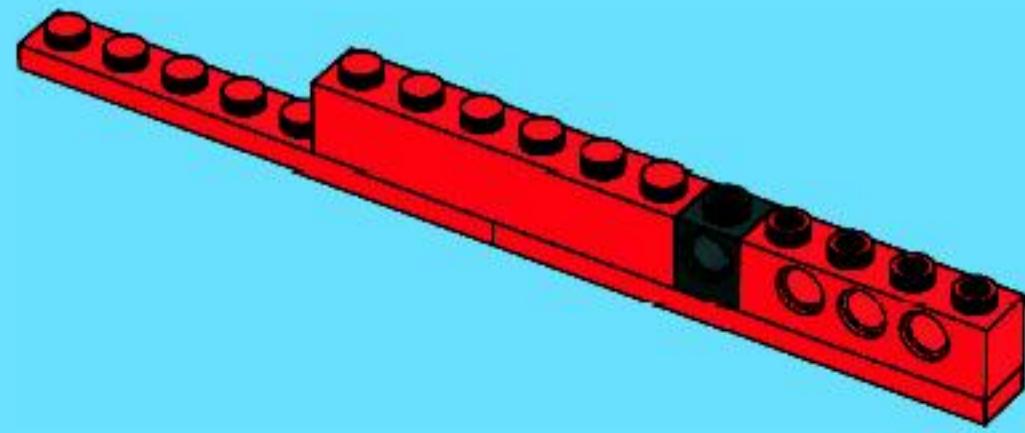


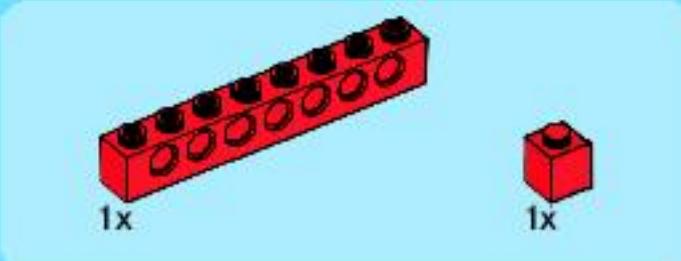

4

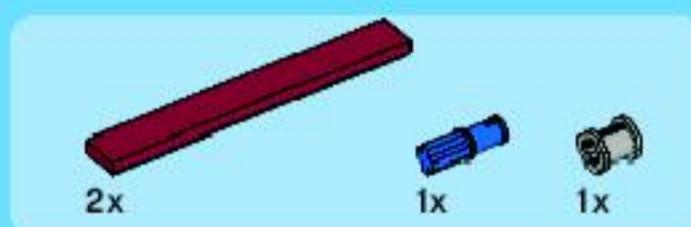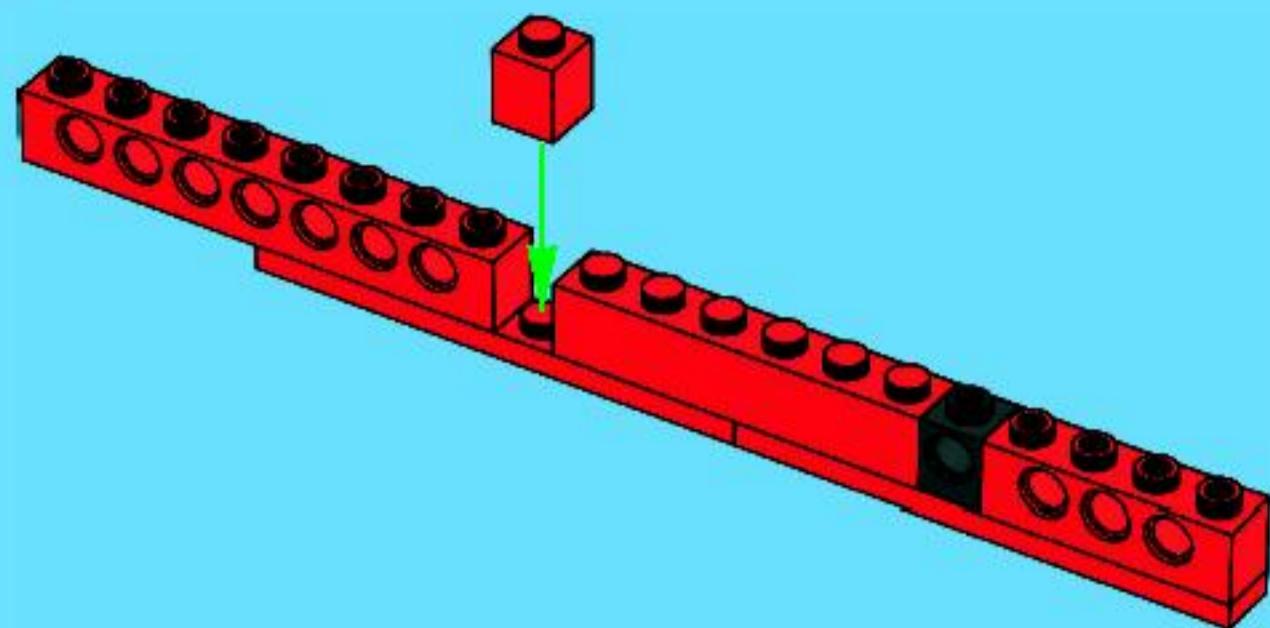

5

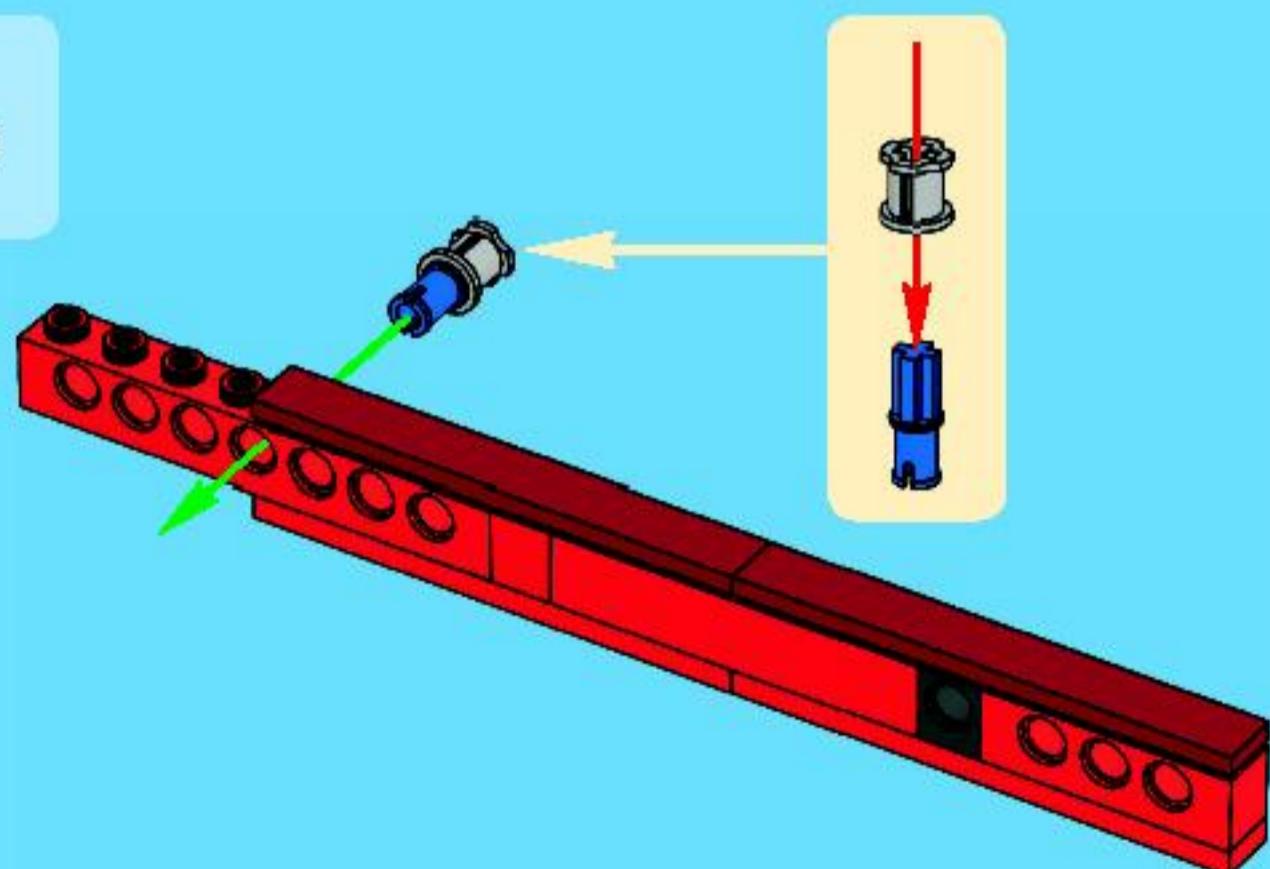




1x




1x

6

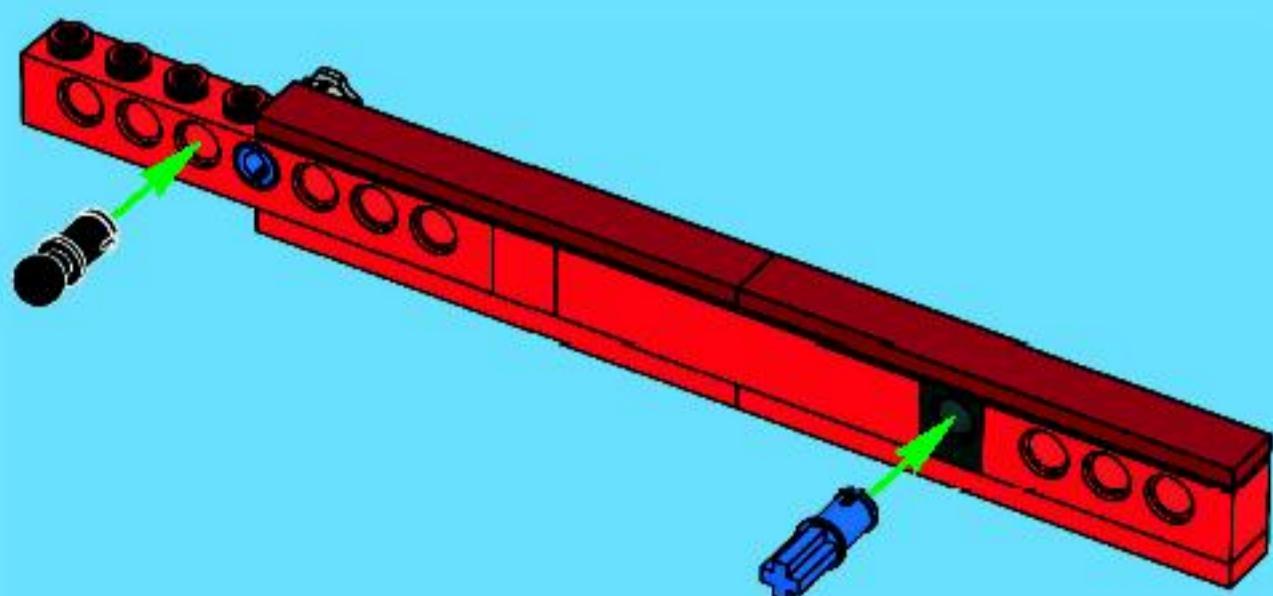


7

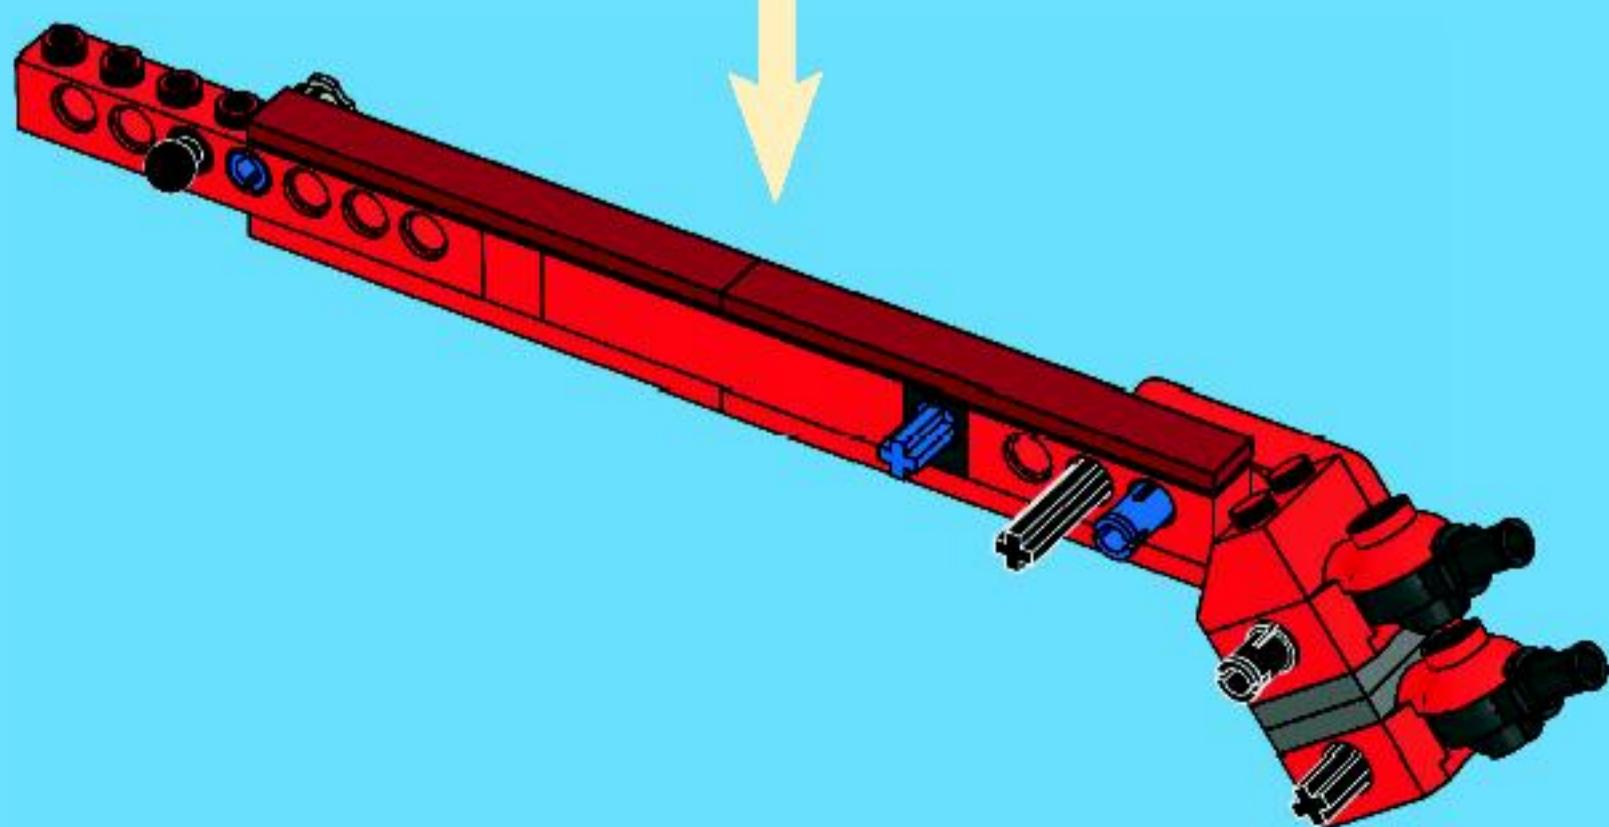

8




1x


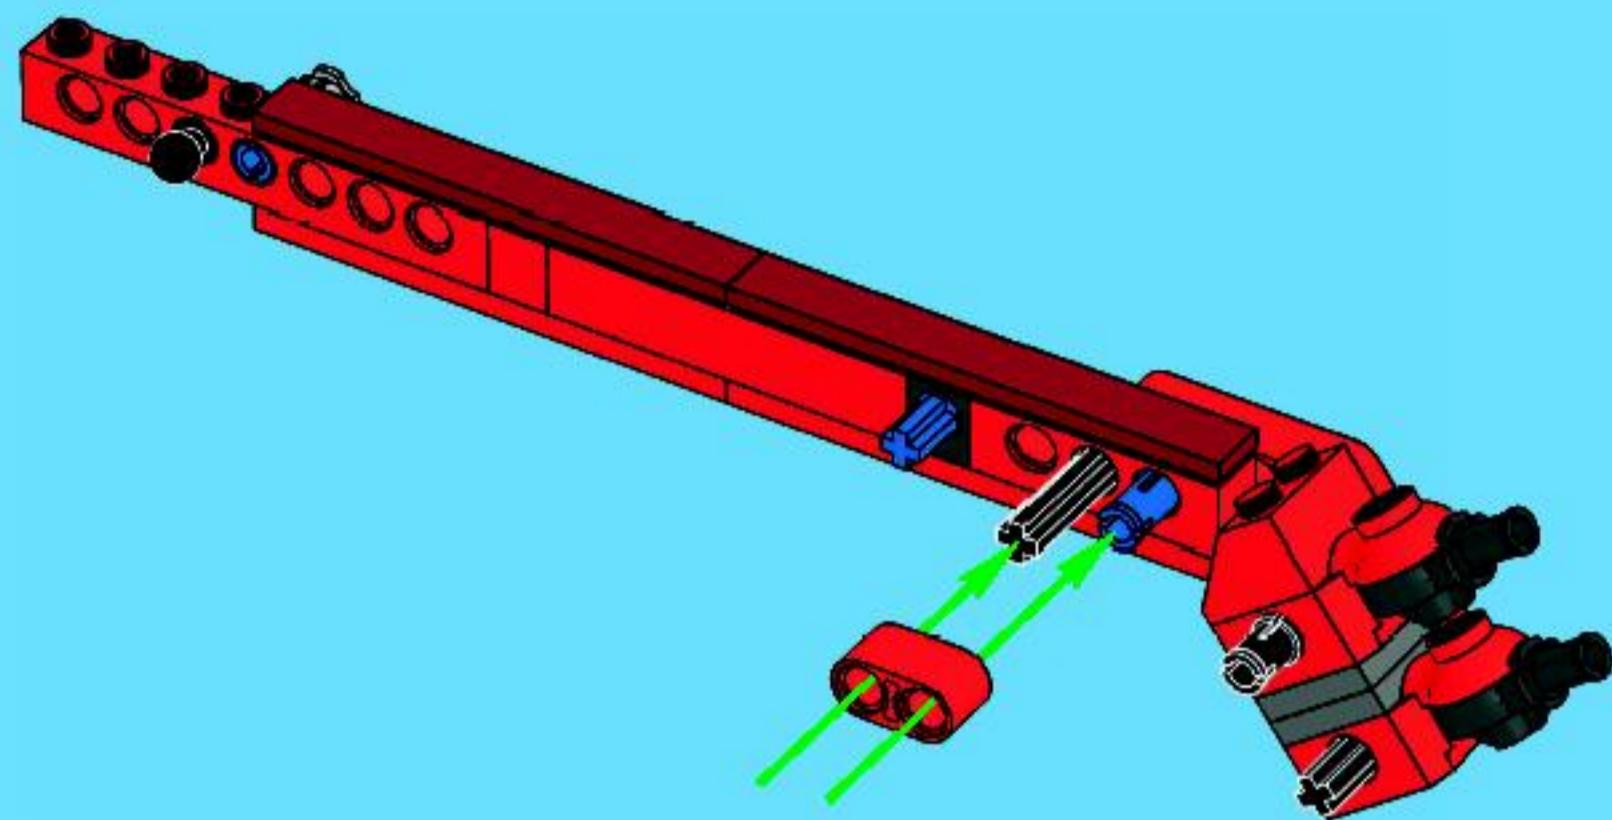


9





1x


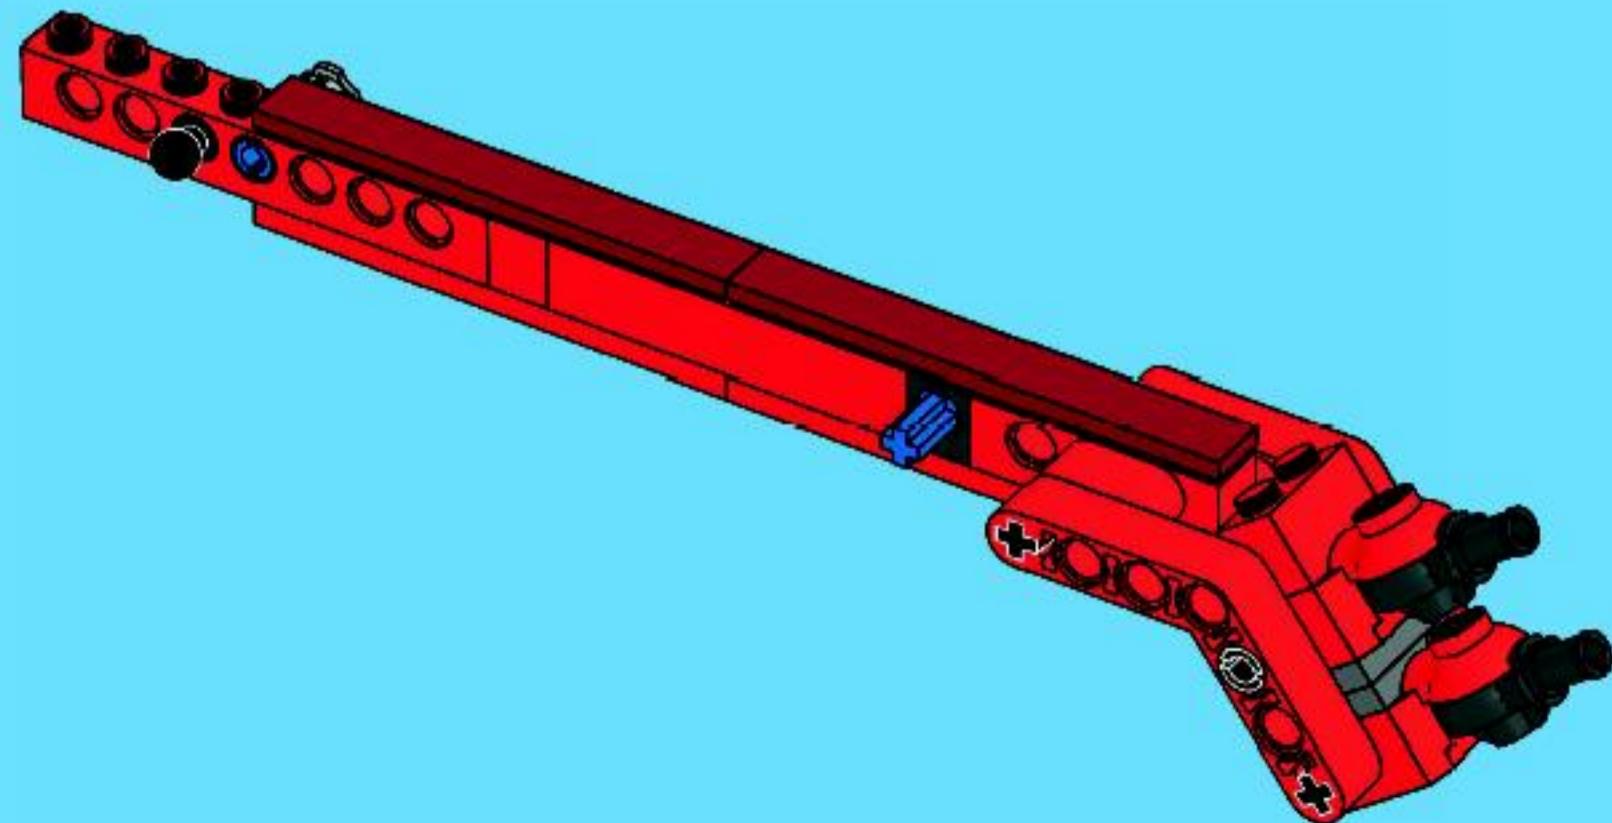


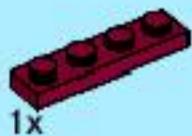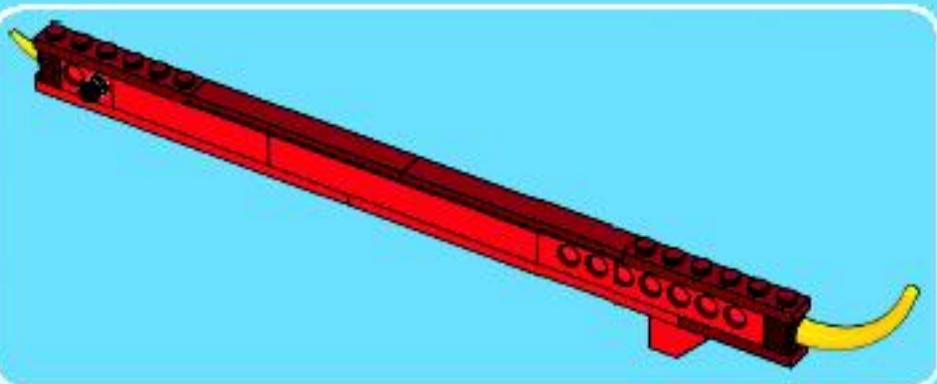


1

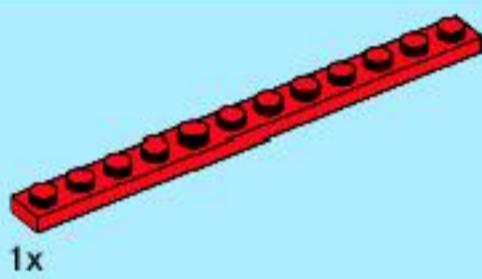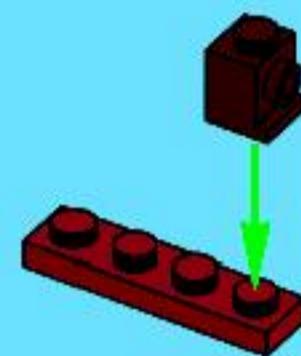


2

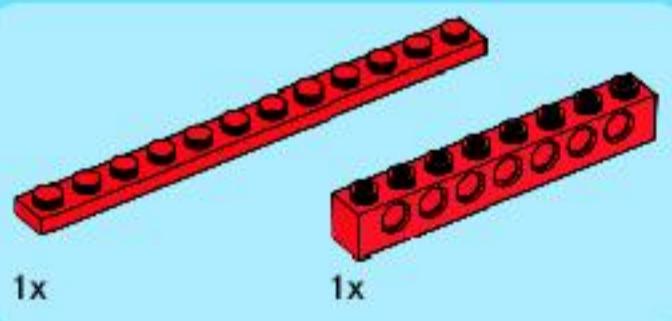
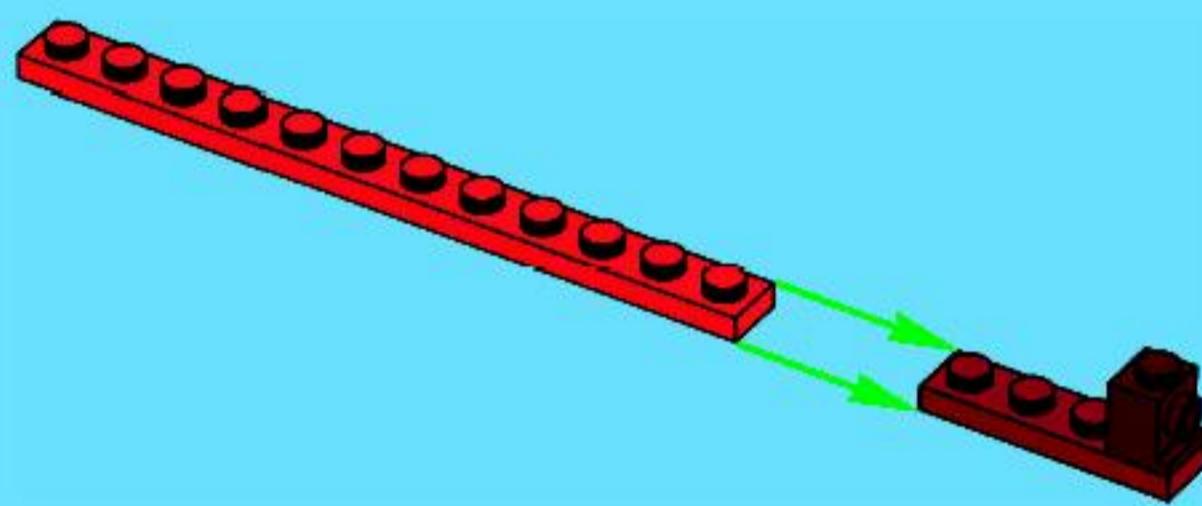


3

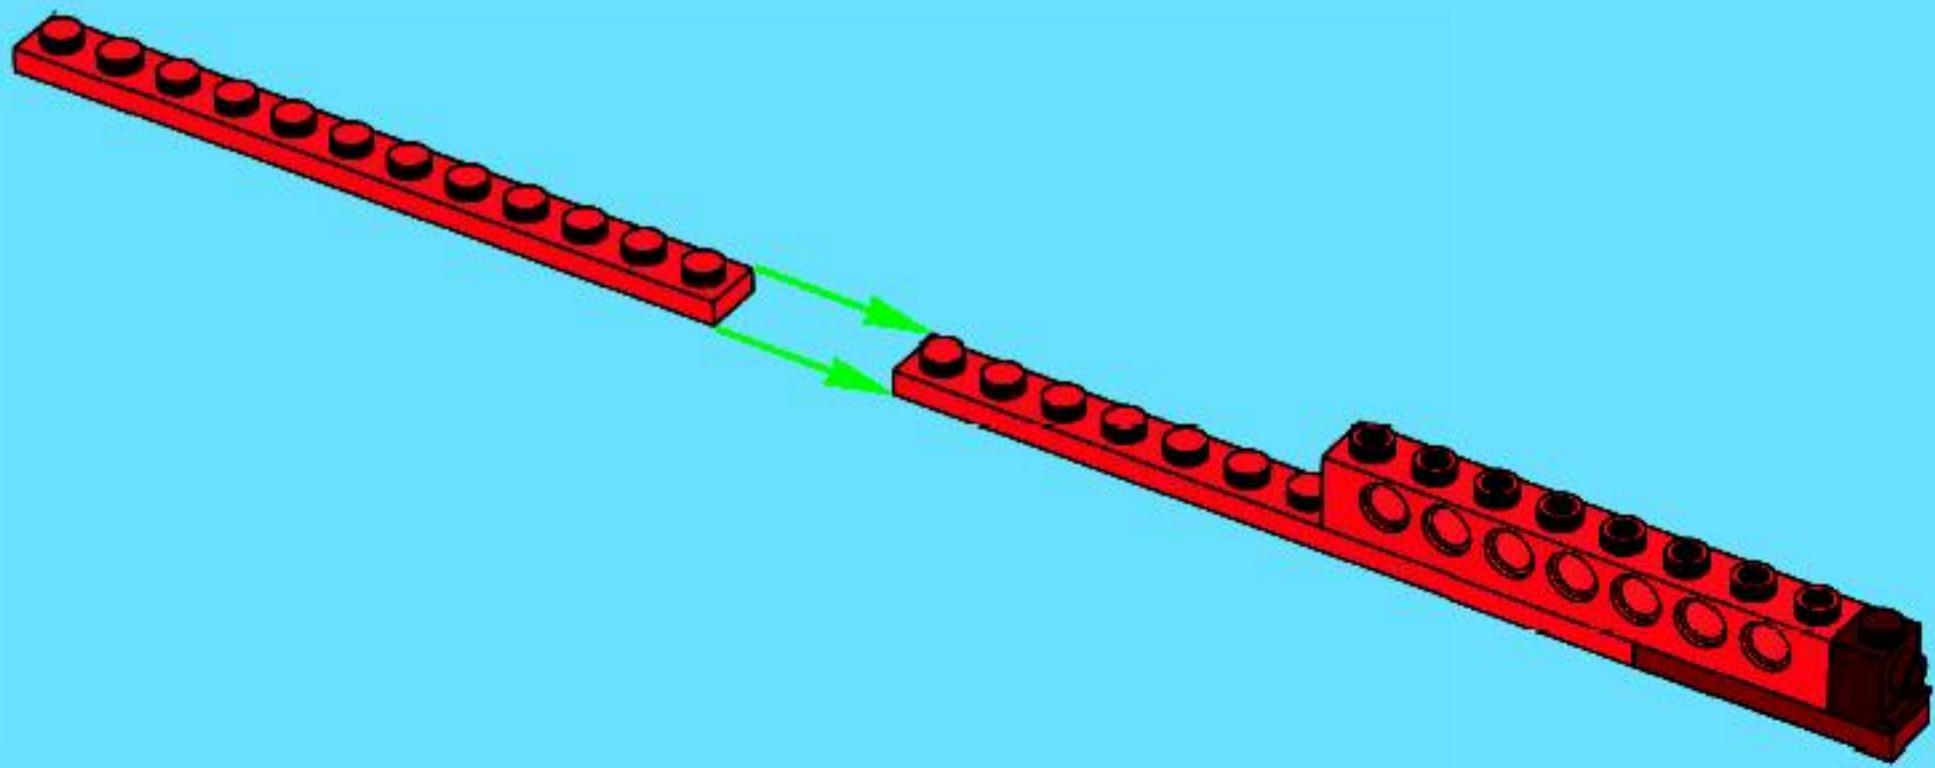


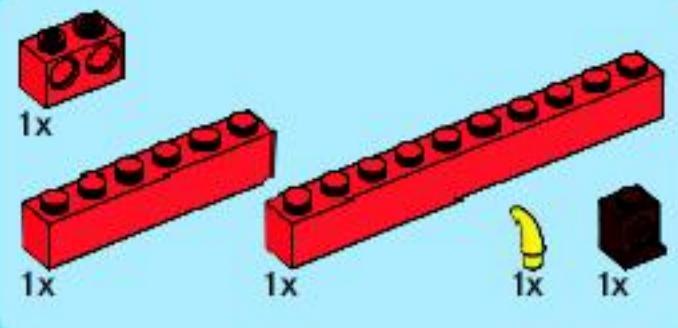


4

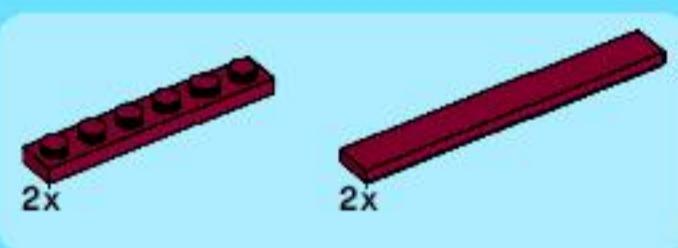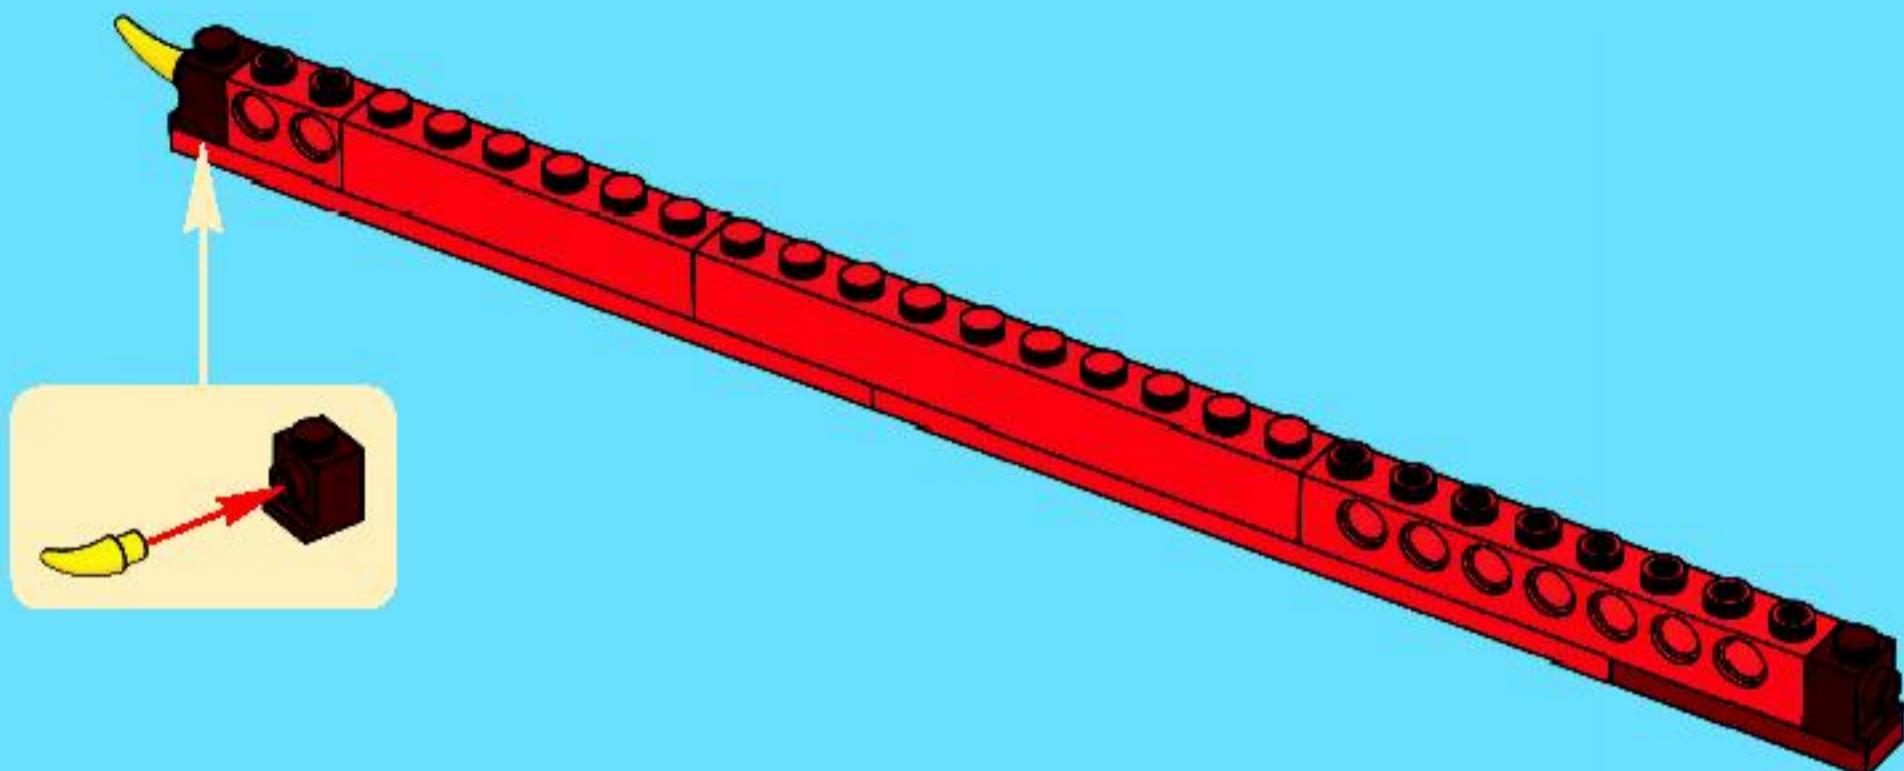


5

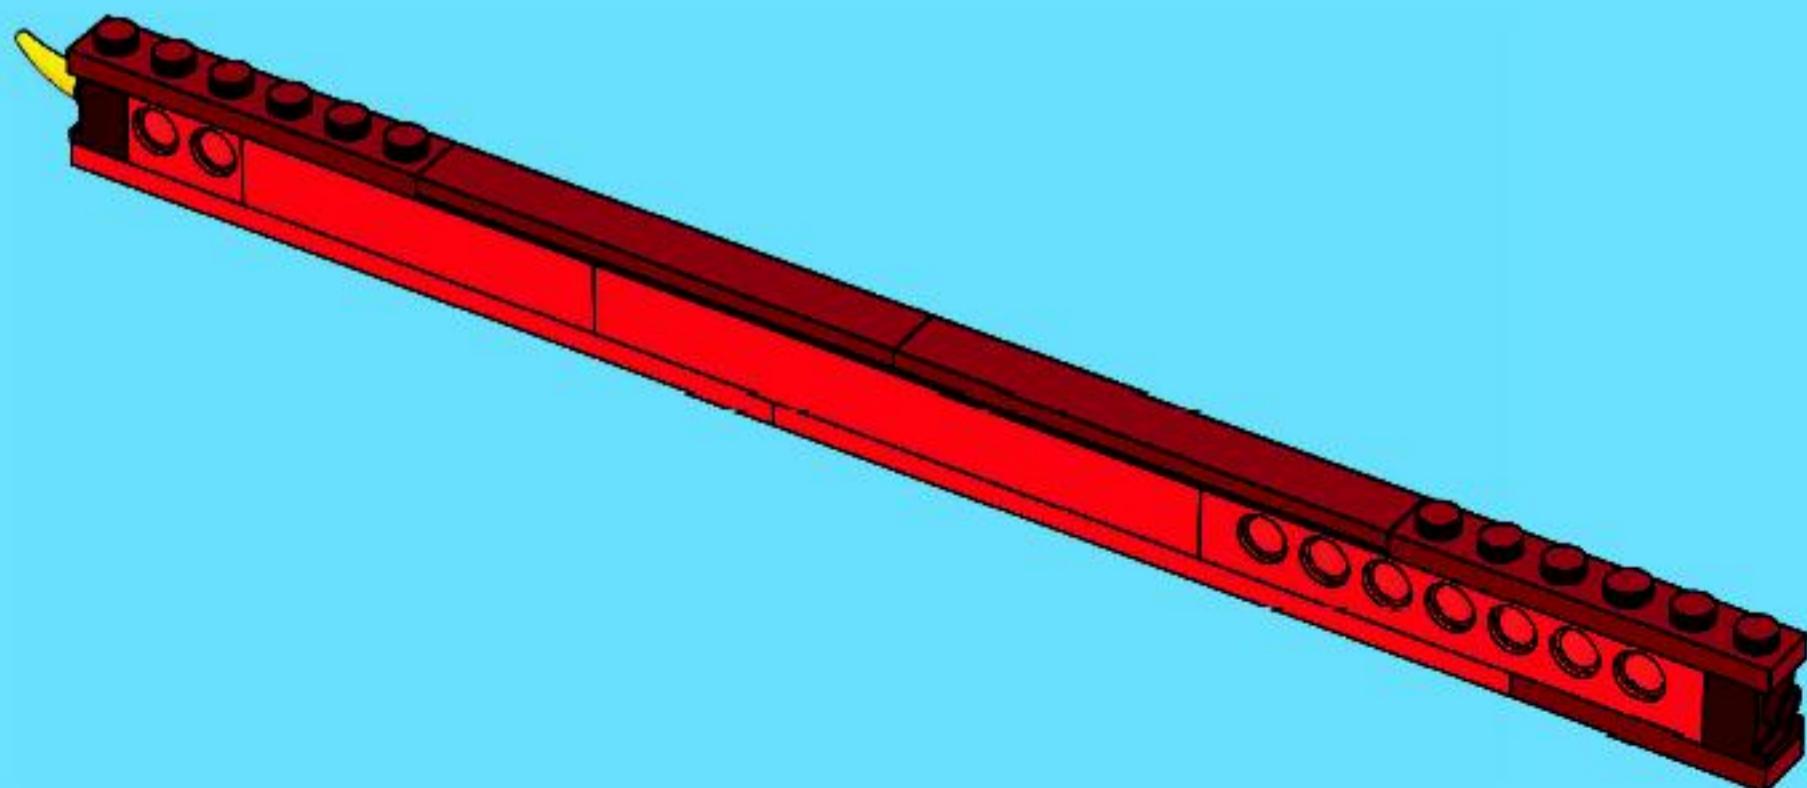


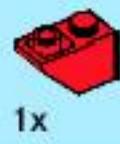

6

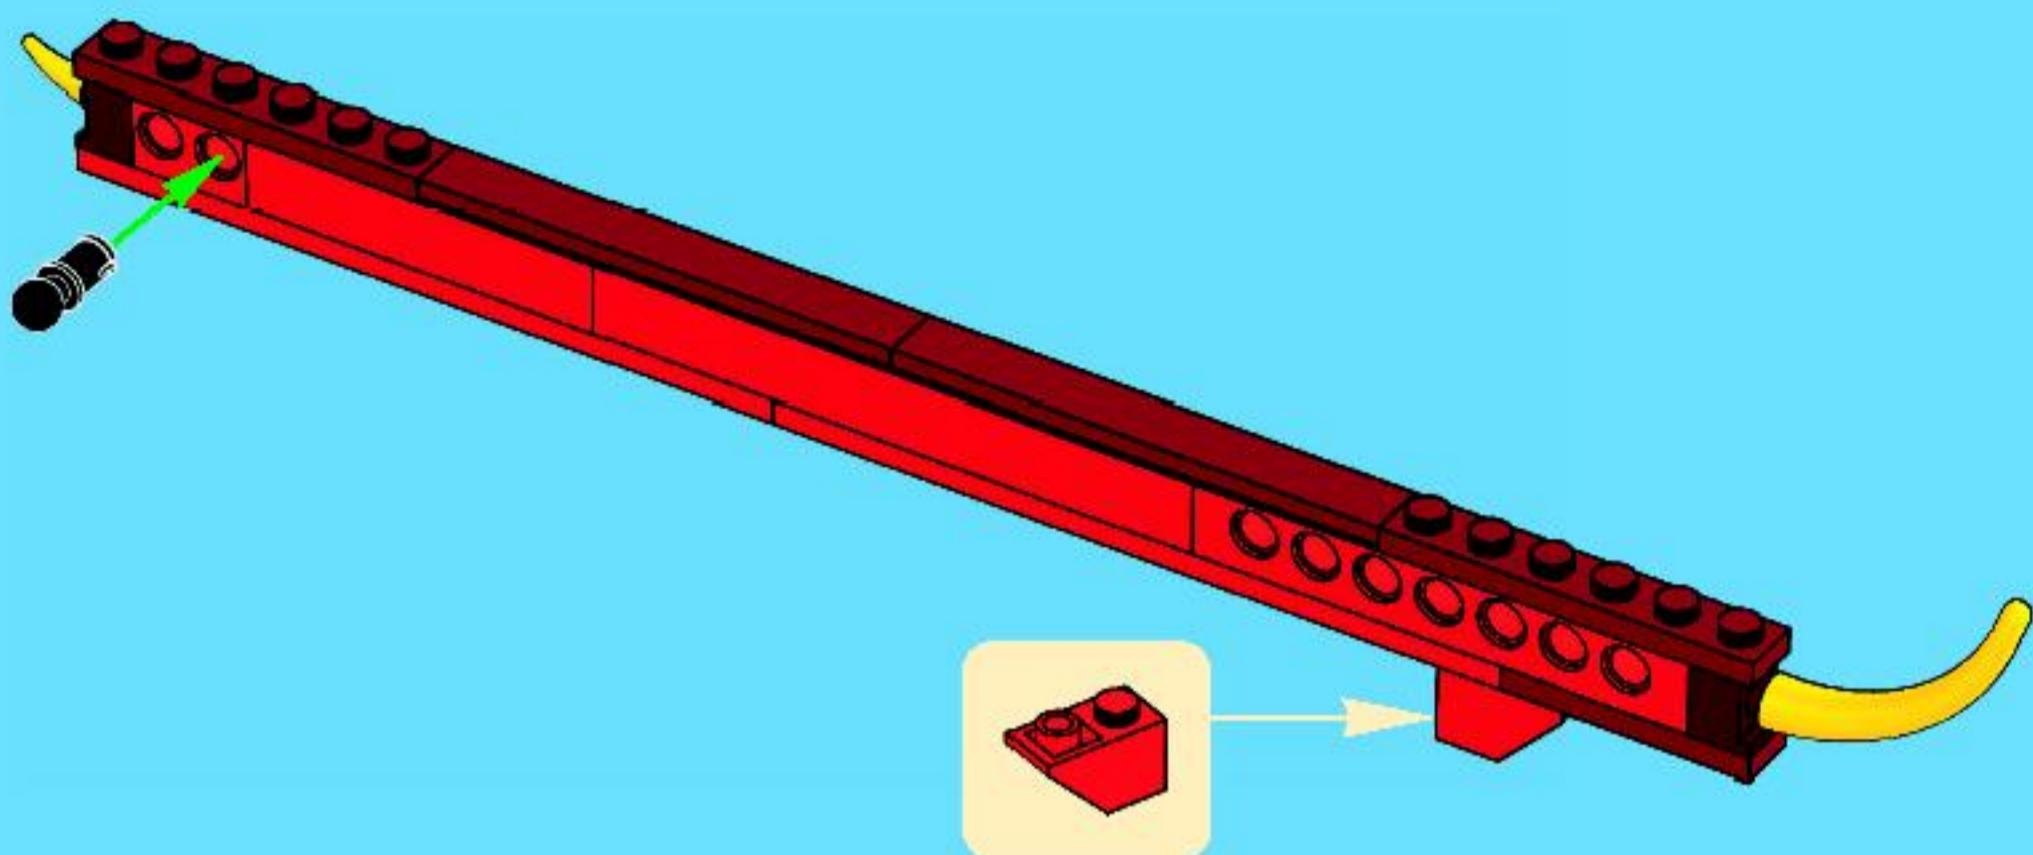


7

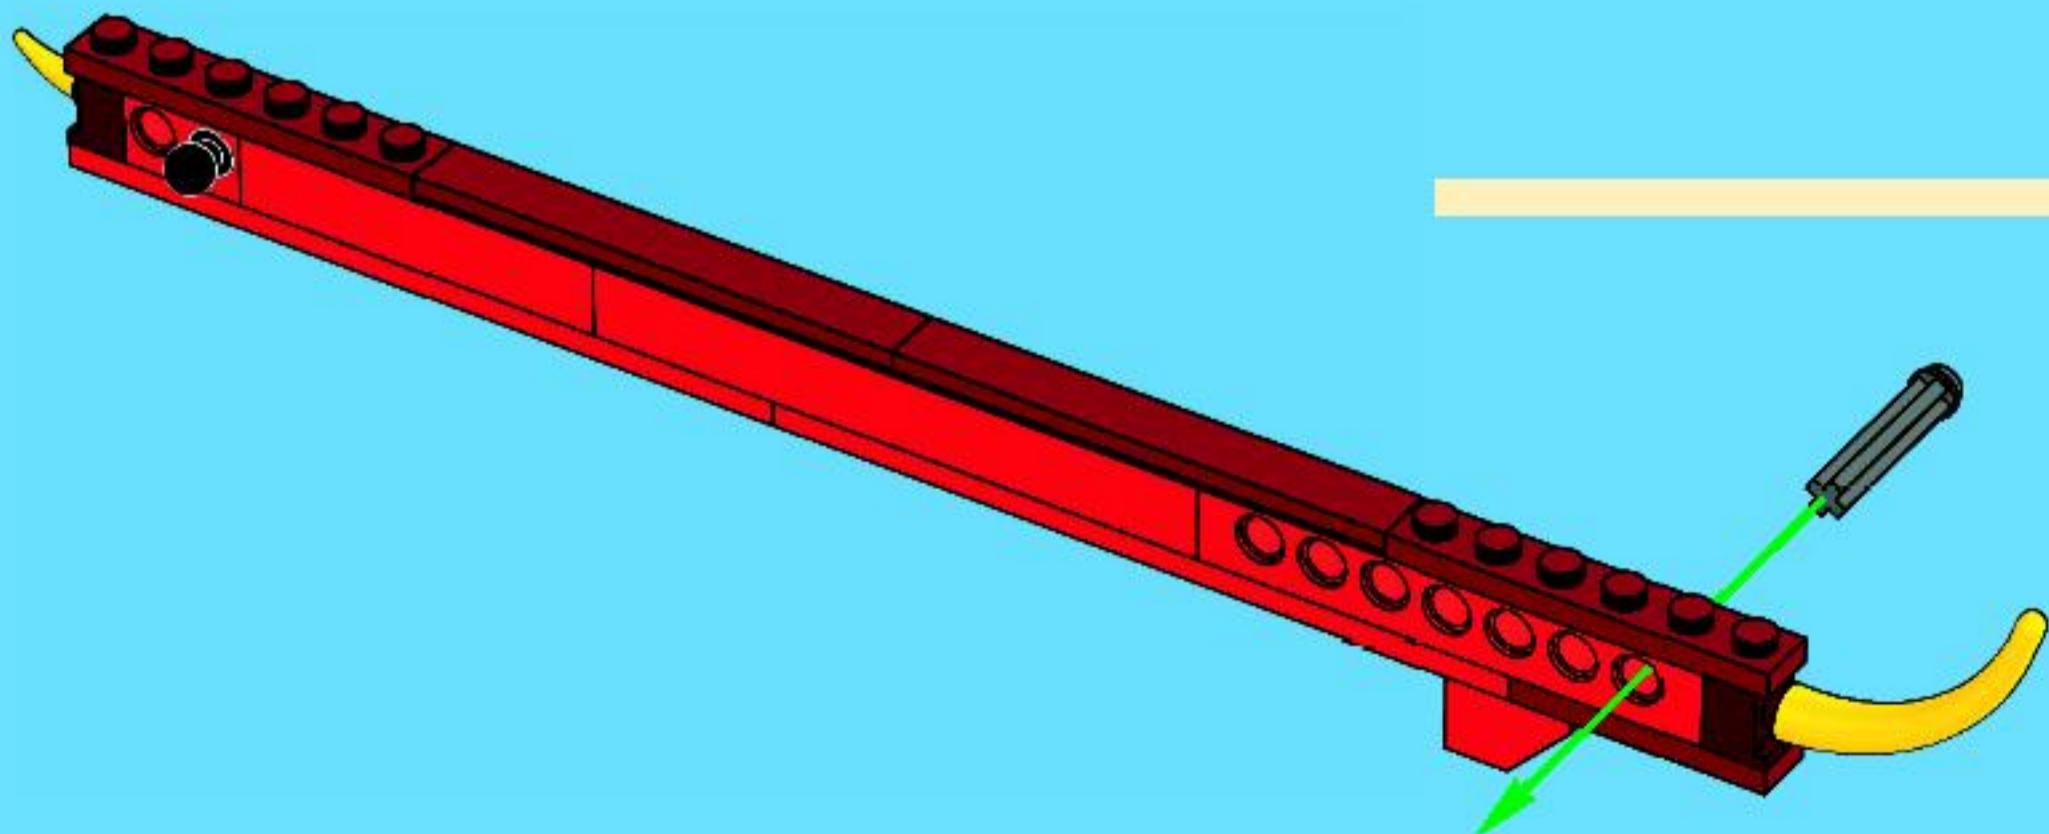


8




1x

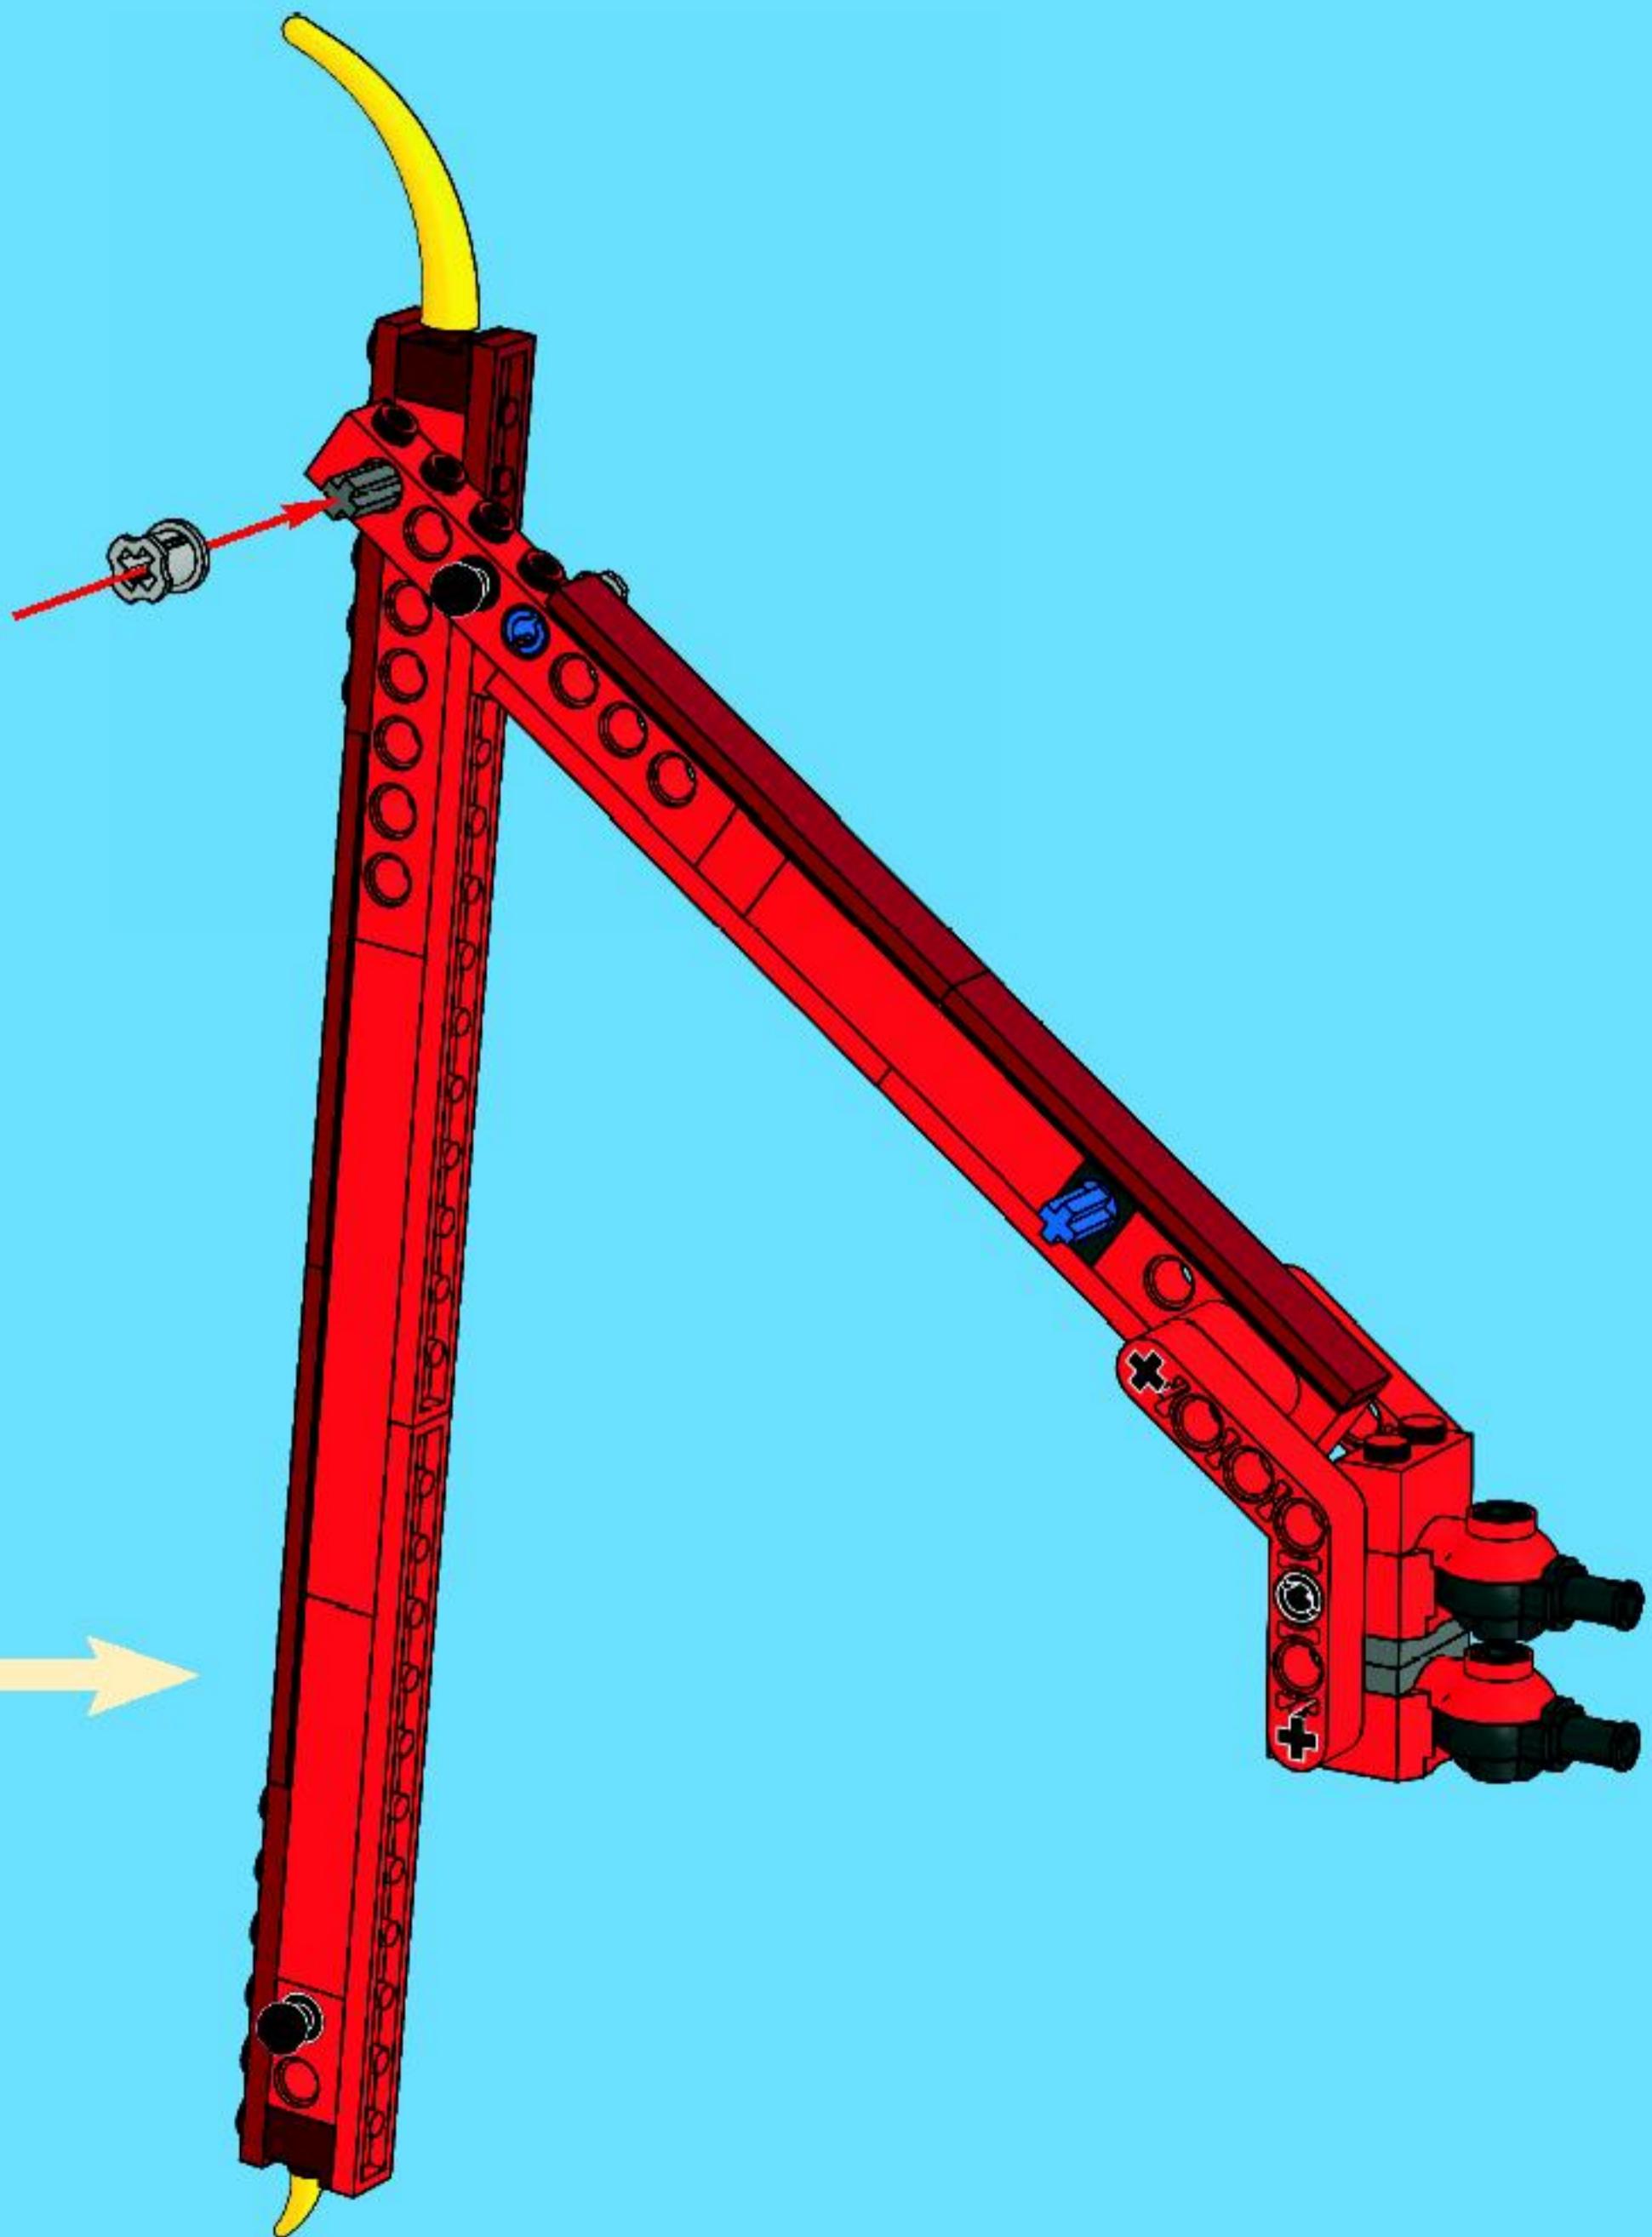


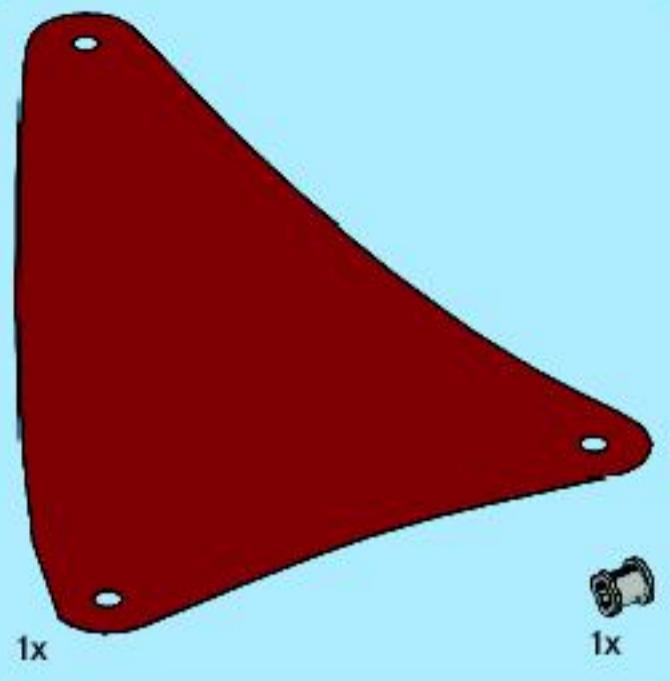


9

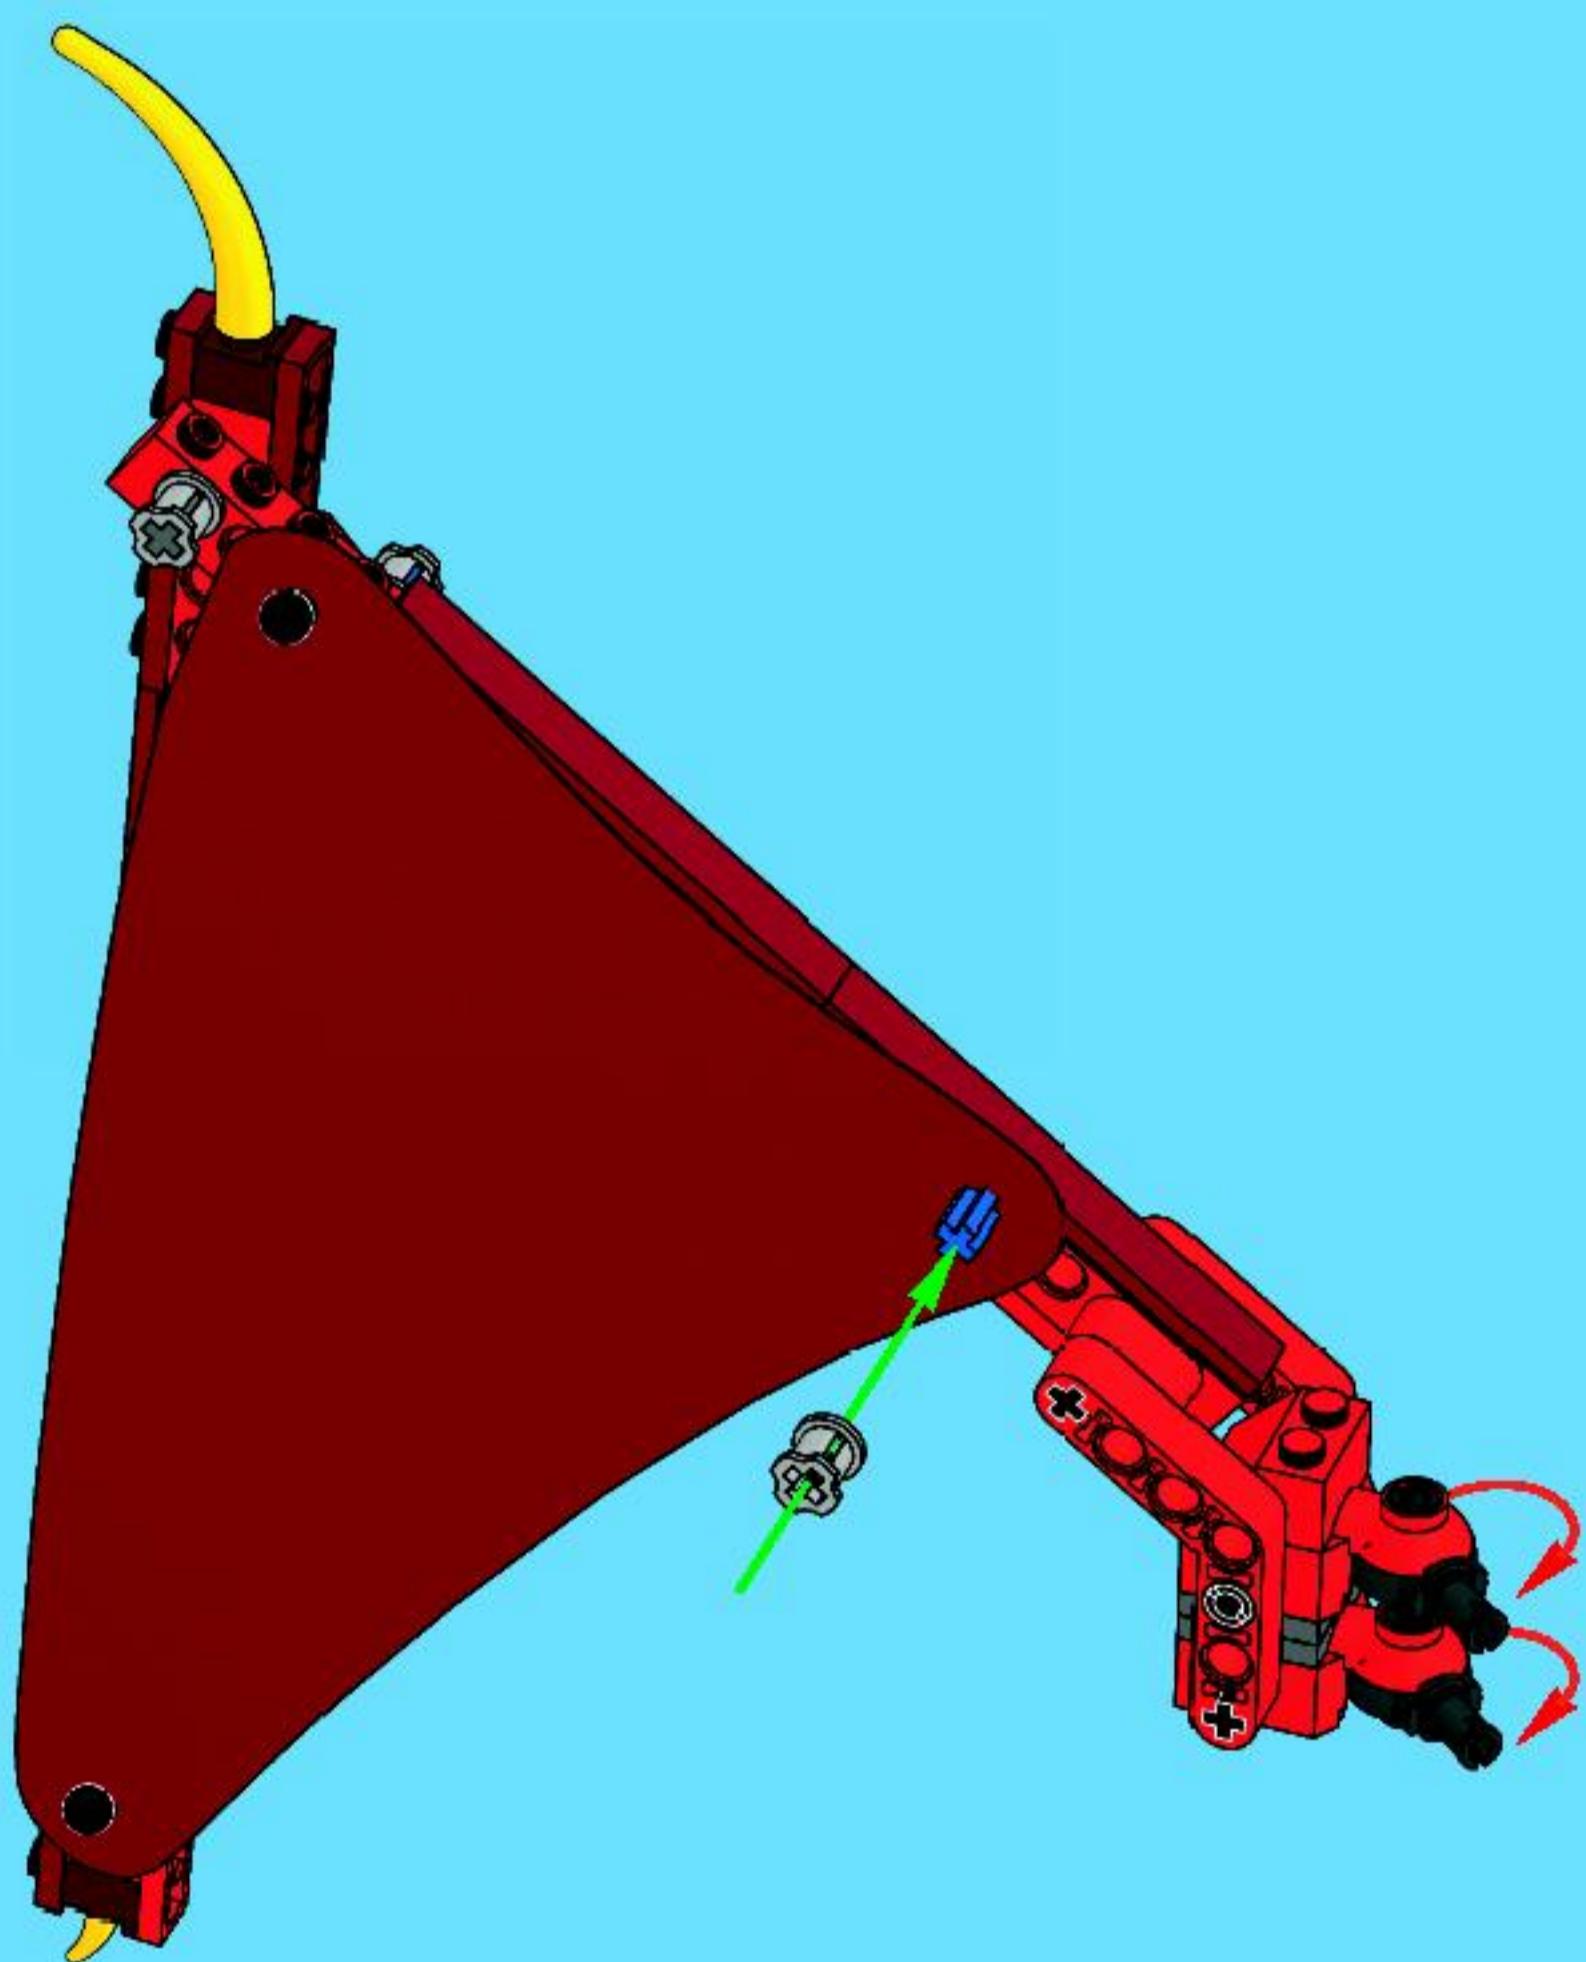


10

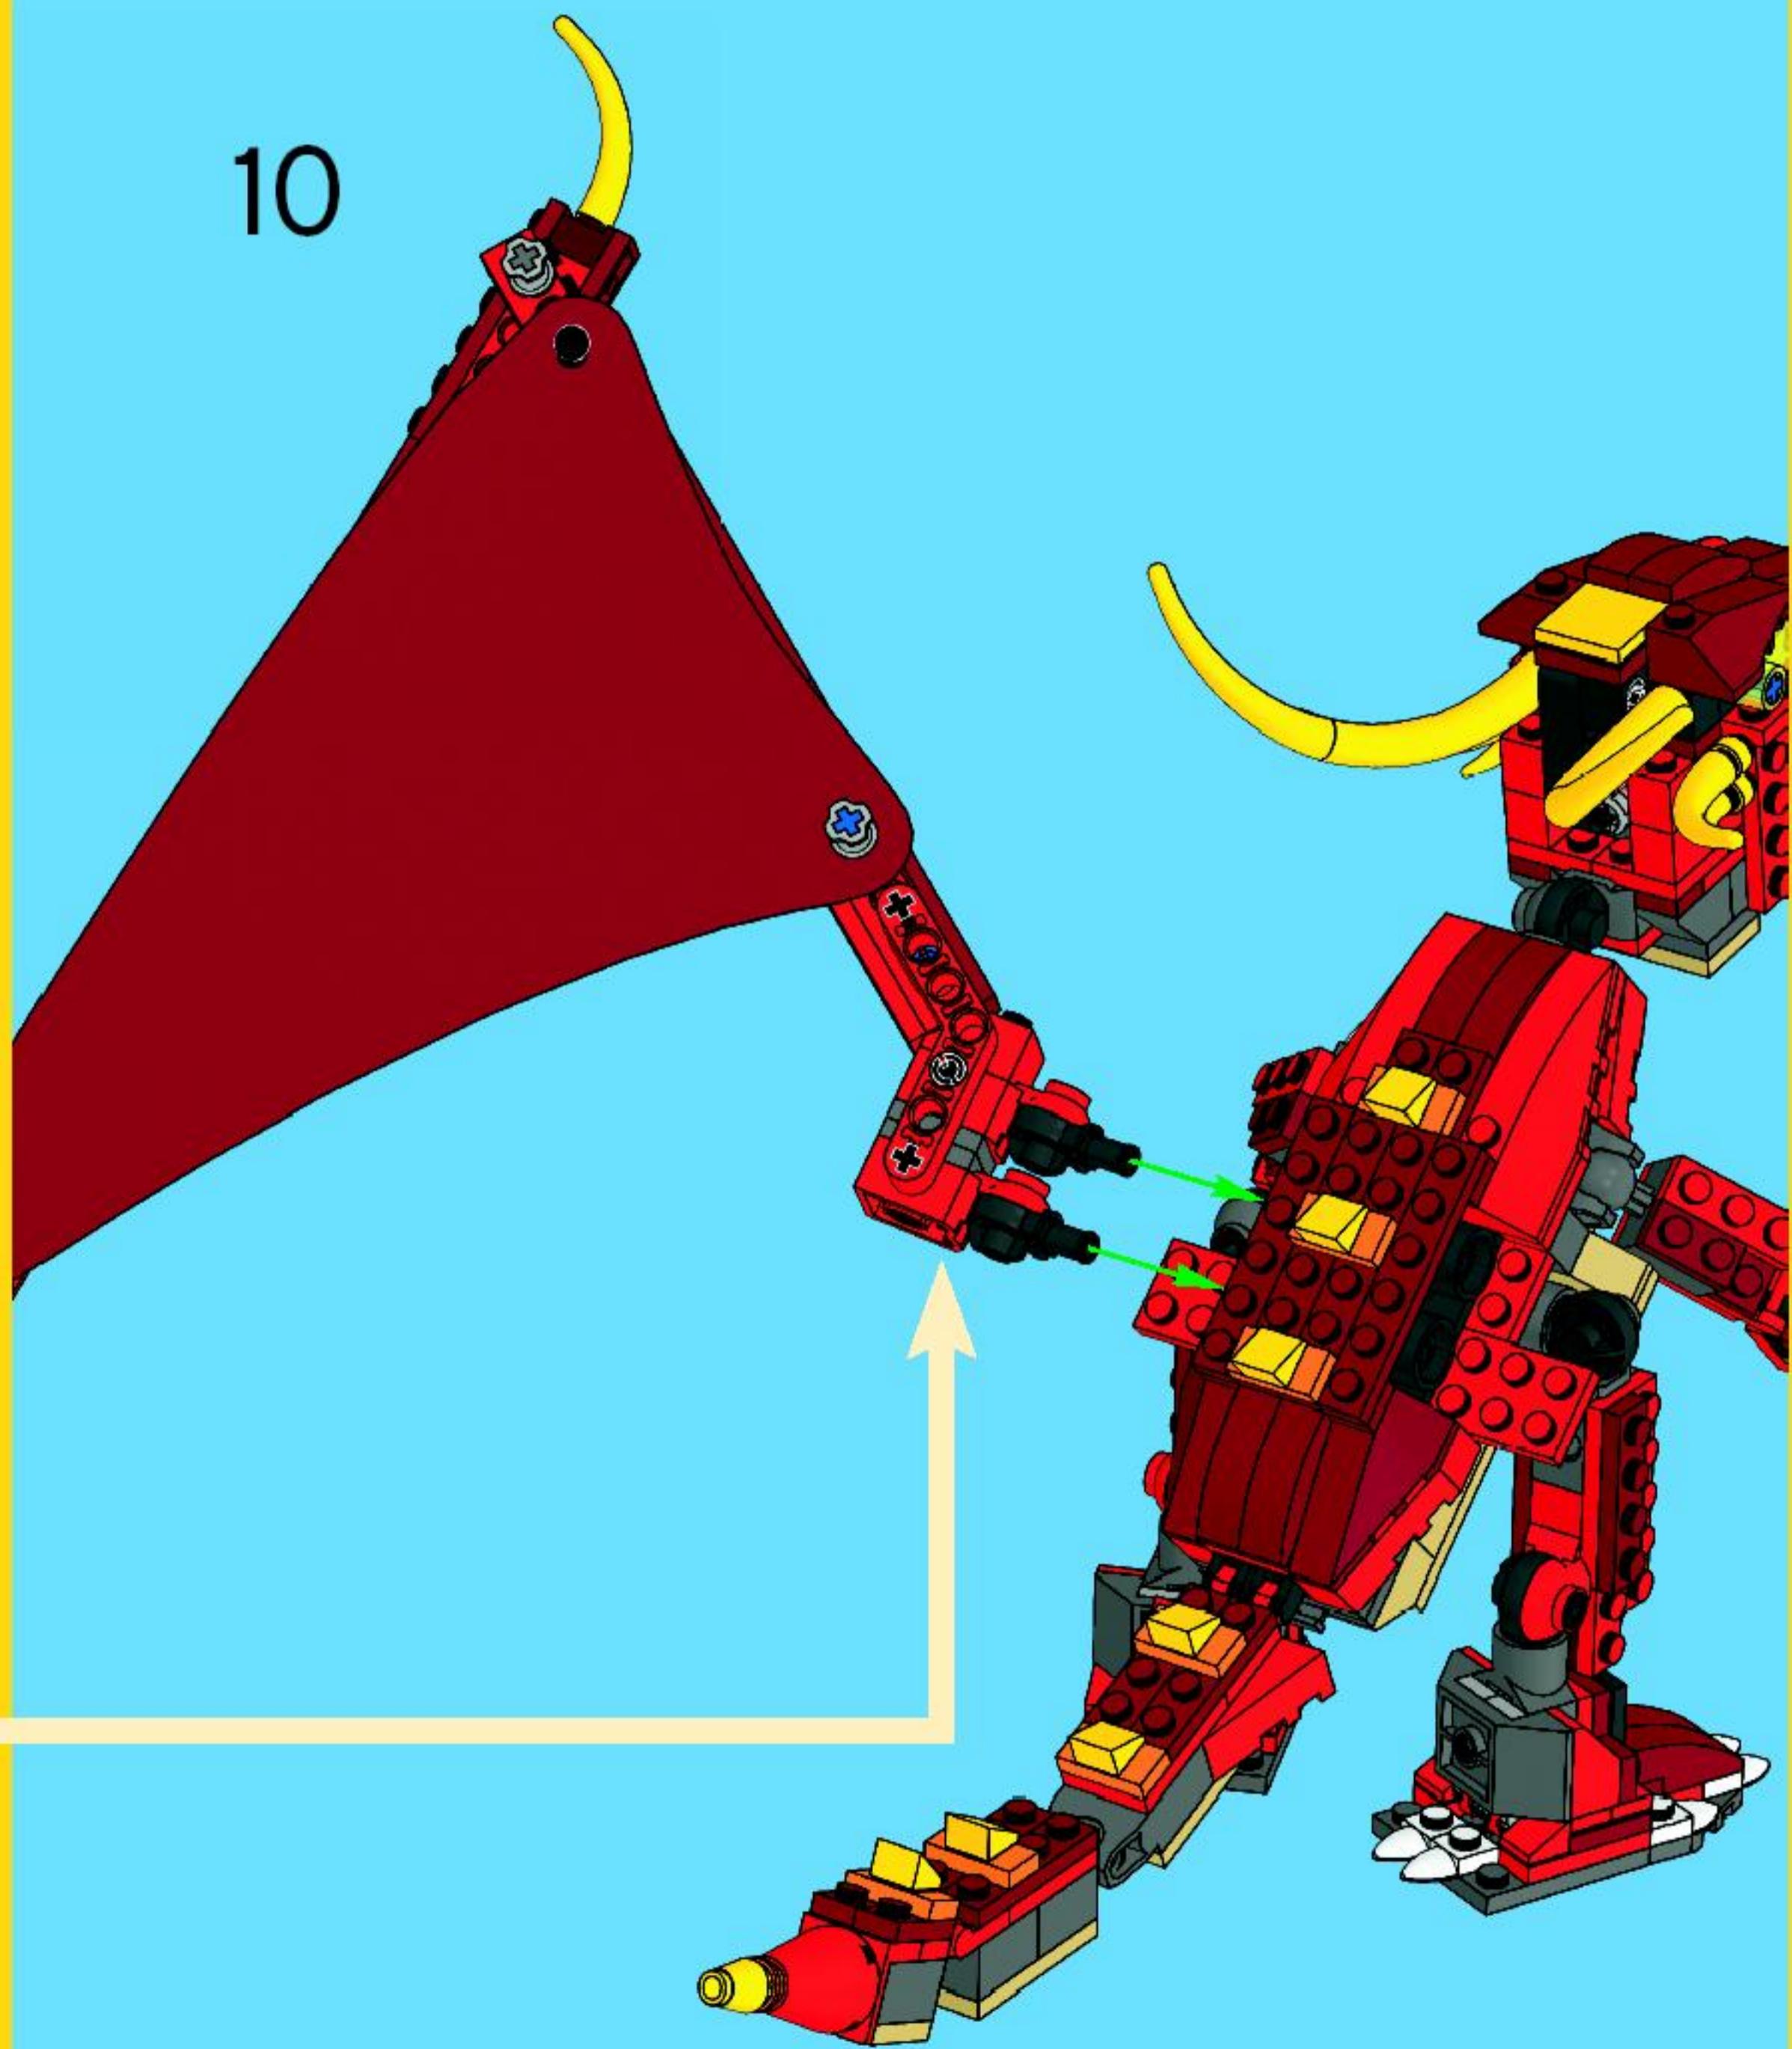


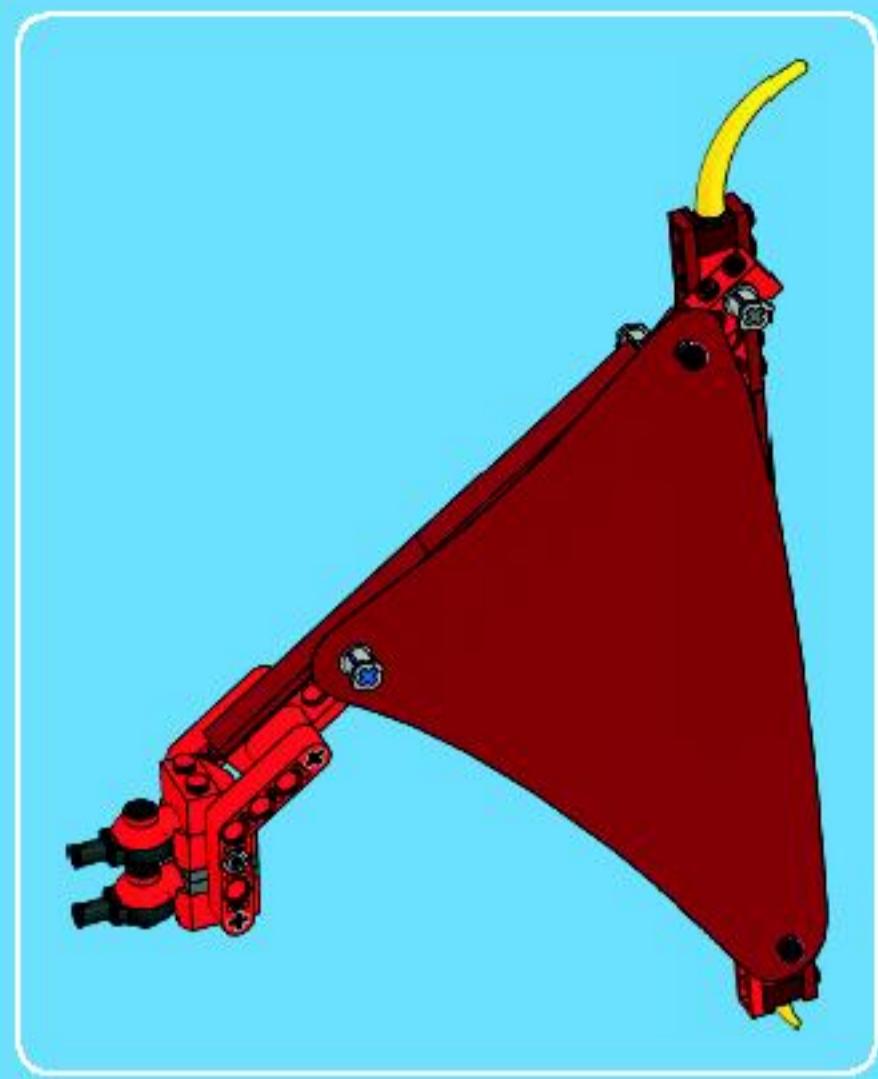

1x
1x

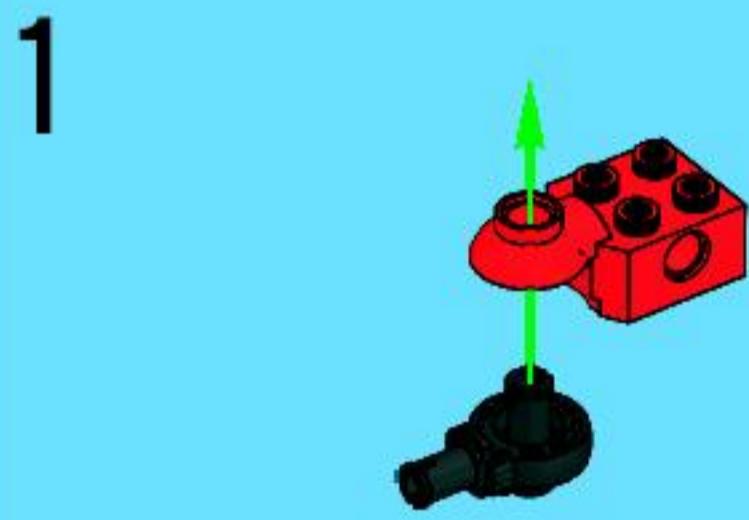


2x

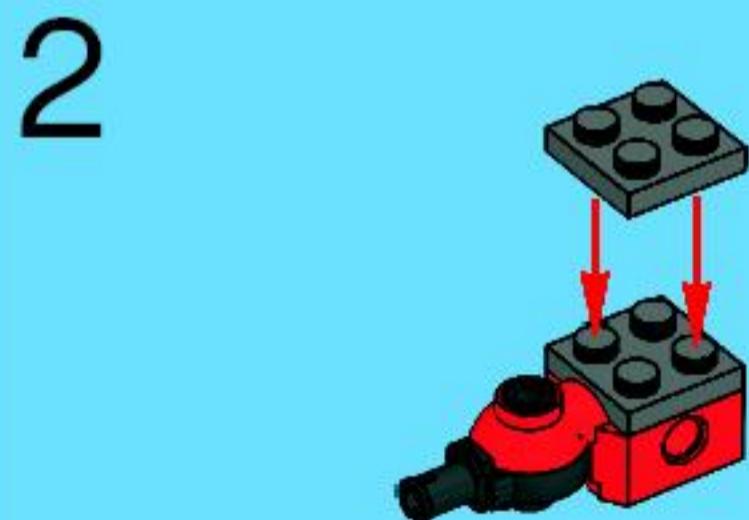


1x
1x


3

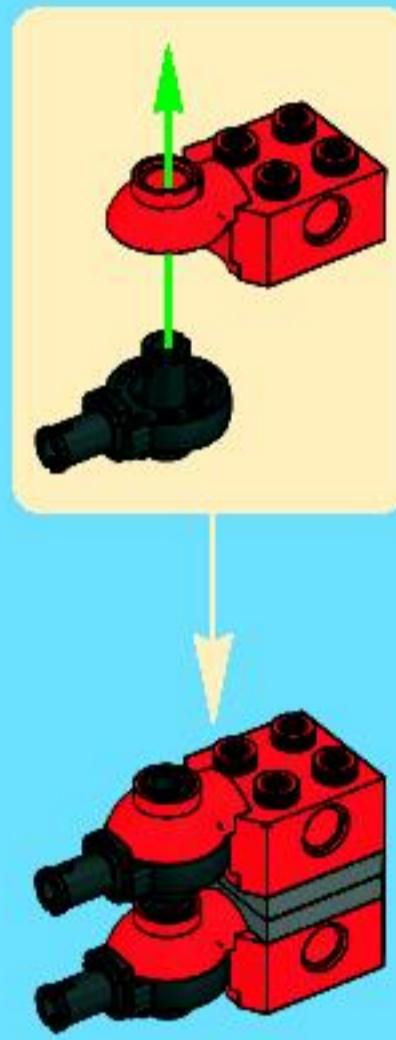

2x



4

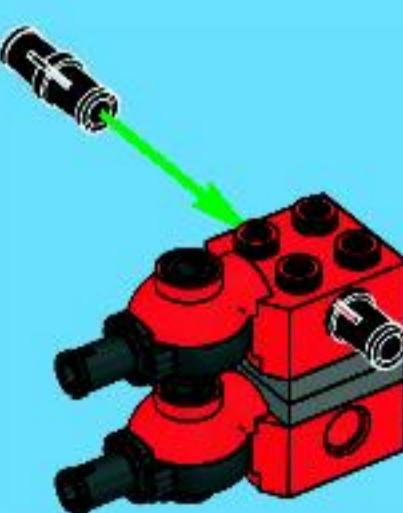


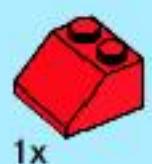




1x

5

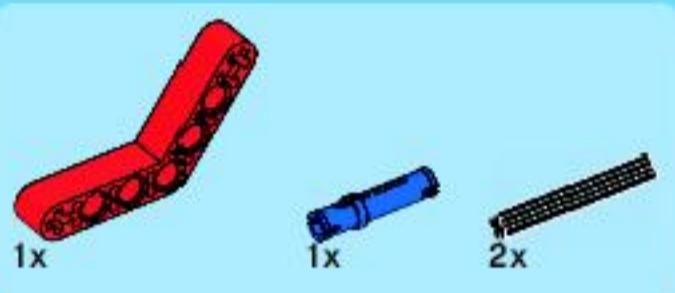
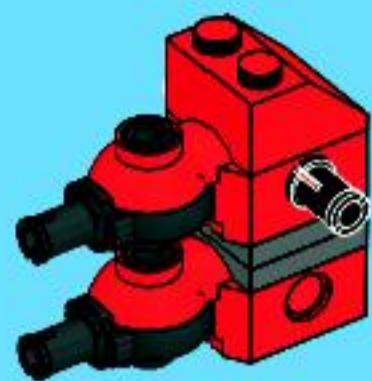


6

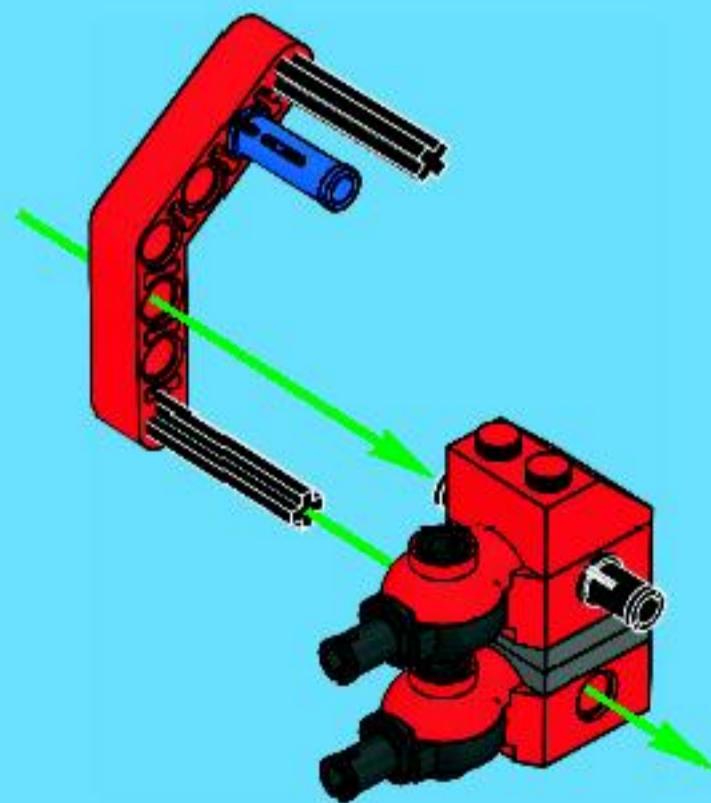
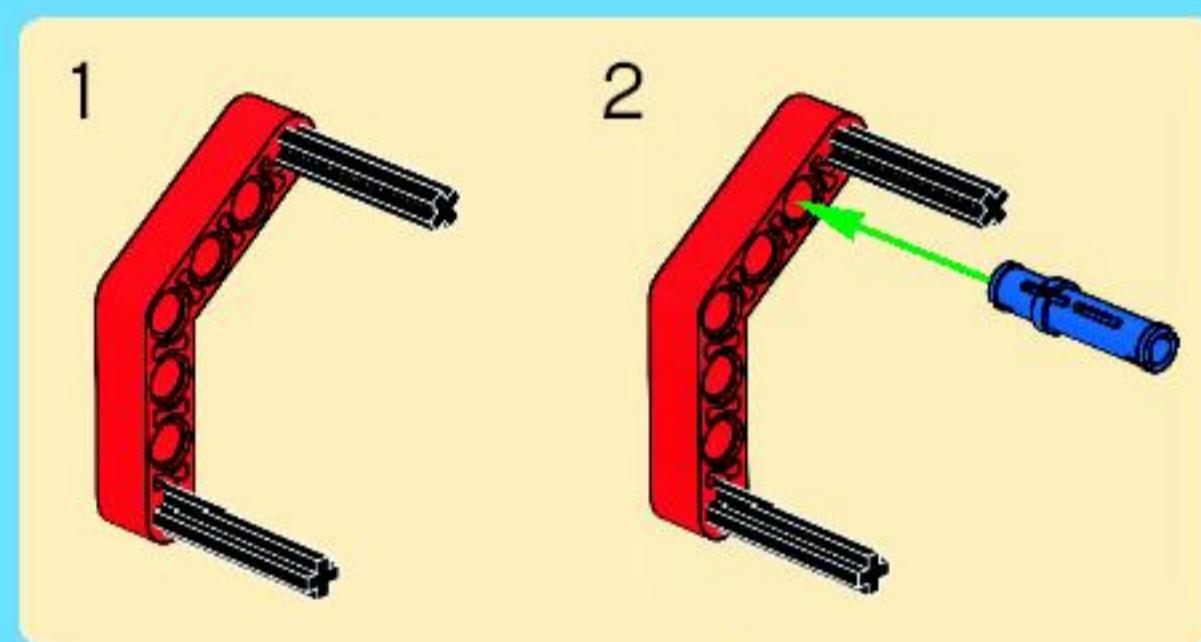


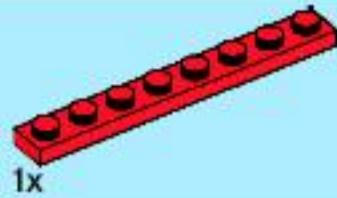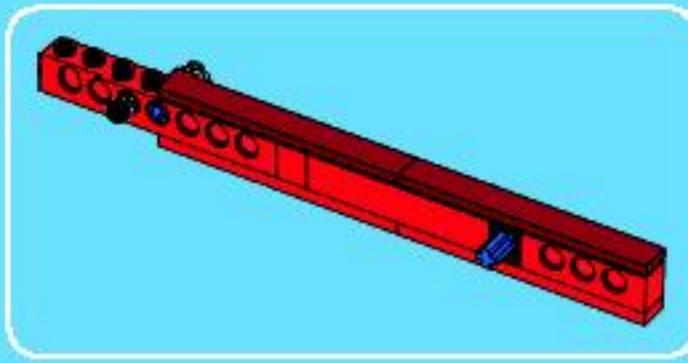


1

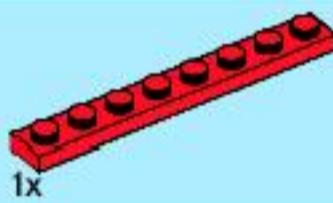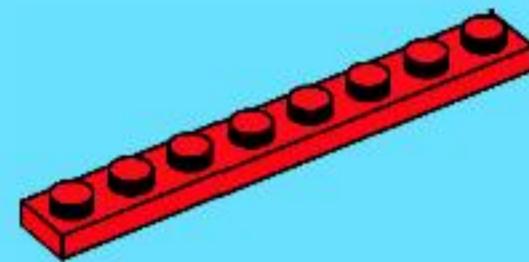


2

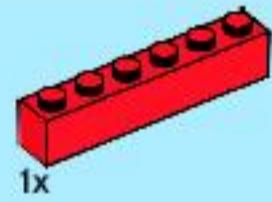
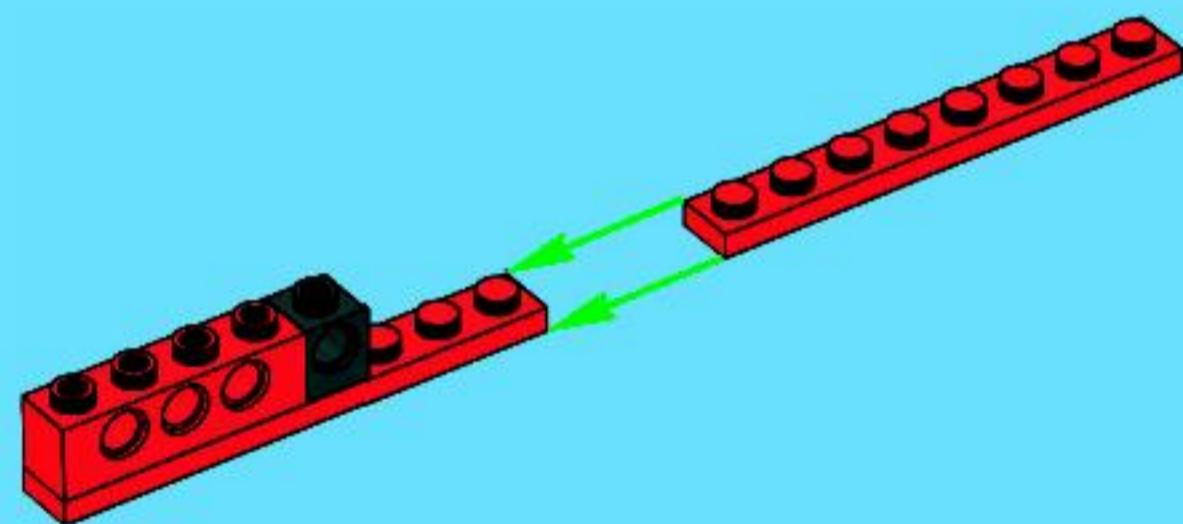


3

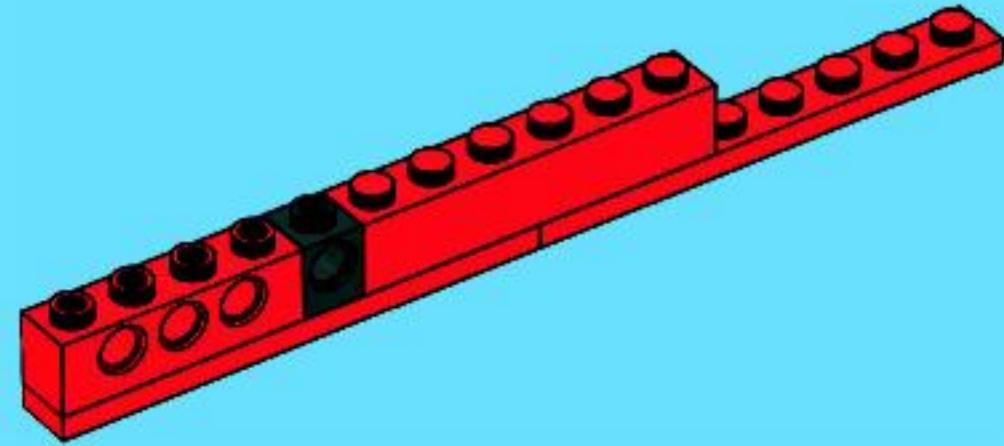


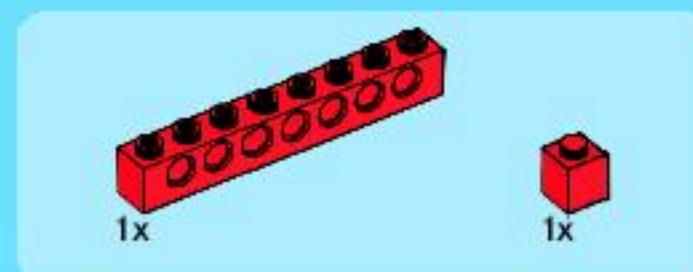

4

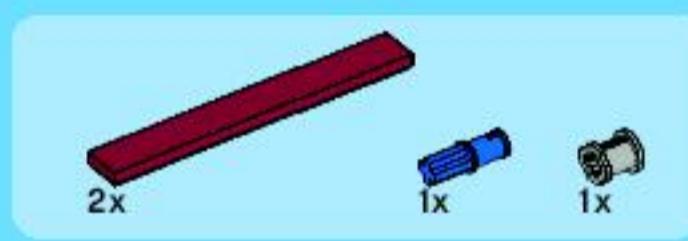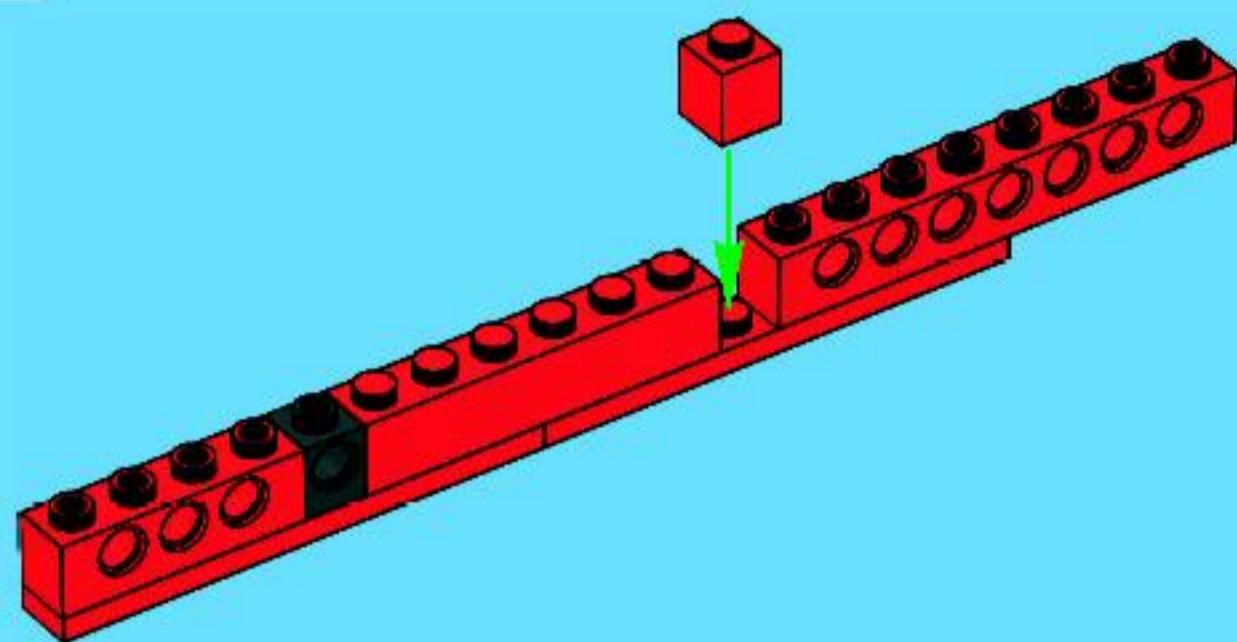

5

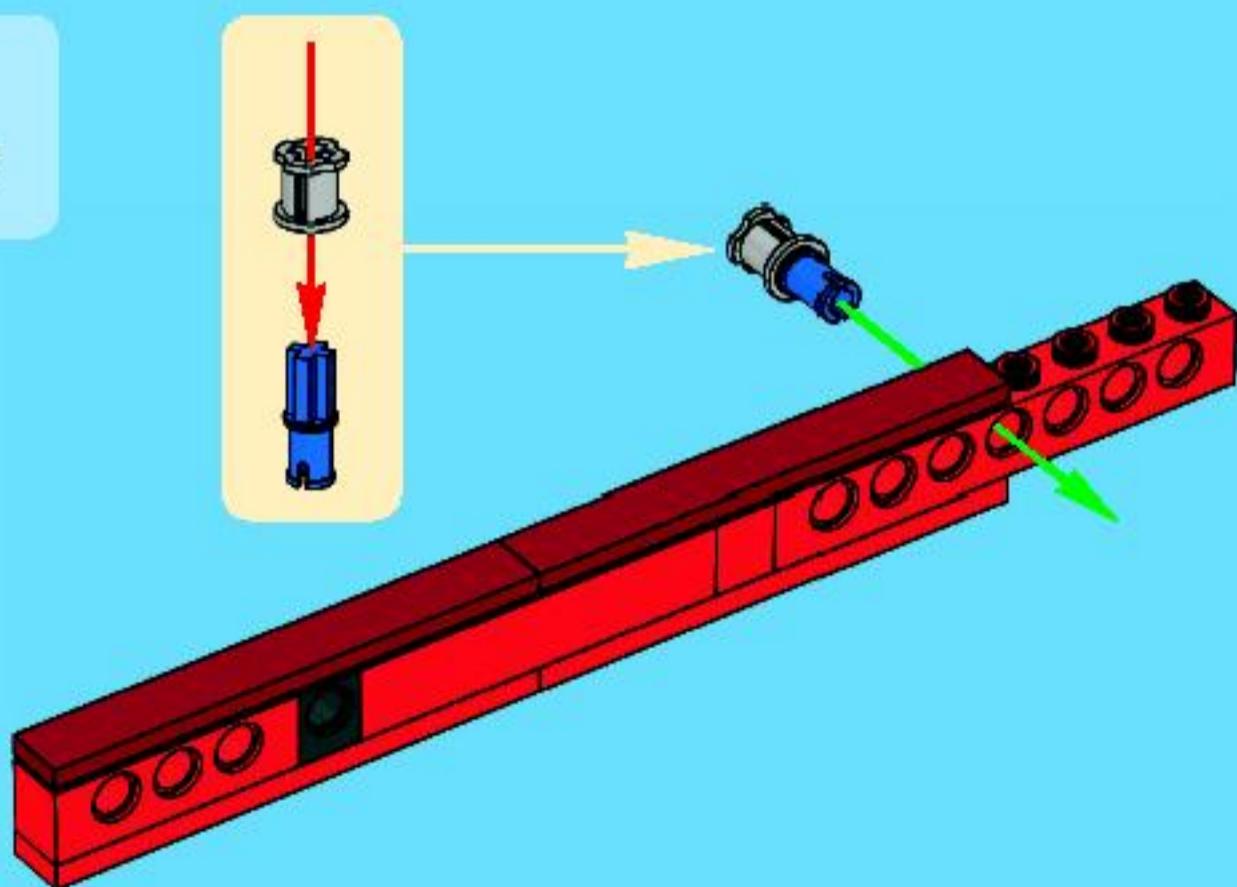




1x




1x

6

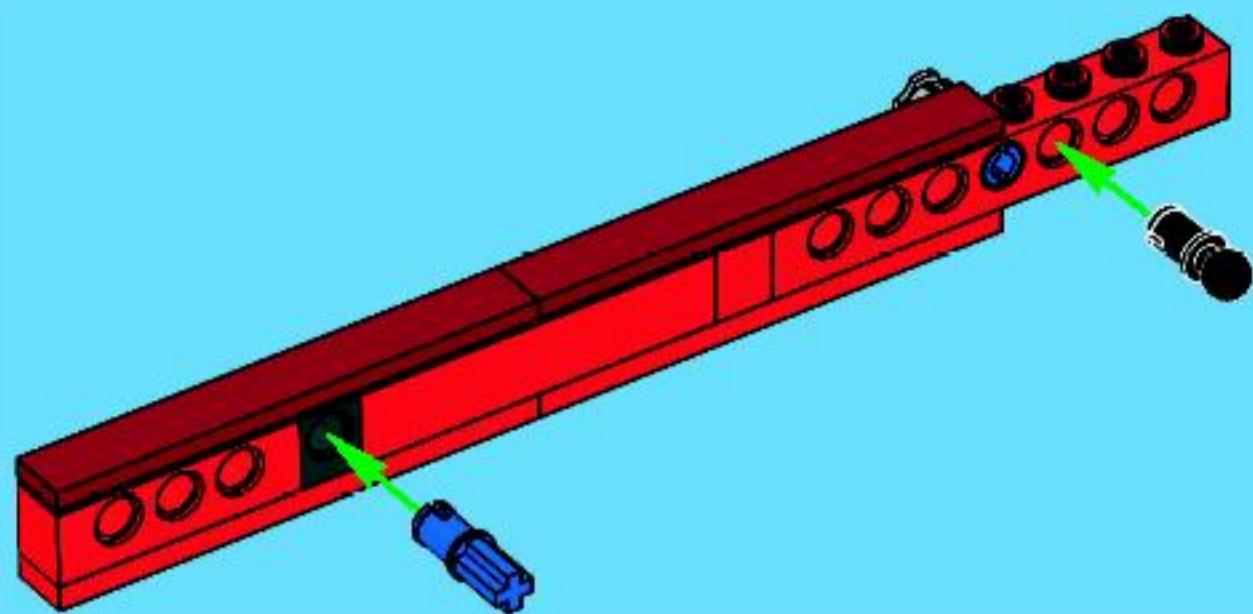


7

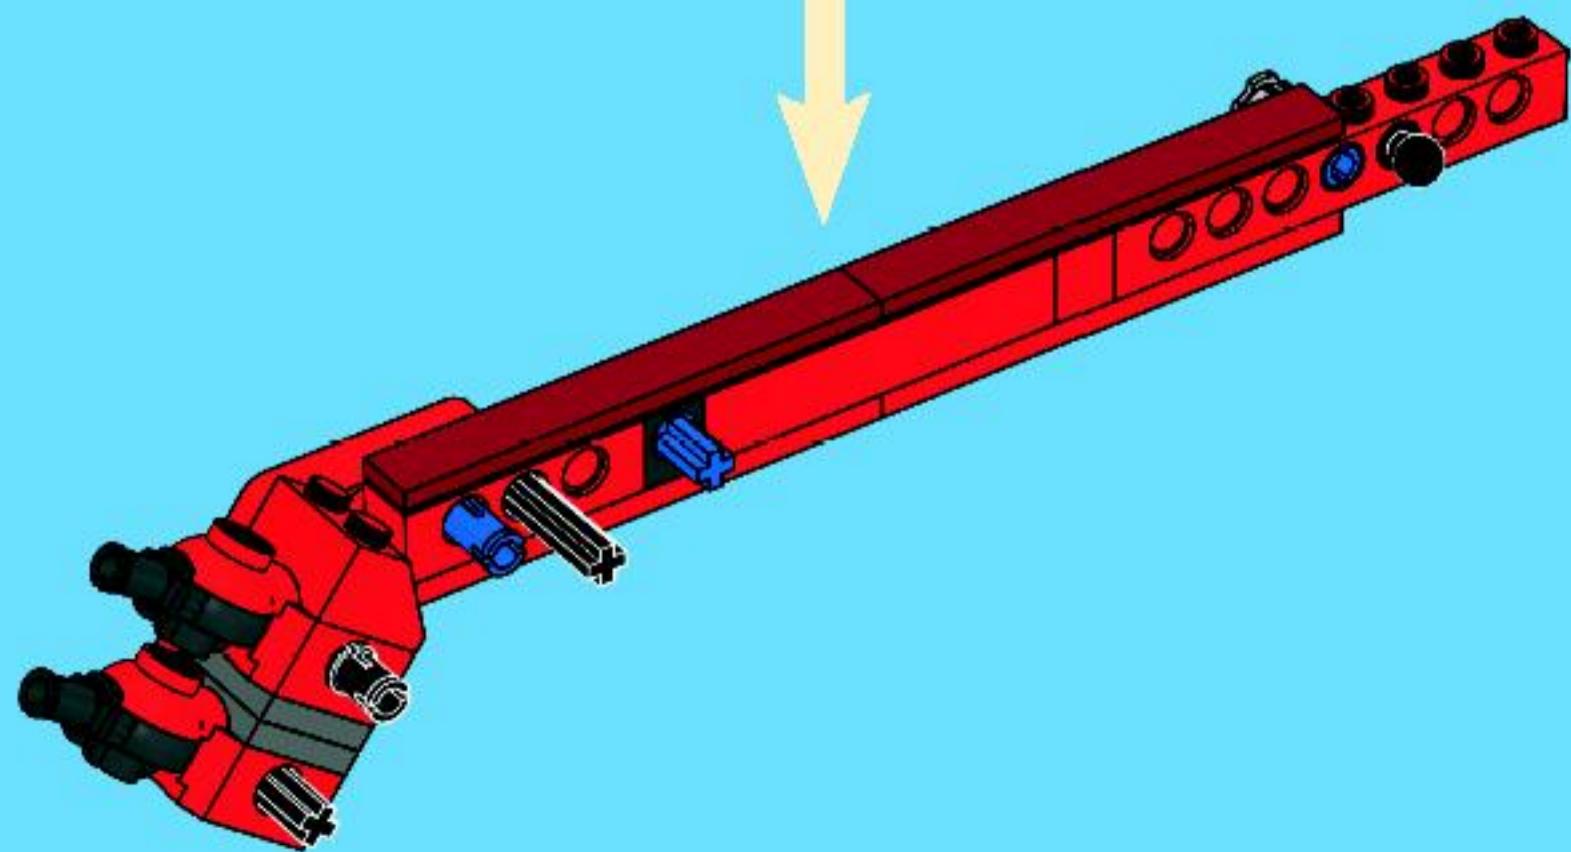


8




1x


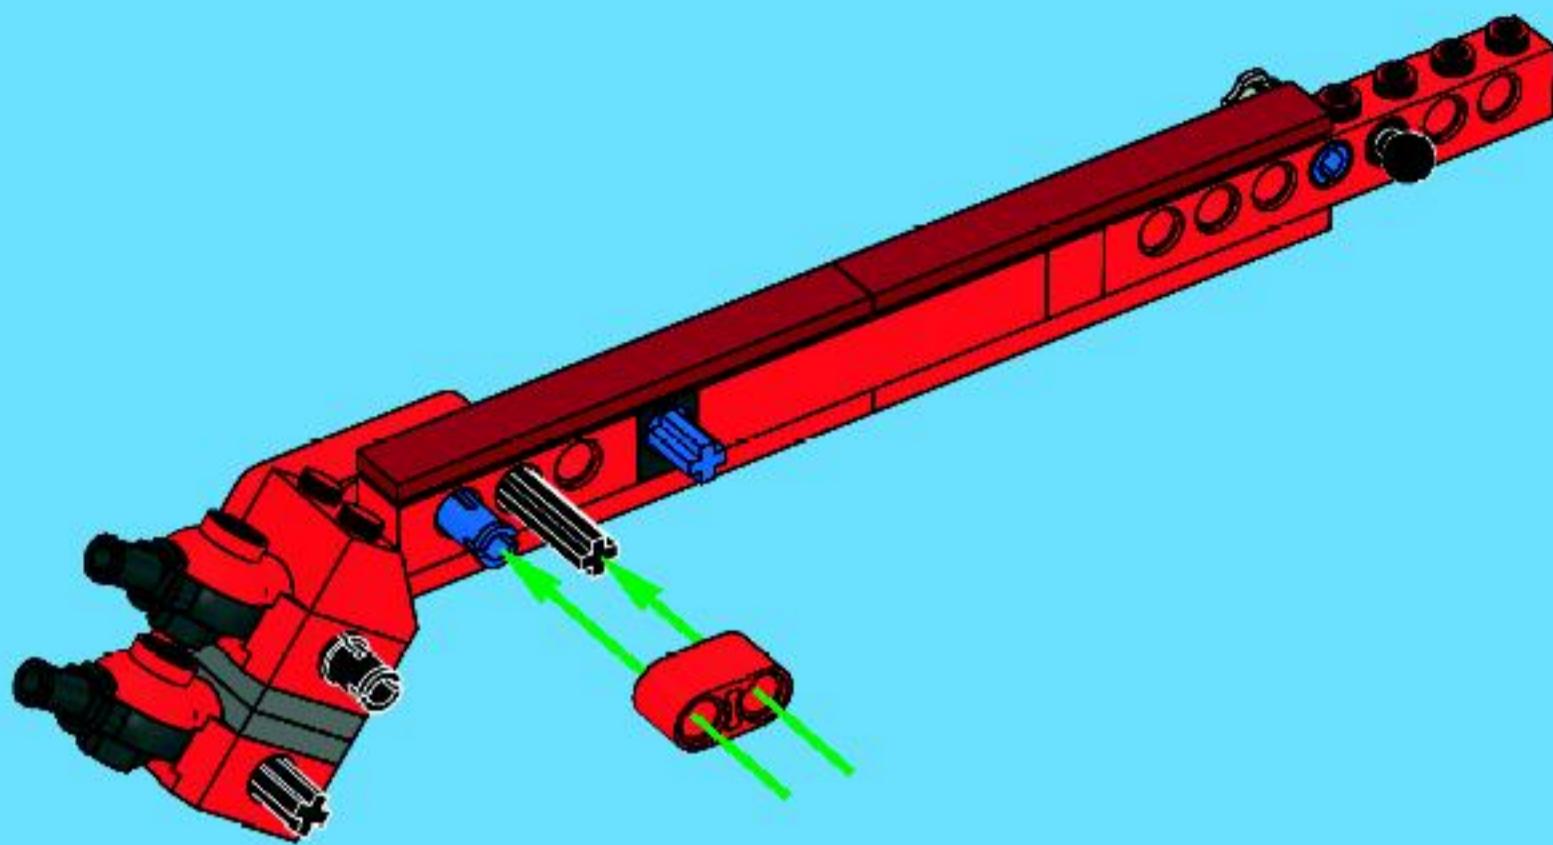


9


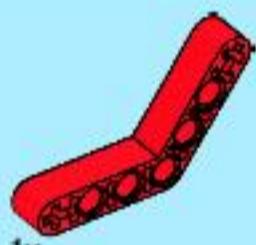


1x


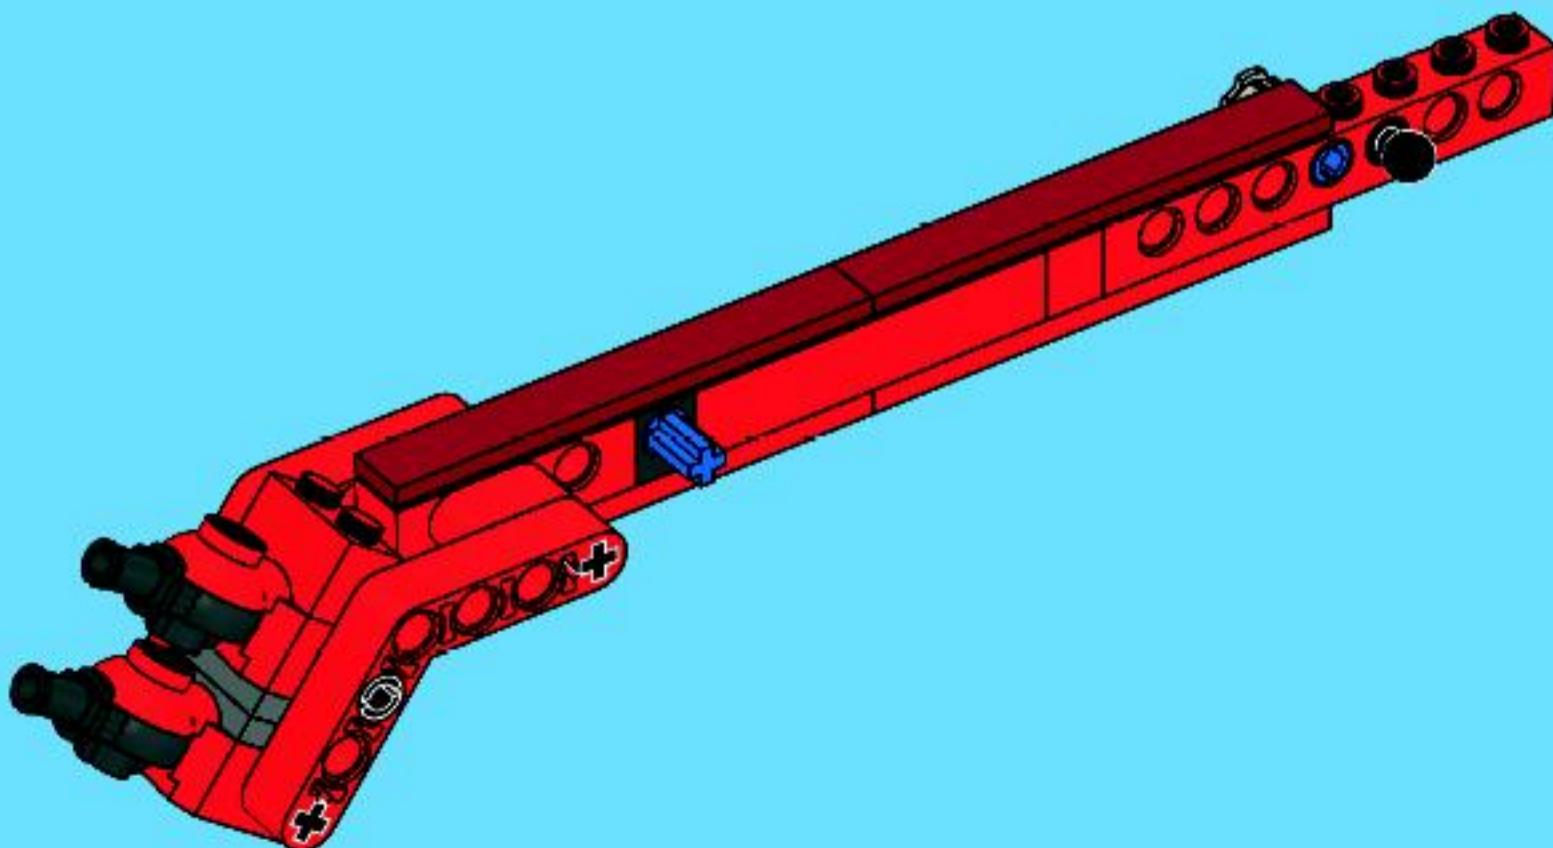


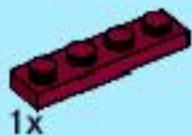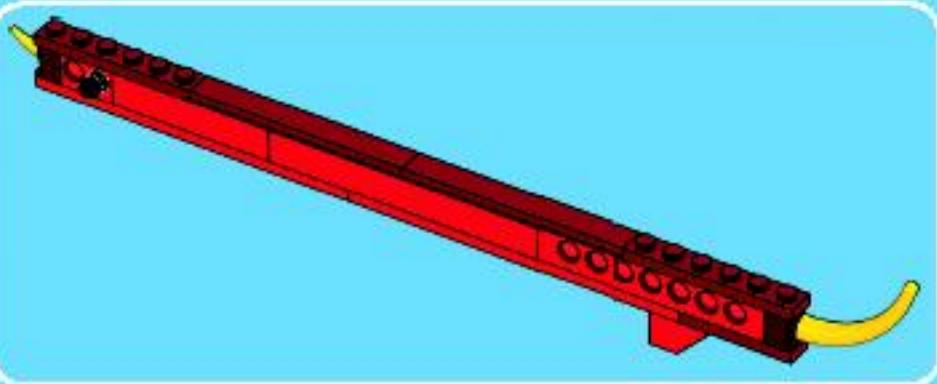


1

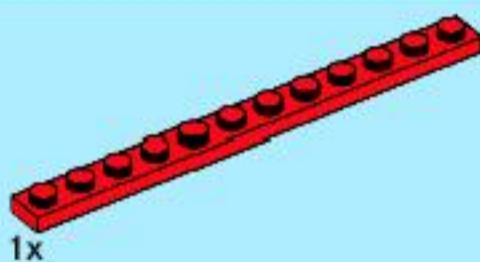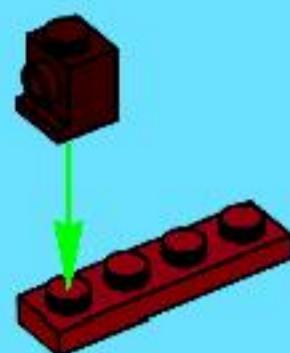


2


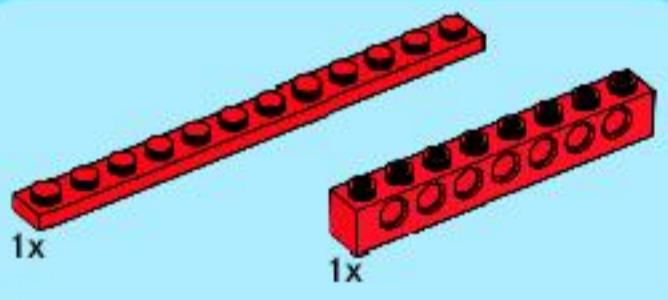
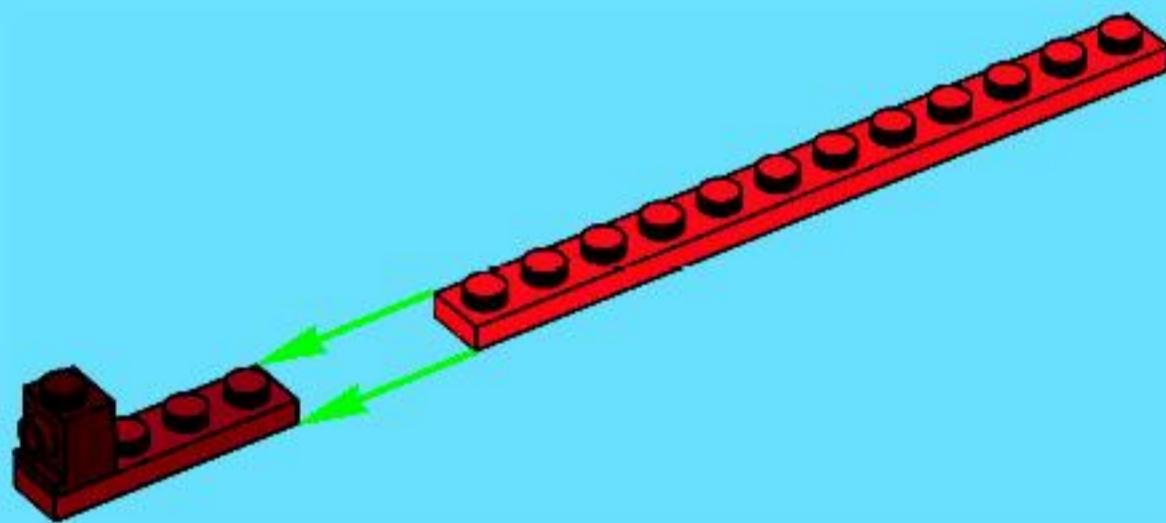


3

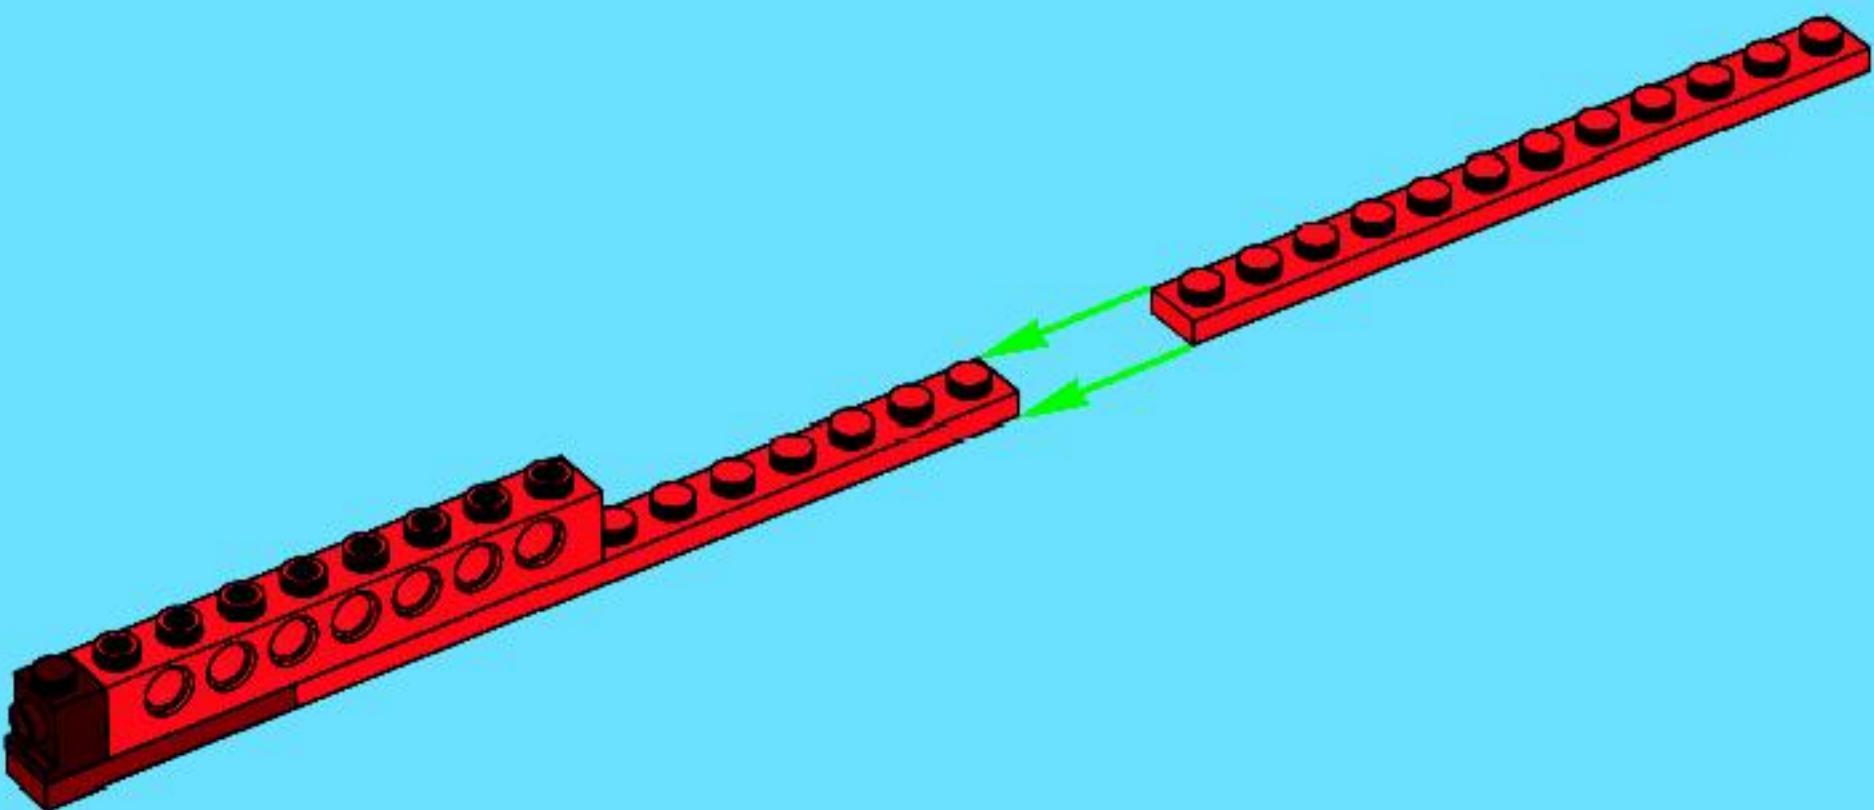


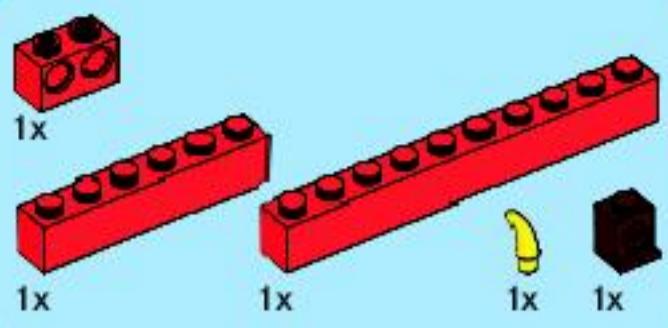

4

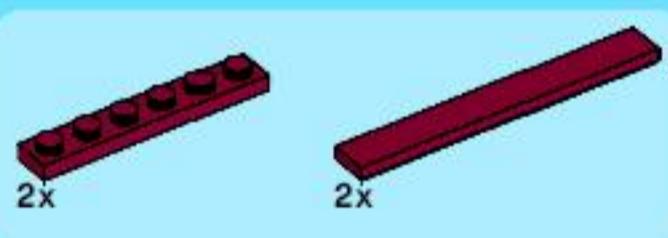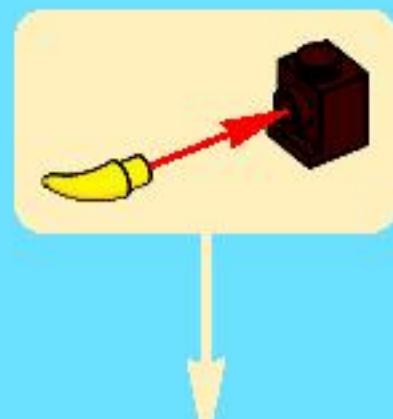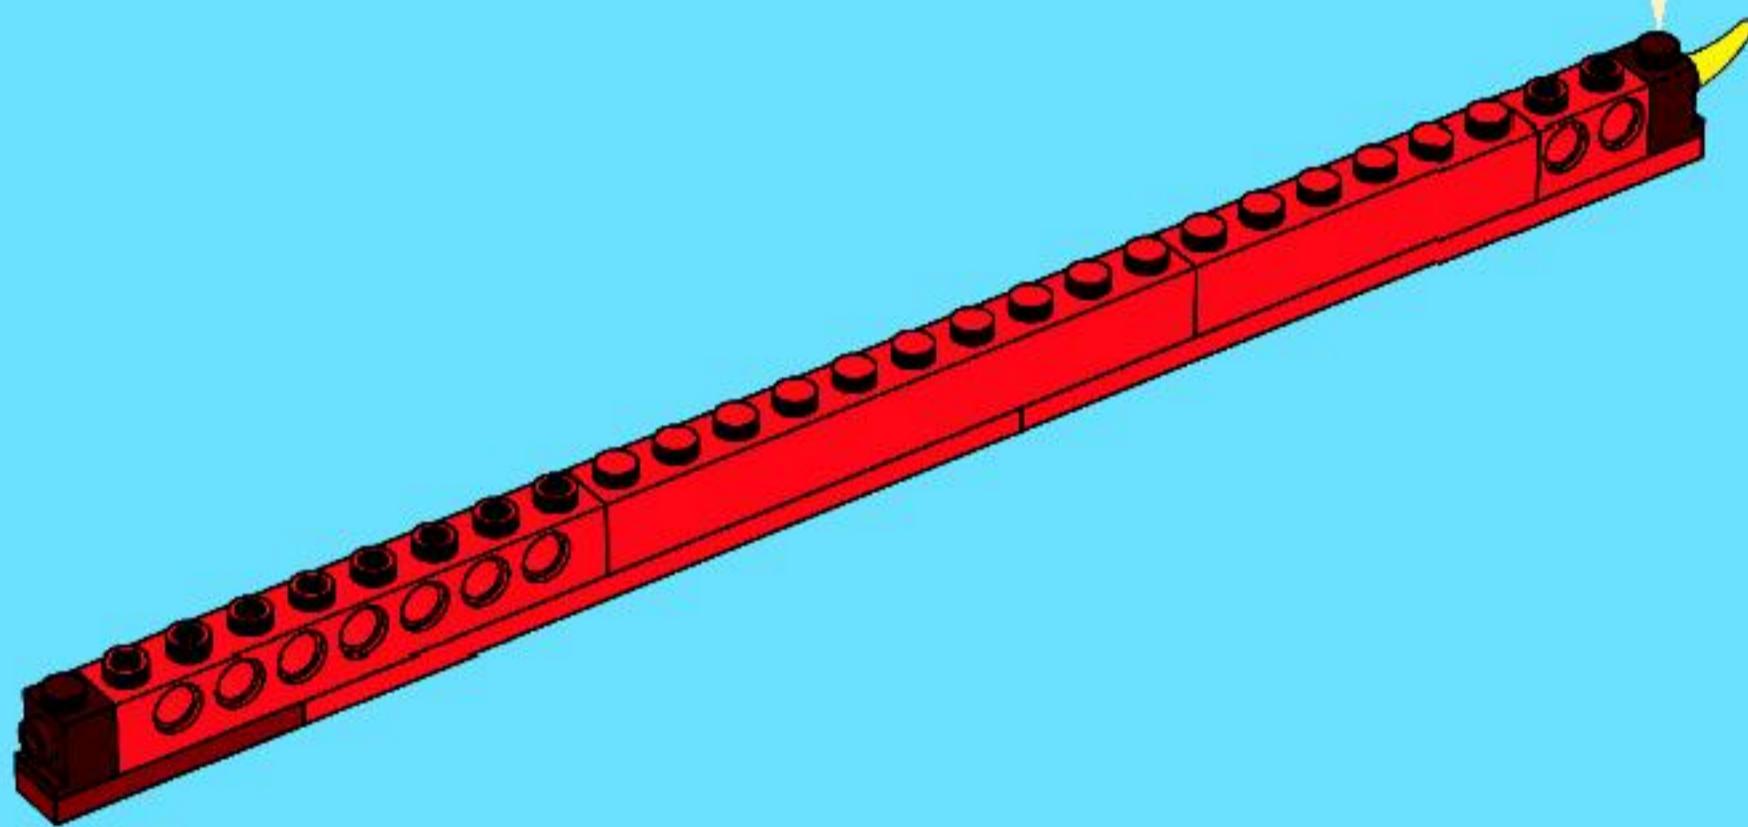

5

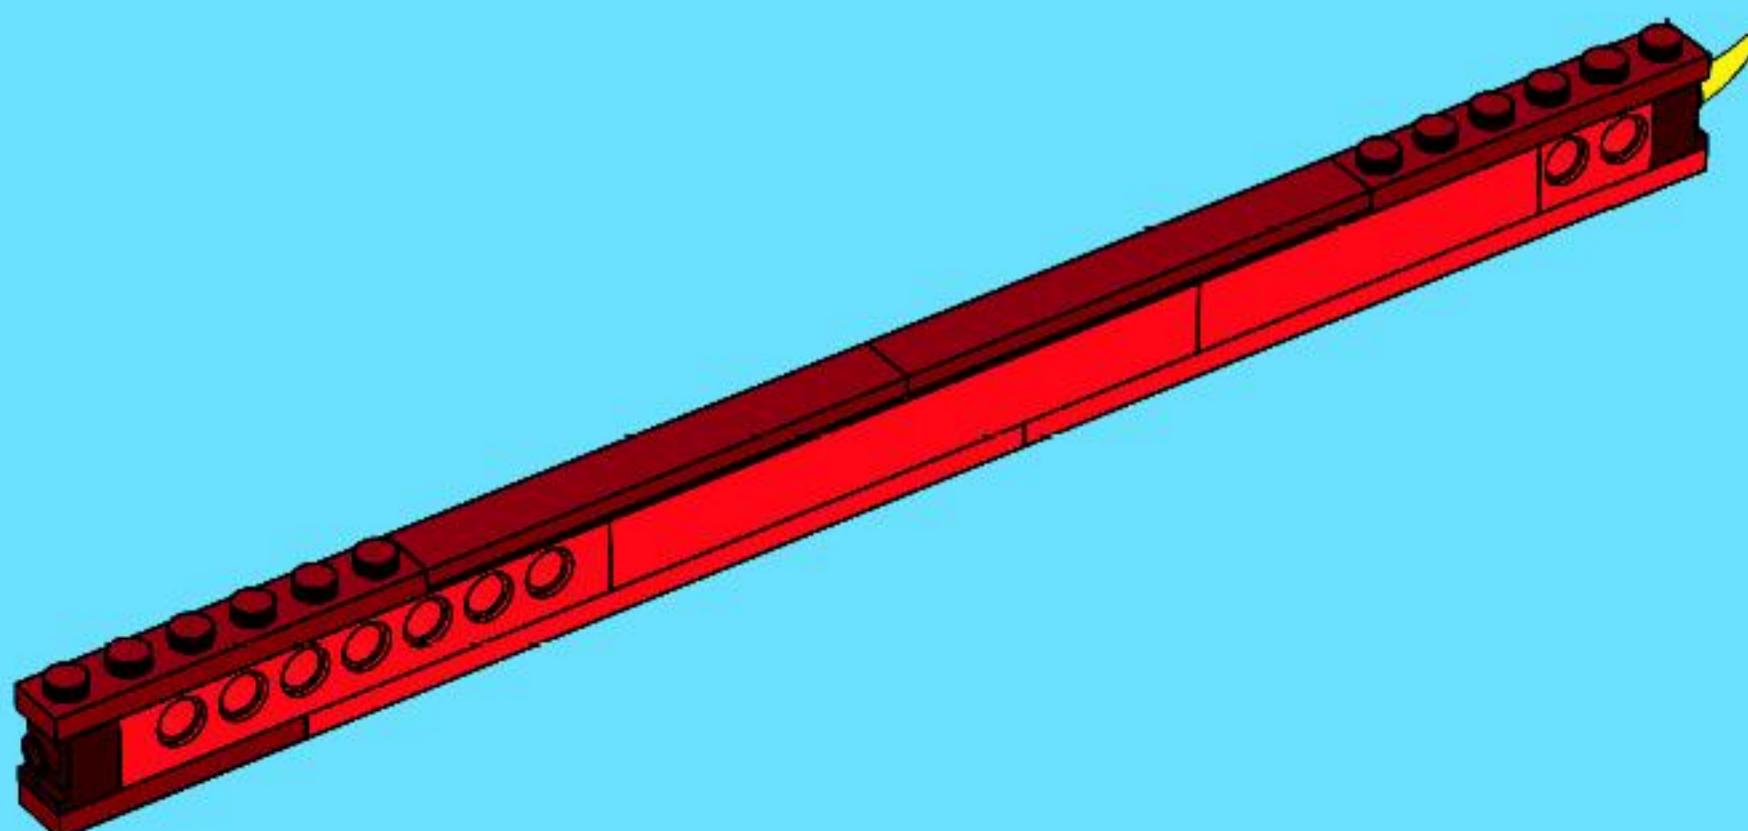

1x





1x




1x

6

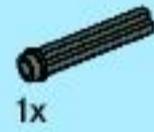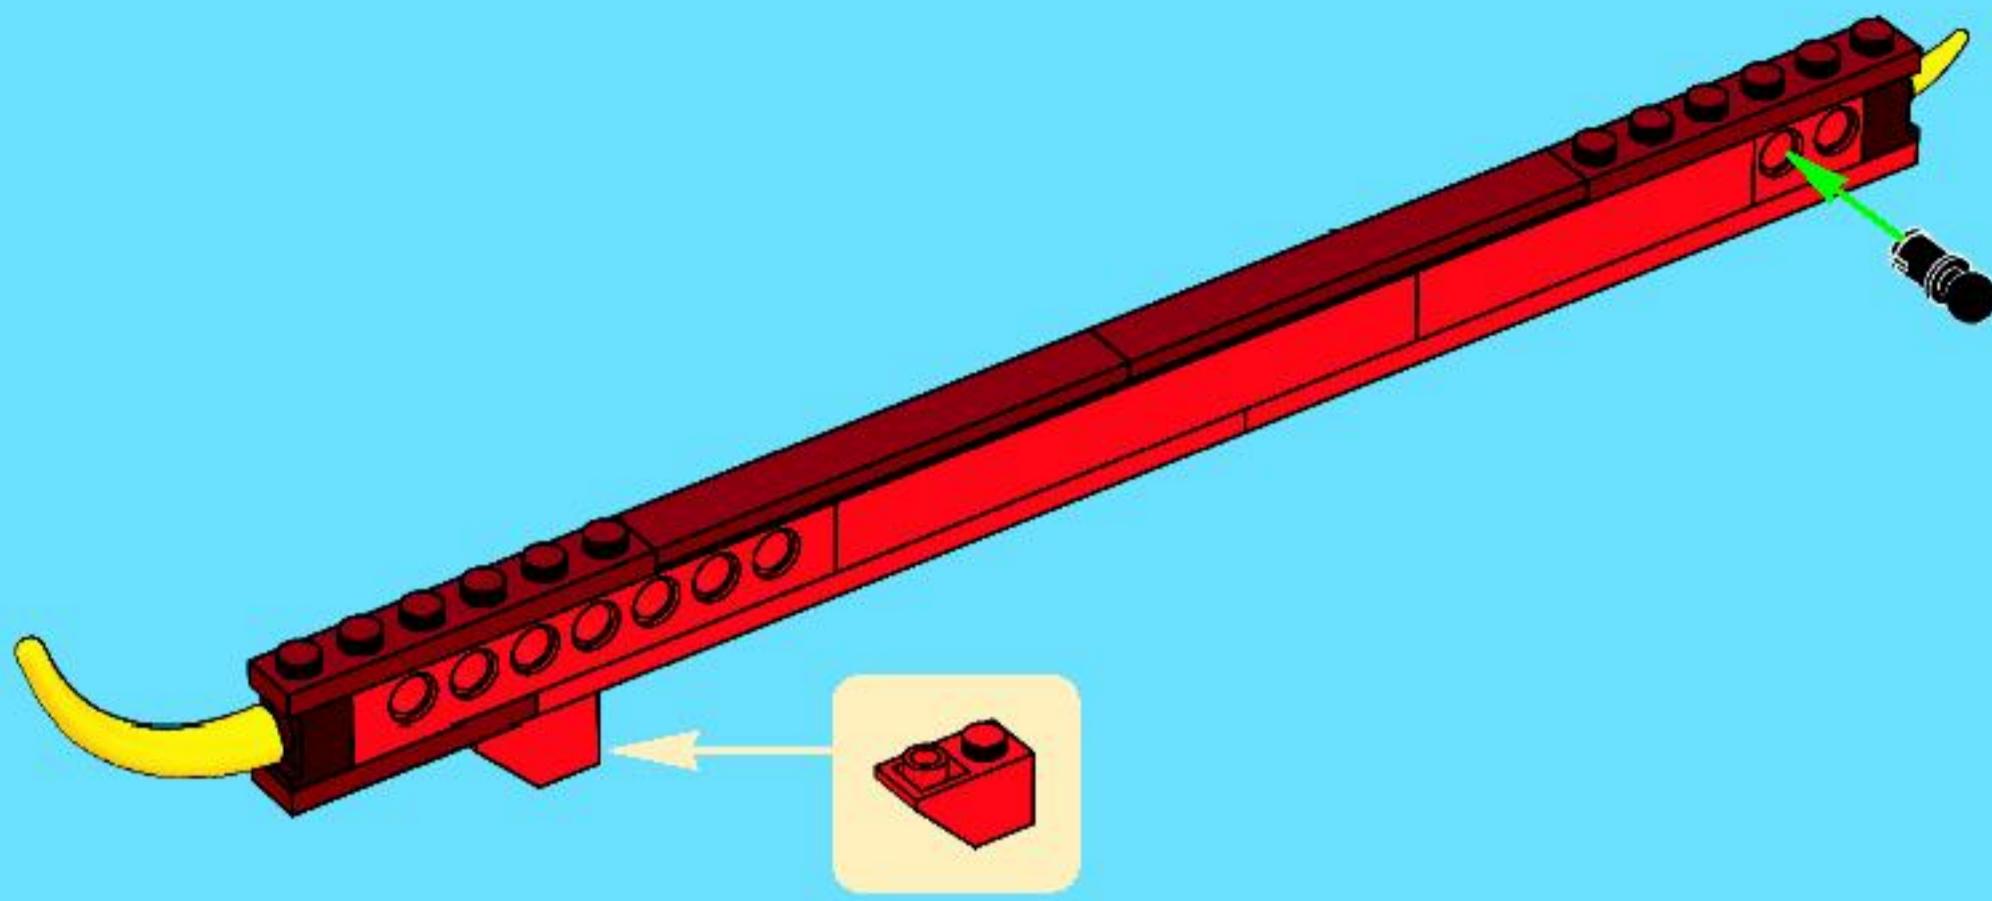



1x

7

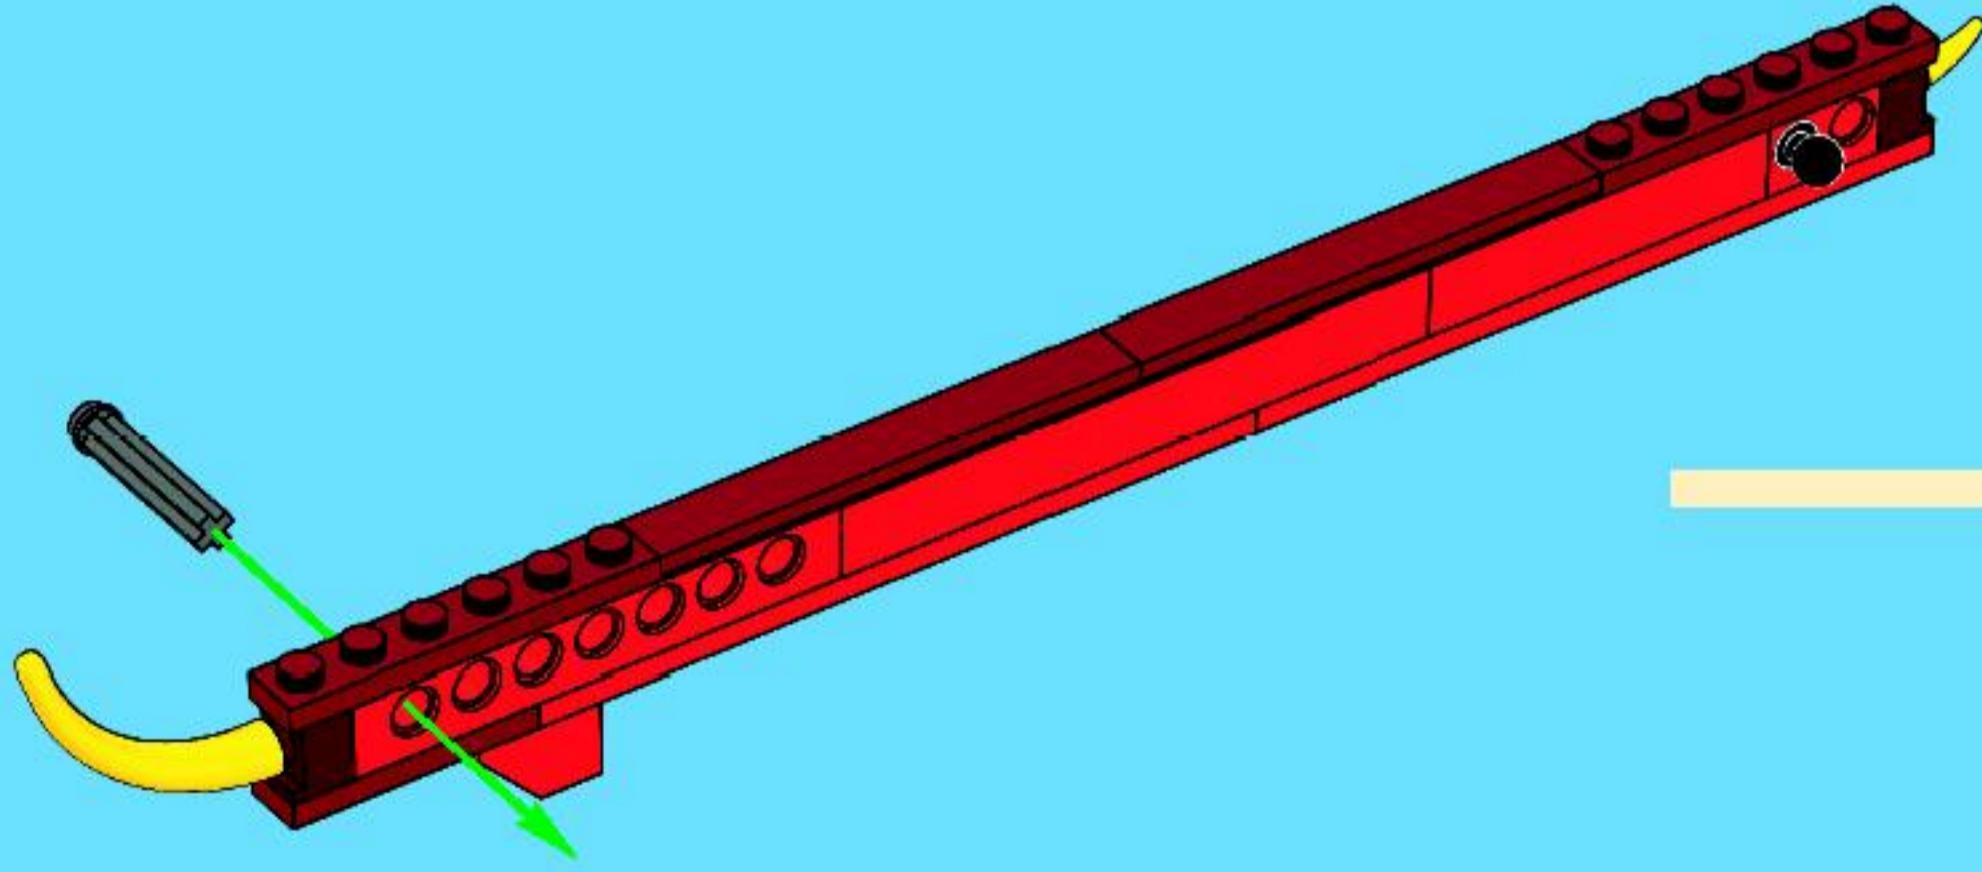


8

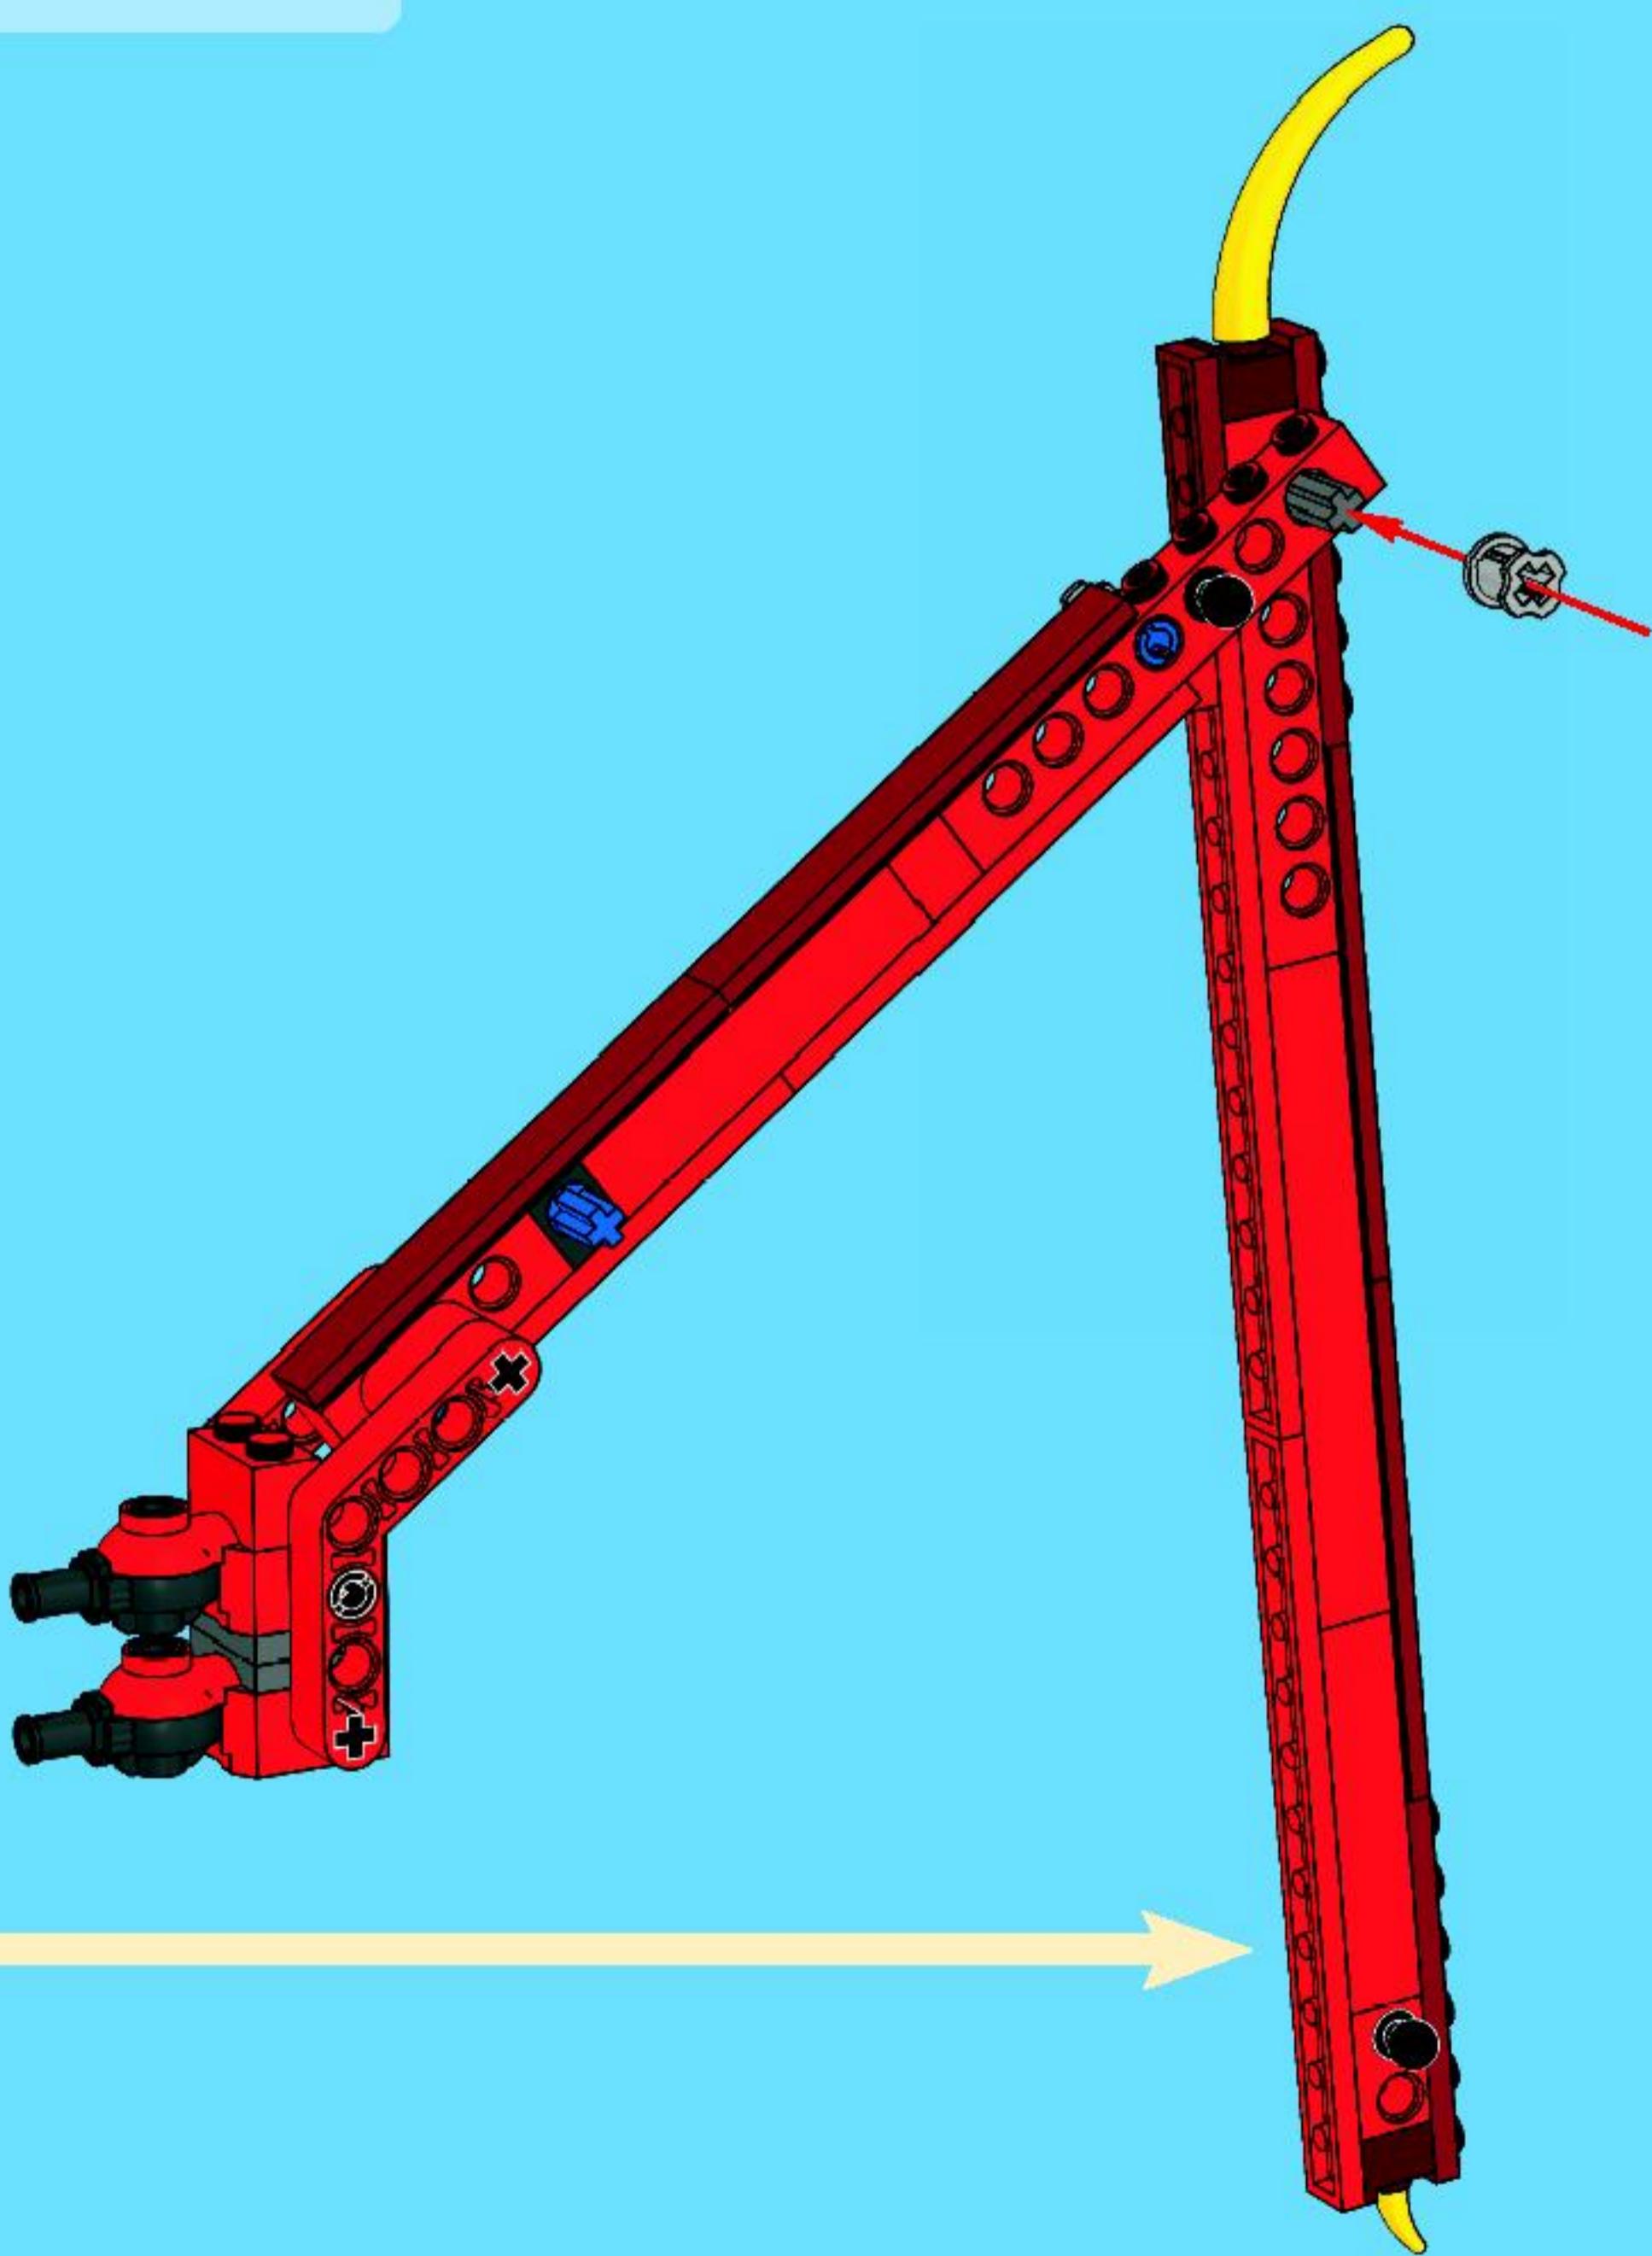


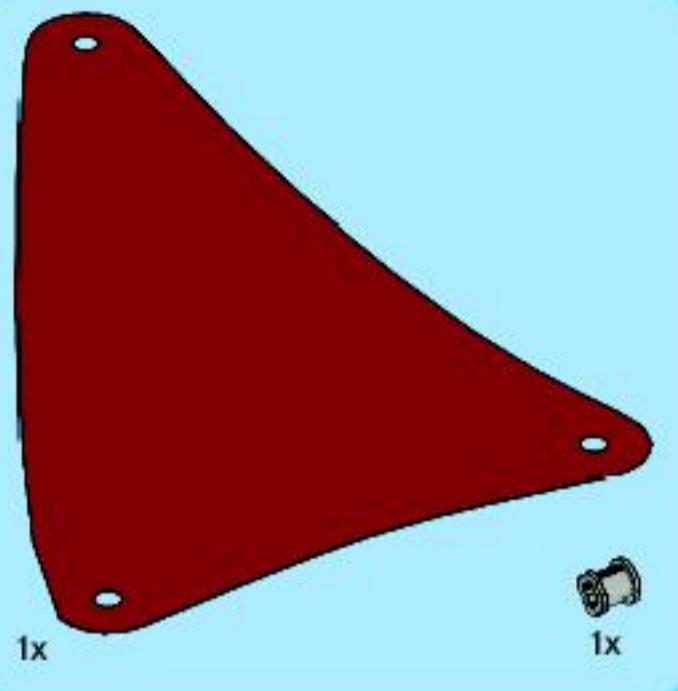


9

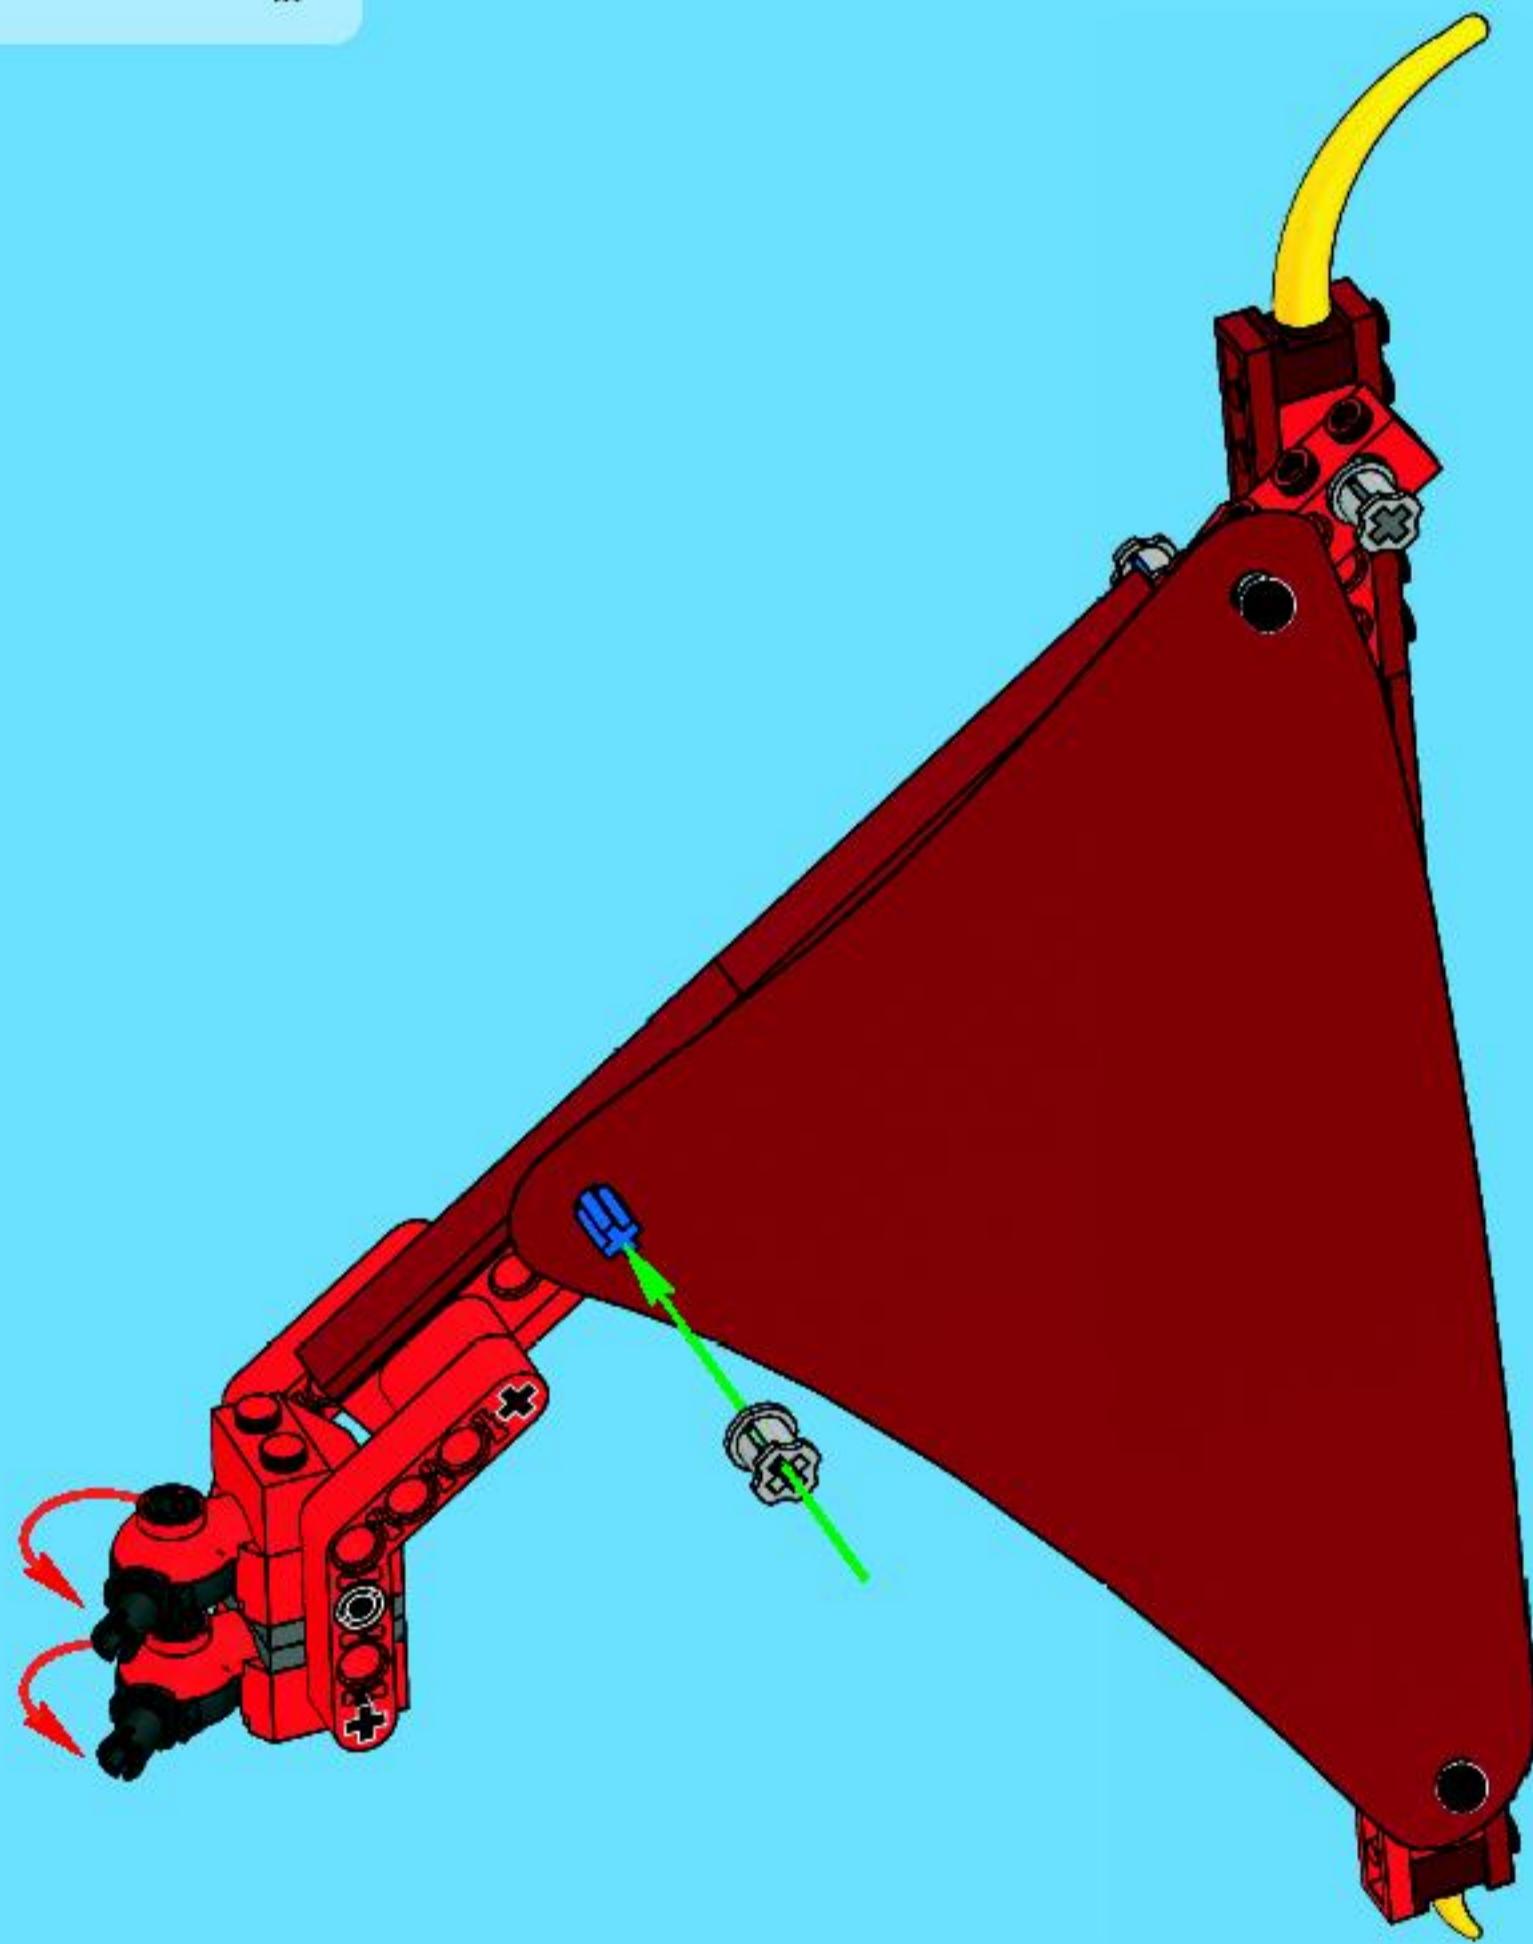

10

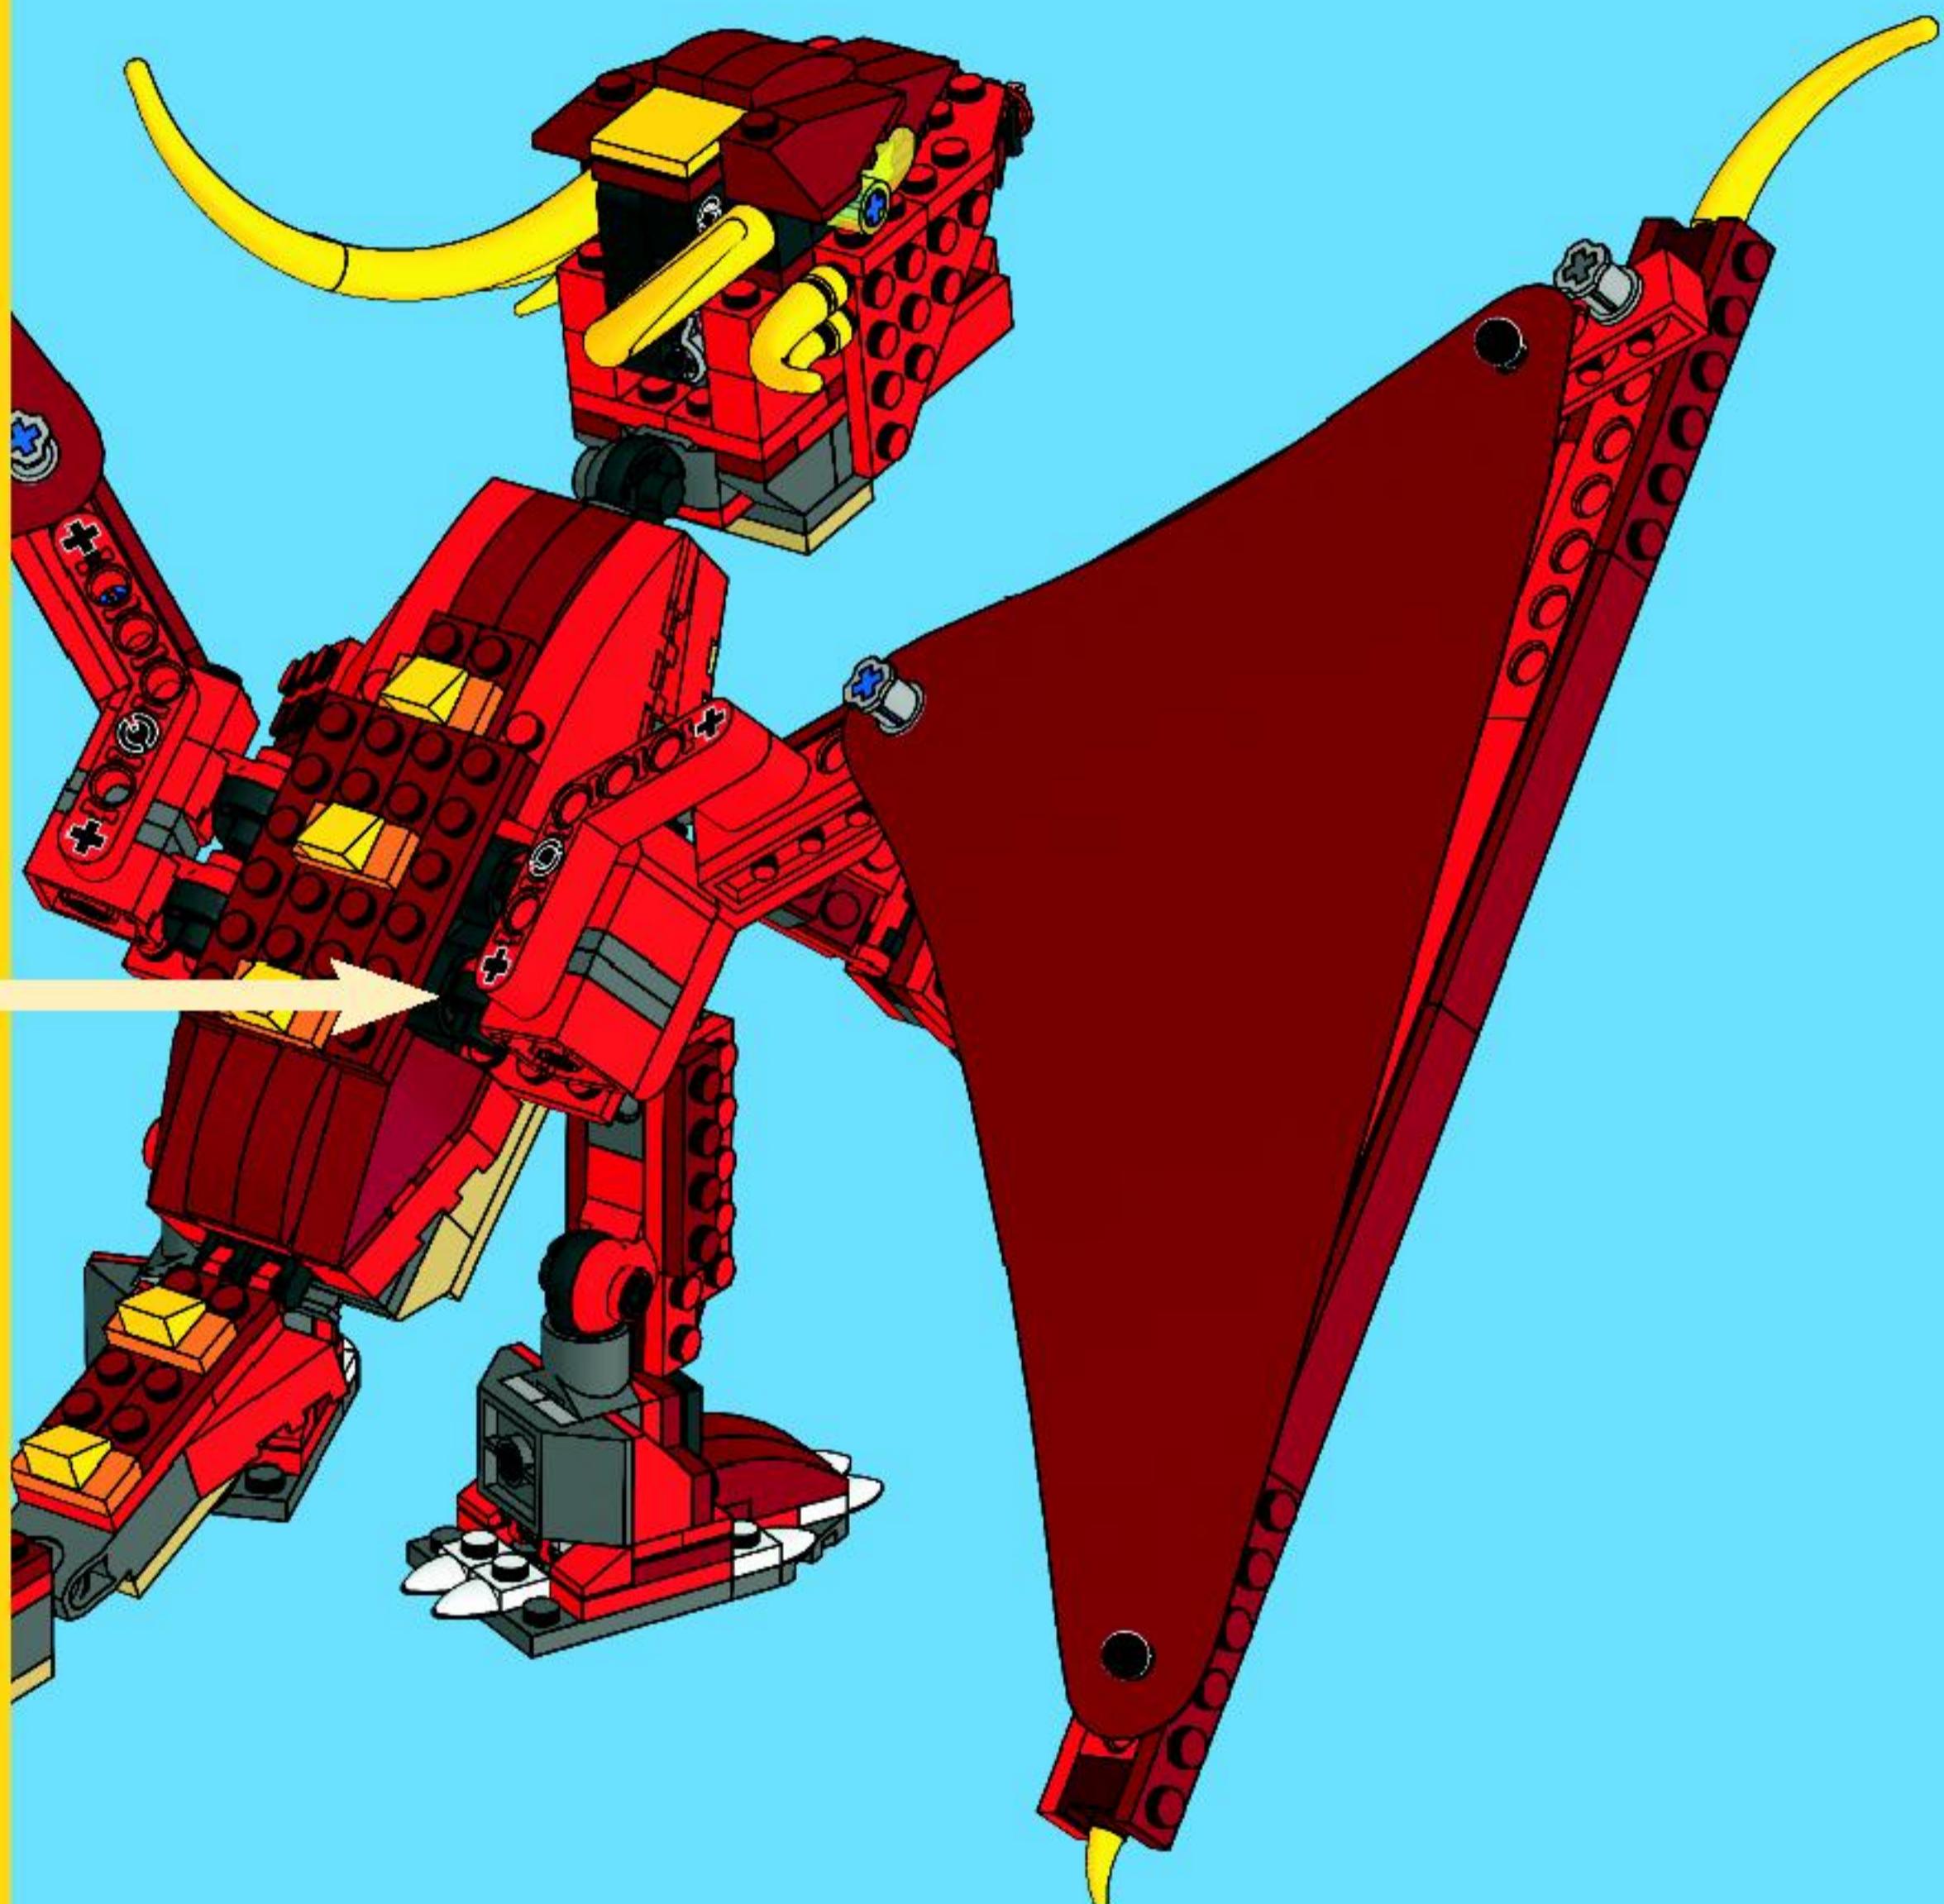

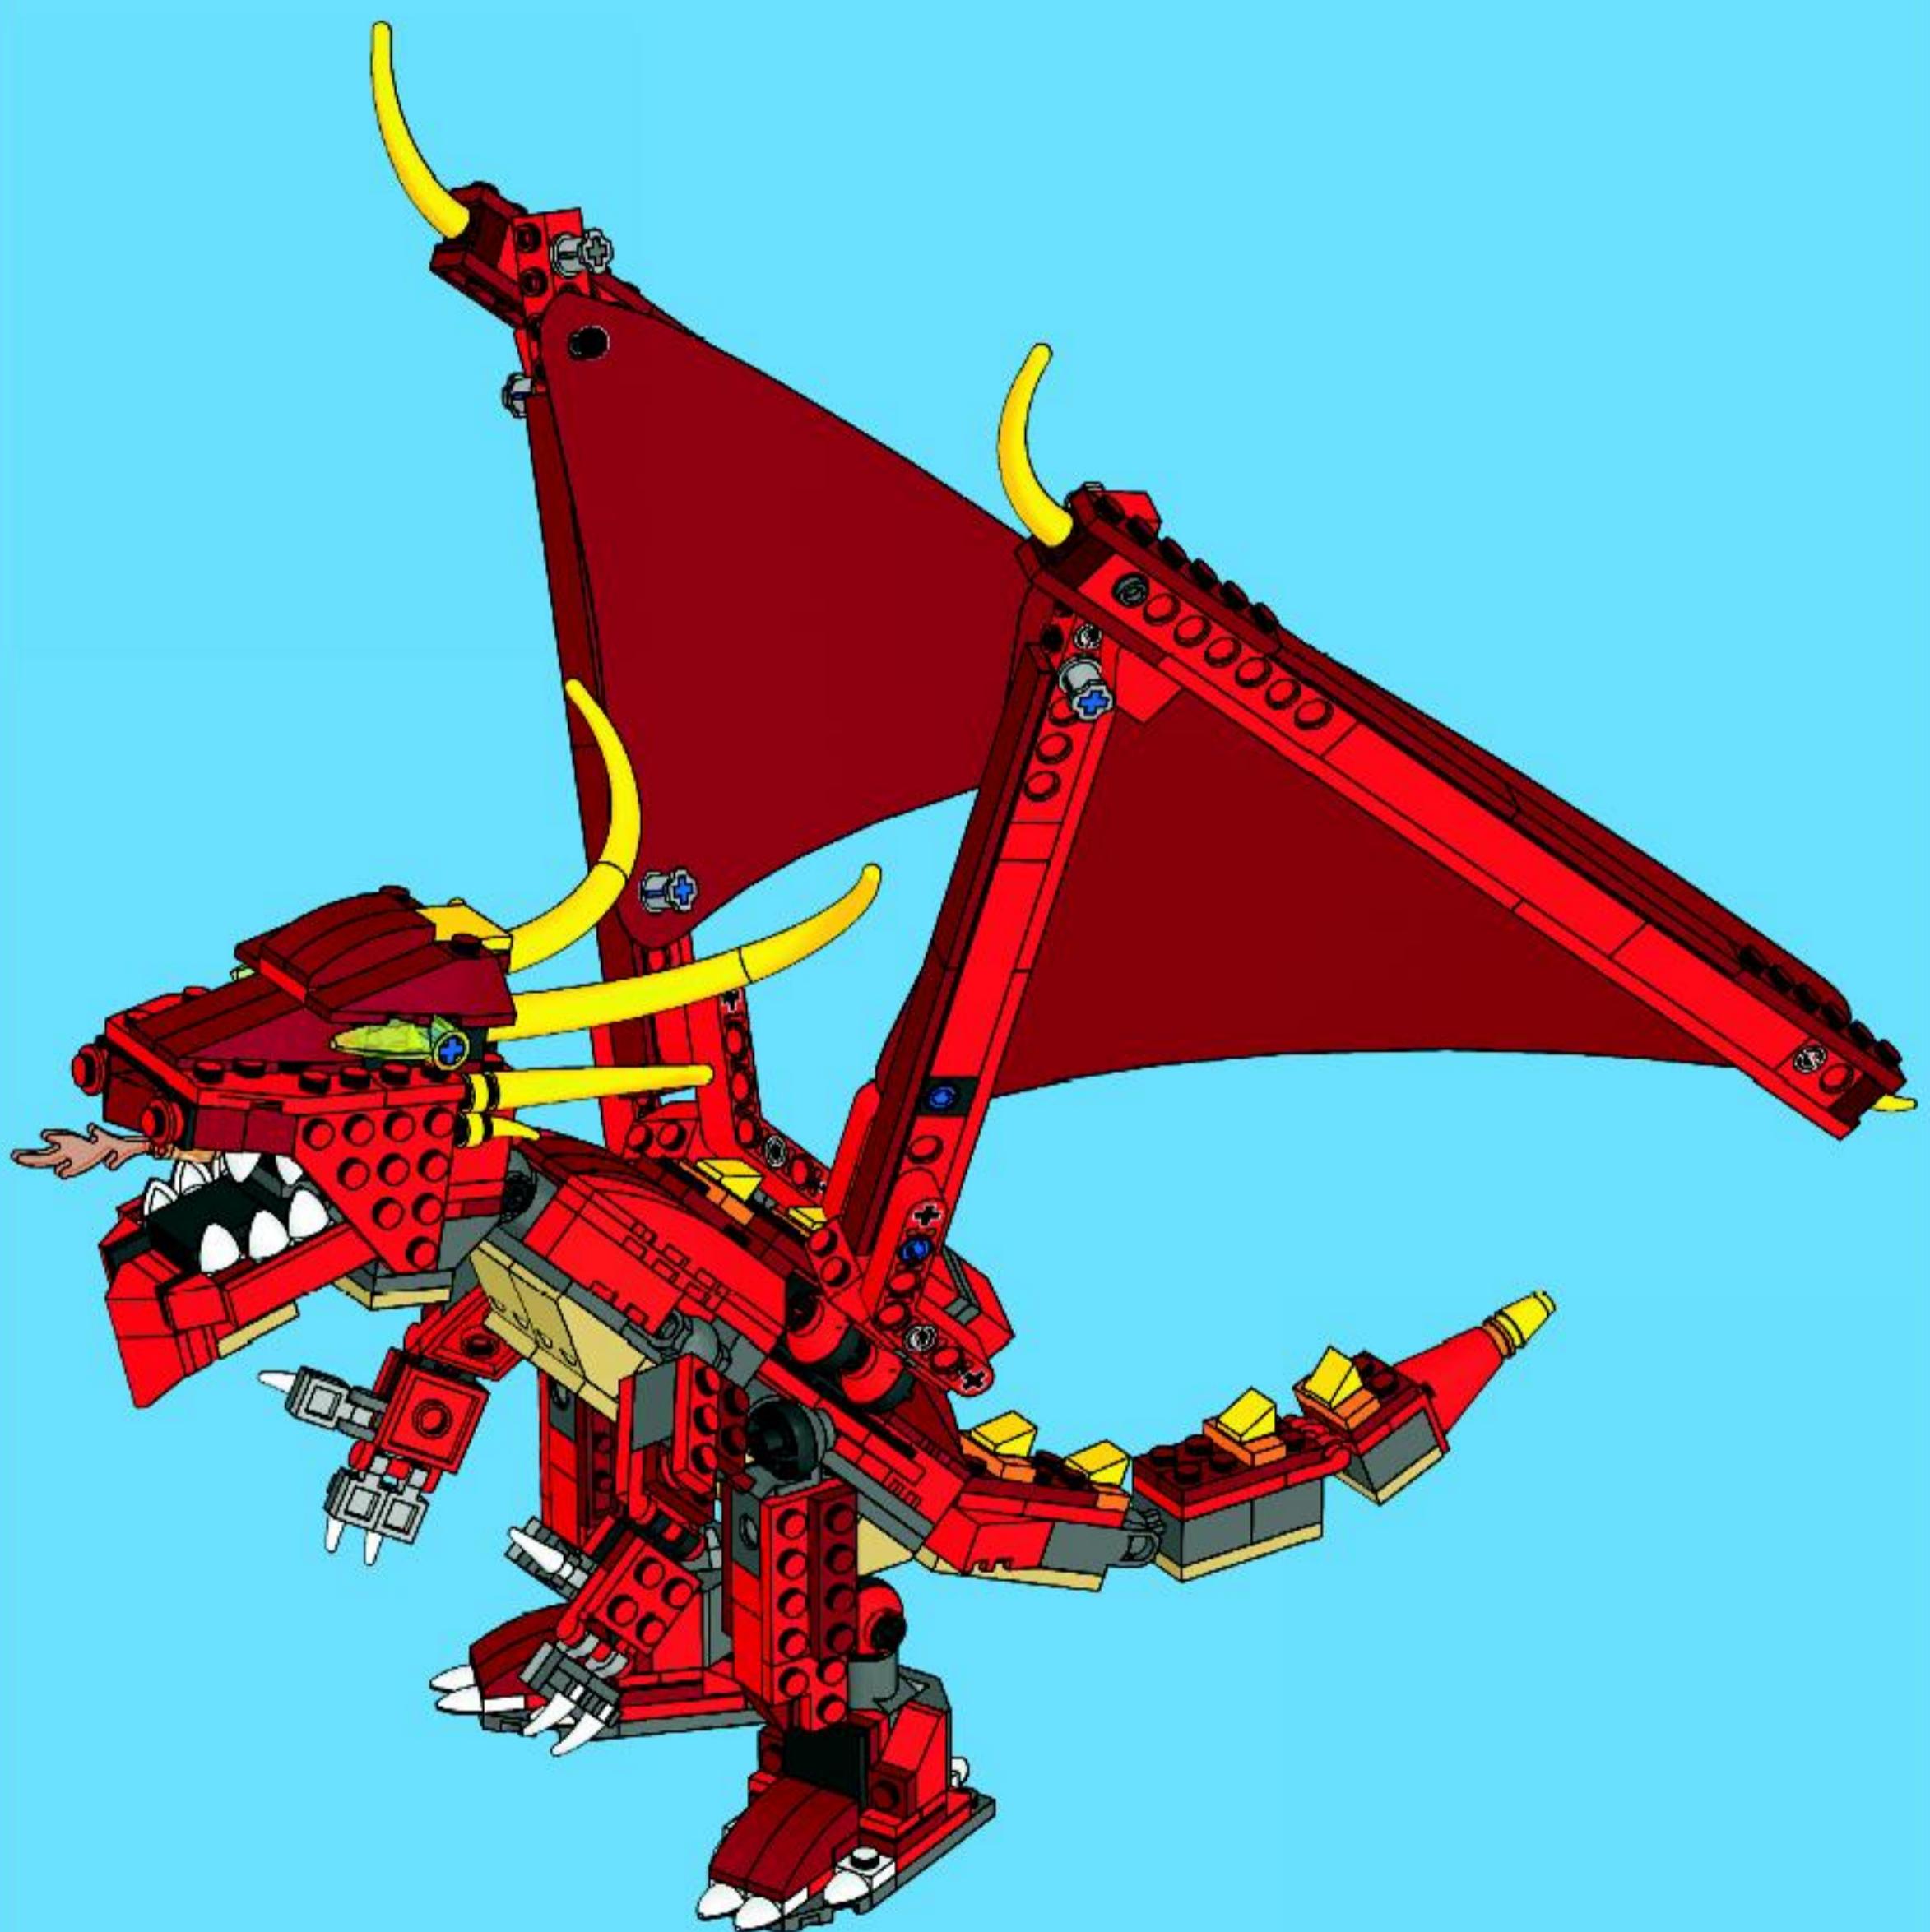




CREATOR





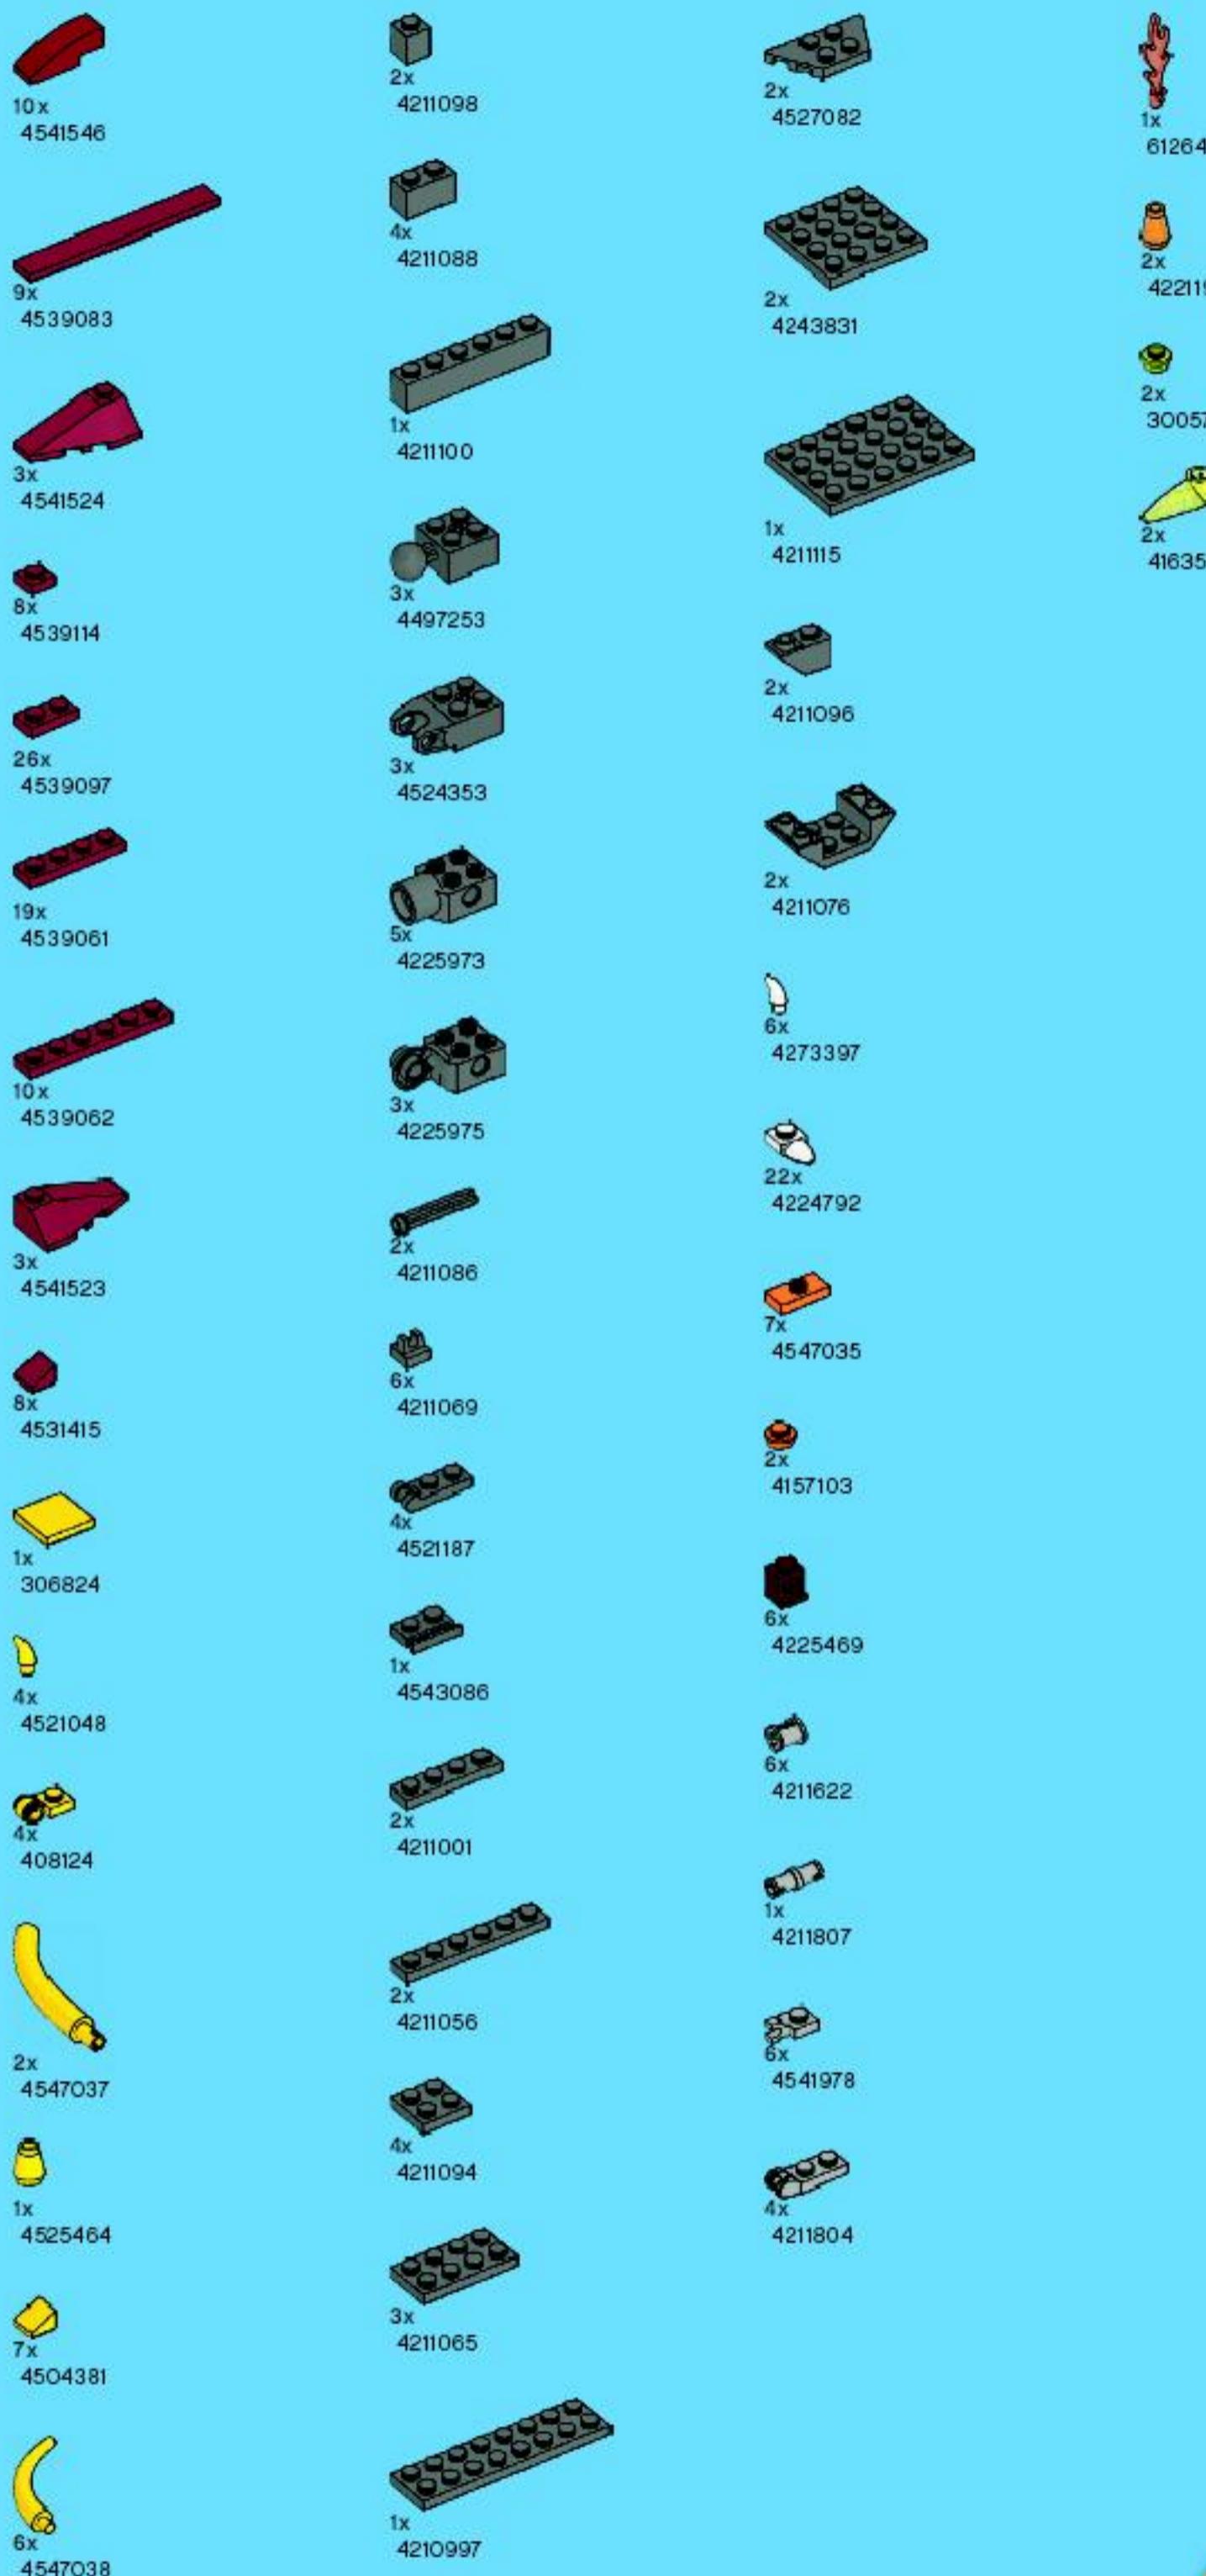

Customer Service

Kundenservice

Service Consommateur

Servicio Al Consumidor

www.lego.com/service or dial

: 00800 5346 5555

: 1-800-422-5346





LEGO® CREATOR

6751



3 IN 1